




Aastra Kommunikationssystem

- A150
- A300
- 2025
- 2045
- 2065

Aastra 2380ip Bruksanvisning

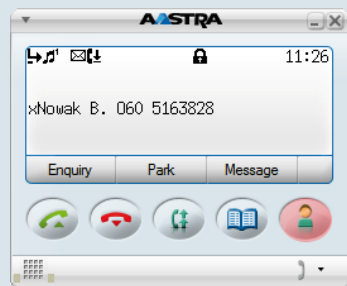

Funktions- och displayknappar

Aastra 2380ip är en oberoende PC-telefon (softphone) som erbjuder den avancerade fasta telefonins all funktionalitet. Den kan användas överallt där du har en fungerade VoIP - infrastruktur till ditt förfogande. När du har installerat Aastra 2380ip på din laptop har du alltid din egen telefon tillgänglig med alla personliga inställningar oavsett var du befinner dig.



■ Telefoni - och knappsatsfunktioner

1 Telefonfönster

2 Display med symboler

Statusdisplay med symboler, aktuell display av telefontrafik

3 Foxkeys



4 End-knapp

- Avsluta ett samtal.
- Avsluta inmatningar utan att spara och gå tillbaka till vänteläge.



5 Samtalsknapp

Inställning / svara ett samtal.



6 Återuppringningsknapp

Öppnar återuppringningslista.



7 Frånvaroknapp med LED

Förkonfigurerad som medflyttknapp. Frånvaroknappen kan programmeras som en funktionsknapp eller sifferknapp.



8 Telefonboksknapp

Öppnar telefonböcker.



9 Korrigeringsknapp

Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.



10 Navigationsknapp

- Uppåt: Öppnar *Aktiva funktioner* (eller scollar uppåt med musen).
- Till höger: *Öppnar menyn*.
- Nedåt: Öppnar *Inställningar* (eller scollar nedåt med musen).
- Generell Scrolla framåt/tillbaka i menyn, navigerar listor.



11 Knappsats

Skriver in siffror.



12 Kompakt eller komplett läge

Knapp för kompakt eller komplett läge.



13 Volymknapp

Justera volymen för mikrofon och högtalare.




14 Meny

Öppnar menyn.



■ Expansionsmodul för funktionsknappar

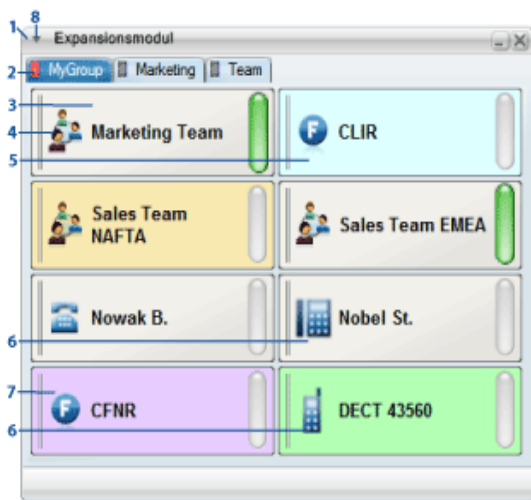

1 Expansionsmodul

Öppna expansionsmodulen via menyn - *Expansionsmodul*.

2 Nivåer med LED - display

Indikerar vilken av de 3 nivåerna som är aktiverad.

3 Konfigurerbara knappar

Team-, funktion-, nummer eller linjeknapp

4 Teamknapp

5 Funktionsknapp

6 Nummerknapp (företag, privat eller mobilnummer)

7 Linjeknapp

8 Meny

Öppnar menyn.



■ Display symboler

	Detaljerad information tillgänglig		Andra Foxkeys tillgängliga (Foxkey)
	Sök-läge		Funktion aktiverad
	Notering på samtalslistan		Nästa text meddelande
	Medflyttning aktiverad		Vidarekoppling vid inget svar aktiverat
	Nytt röstmeddelande		Röstbrevlåda återkallad
	Samtal parkerat		Ta tillbaka parkerat samtal (Foxkey)
	Aktivera diskreta ringsignalen		Telefon spärrad

■ Displaysymboler Expansionsmodul

	Företagsnummer		Privatnummer
	Mobilnummer		Funktionsknapp
	Teamknapp		Linjeknapp
	Kopplad (internt)		Kopplad (externt) eller aktiverad funktion

■ Säkerhetsråd

Att bortse från dessa råd kan vara både riskfyllt och olagligt.

■ Användar information

Denna bruksanvisning är en integrerad del av din PC-telefon (softphone). En nätversion av denna dokumentation finns också tillgänglig. Du kan ladda ner den senaste versionen från

<http://www.aastra.com/docfinder>.

Mer information finns tillgänglig i dokumentationen eller på din återförsäljares hemsida. Det är ditt eget ansvar att ta reda på omfattningen av funktioner, tillämpande och korrekt användning av utrustningen.

- Kontrollera att du har all användarinformation tillgänglig på din softphone, och att den är anpassad till din softphone version och uppdaterad.
- Läs igenom användarinformationen noggrant innan softphone tas i bruk.
- Denna bruksanvisning finns också tillgänglig i ett nätanpassat HTML - format i applikationen. Tryck på F1 – knappen vid behov.
- Placera bruksanvisningen på en lätt tillgänglig plats och använd den om några oklarheter uppstår angående din softphone.

■ Tilltänkt användning

Denna är en del av softphone Ascotel® IntelliGate® kommunikationssystem och avsedd för användning på det systemet.

Mjukvaran startar endast om den känner igen ett korrekt konfigurerat PBX – system.

Ascotel® IntelliGate® är ett modul och mångsidigt kommunikationssystem som består av både IP-PBX, ett stort antal expansionskort och moduler samt en komplett serie systemterminaler inkluderar IP system terminaler. Systemet och dess komponenter är designade för att täcka företags kommunikations krav med en enda användarvänlig lösning. De individuella komponenterna för systemet är fullt kompatibla och skall inte användas till annat eller bytas ut mot tredjeparts komponenter (förutom vid koppling till andra auktoriserade nätverksapplikationer eller terminaler).

■ Funktionell omfattning

Förutom en bred uppsättning av tilläggsfunktioner som finns tillgängliga hos denna telefon i egenskap av softphone, erbjuder Aastra 2380ip även alla användarfunktioner som finns tillgängliga hos en systemterminal.

■ Tillgänglighet

Telefonens tillgänglighet beror på din PC: s prestanda och strömförsörjning, samt generell tillgänglighet i datanätverket och telekommunikationssystemet. Om telefonen inte är tillgänglig omdirigeras samtalen till en ersättningsdestination som förprogrammerats av din systemadministratör.

■ Kompletterande utrustning

Aastra 2380ip har genomgått en rad tester med en hel serie av fasta och trådlösa medieapparater (inklusive Bluetooth - utrustning). Använd endast medieapparater som är uttryckligen rekommenderade av tillverkaren.

■ Begränsning av ansvarsskyldighet

Denna produkt är tillverkad enligt ISO 9001 kvalitetskriterium.

Produkten och den relevanta bruksanvisningen har tillverkats och producerats med yttersta omsorg. Produktens funktioner har testats och blivit godkända efter omfattande konformitetsprov. Dock kan fel inte helt uteslutas.

Tillverkaren är ej ansvarig för någon direkt eller indirekt skada orsakad av fel hantering, olämplig användning eller något annat felaktigt beteende av en produkt. Möjliga risker refereras till i respektive paragraf i bruksanvisningen. Ansvarsskyldighet angående förlust av vinst är uteslutet.

■ Varumärken

Ascotel® och IntelliGate® är varumärken från Aastra Technologies Limited. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

■ Dokument information

- Dokumentnumret: eud-1021
- Version: 1.0
- Giltigt från: I7.6 MR2
- © 06.2008

Aastra 2380ip	9
Prövolicens och Installationskrav	10
Starta Aastra 2380ip	11
Inställningar Aastra 2380ip	12
Slå nummer och ringa	16
Svara samtal	17
Ringa ett samtal	18
Kompletterande funktioner	19
Ringa och svara på samtal	20
Använda funktioner under ett samtal	29
Organisera frånvaro från ditt skrivbord	33
Organisation inom gruppen	40
Funktioner för speciella situationer	41
Linjeknappar	49
Ställa in funktioner genom fjärrkontroll	51
Personliga din telefon	52
Ställa in önskad ringning (Audio)	53
Generella inställningar	54
Skydda emot	57
Telefonbokshantering	58
Konfigurera röstbrevlådan	60
Konfigurera knappar	61
Programmera linjeknappar	65
Definiera funktioner	67
Mer information	68
Förklaring till Open Source Software (Aastra 2380ip)	69

Aastra 2380ip

Följande sektioner förklarar de nödvändiga steg du behöver ta för att smidigt integrera Aastra 2380ip i ditt vardagliga affärsliv.

<i>Prövolicens och Installationskrav</i>	<i>10</i>
<i>Starta Aastra 2380ip.....</i>	<i>11</i>
<i>Inställningar Aastra 2380ip</i>	<i>12</i>

Prövolicens och Installationskrav

Du kan ladda ner Aastra 2380ip och prova det för en begränsad period om 30 dagar. Under denna tid kan du använda denna softphone utan begränsningar. Vid slutet av provperioden ber du din systemadministratör att installera de obligatoriska licenserna för att kunna fortsätta använda din softphone.

För att installera Aastra 2380ip, måste du ha informella administratörsrättigheter.


Datorerna på vilka Aastra 2380ip ska fungera måste utrustas med en eller flera medieapparater (till exempel ett headset).


För att kunna installera Aastra 2380ip måste du kontrollera att ditt system motsvarar följande krav. Var god kontakta din systemadministratör om du har några frågor.

System	Windows 2000	Windows XP	Windows Vista
CPU	Pentium III, 600 Mhz	Pentium III, 600 Mhz	Pentium III, 1GHz
RAM	256 MB	256 MB	512 MB
Audio	Ljudkort	Ljudkort	HD Ljudkort
Disc	~50 MB + .NET Framework	~50 MB + .NET Framework	~50 MB + .NET Framework
LAN	10/100	10/100	10/100


Aastra 2380ip avinstalleras genom *Kontrollpanelen \ Program* i Windows operativsystem.

Starta Aastra 2380ip

Aastra 2380ip installeras av din systemadministratör som standard så att applikationen öppnas automatiskt varje gång du startar din PC. Du kan även starta Aastra 2380ip manuellt genom att dubbelklicka på programikonen  på din dators skrivbord. Var god kontakta din systemadministratör om du har några frågor.

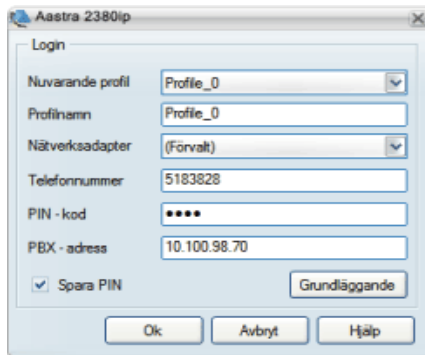

Starta Aastra 2380ip för första gången (om applikationen inte har blivit installerad av din systemadministratör):

Dubbelklicka .

⇒ Aastra 2380ip login-fönster öppnas.

Skriv in ditt *telefonnummer*, din *PIN-kod* och *PBX-adressen*. Klicka på *Spara PIN* om du inte ville skriva in din PIN-kod när du startar applikationen i fortsättningen.

Klicka på *OK* för att bekräfta.

⇒ Aastra 2380ip är registrerat.

Starta Aastra 2380ip automatiskt:

I *Inställningar - Generella* - fönstret kryssa i *Kör applikationen när Windows startar*.

⇒ Aastra 2380ip startar med Windows. Telefonfönstret visar sig automatiskt.

Starta Aastra 2380ip manuellt:


Dubbelklicka .

⇒ Aastra 2380ip startar. Telefonfönstret visar sig automatiskt.




Inställningar Aastra 2380ip

■ Inställningar - Generella

Efter att ha installerat applikationen kan konfigurationen verkställas via Inställningar. Högerklicka för att öppna menyn på Aastra 2380ip symbolen  i informationsfältet i aktivitetsfältet och högerklicka för att öppna telefonfönstrets meny och välj *Inställningar*. Klicka på *Appllicera* för att bekräfta ändringen.

Ställ in *de alternativ för användargränssnitt* som följer:

- *Registrera*: När du startar applikationen, visas ett kort informationsfönster.
- *Dialogruta med bekräfta avsluta*: Bekräfta att du verkligen vill avsluta Aastra 2380ip.
- *Visa*: Du får verktygstips för vissa knappar.
- *Visa i aktivitetsfältet vid stängning*: Om du avslutar Aastra 2380ip genom att använda , är applikationen inte helt stängd utan minimerad i informationsfältet i aktivitetsfältet.
- *Kör applikationen när Windows startar*: När du sätter på din PC startas Aastra 2380ip upp automatiskt.
- *Applikation vid telefonihändelse*: Vid telefonihändelse visas Aastra 2380ip längst fram.
- *Minimera applikationen vid uppstart*: Aastra 2380ip blir automatiskt minimerad i aktivitetsfältet.



Öppna meny i telefonfönstret och välj *Inställningar*.

Välj *Generella* - fliken Välj den inställning du vill ha och klicka på *Appllicera* för att bekräfta.

■ Inställningar - Audio

Din systemadministratör har utrustat din PC innehållande Aastra 2380ip med en medieapparat. Apparaten kan antingen vara ett headset, ett headset eller en Bluetooth - enhet. Beroende på typ av apparat som används, kan hanteringen på din Aastra 2380ip variera något från dessa instruktioner. Be din systemadministratör förklara den korrekta hanteringen vid varje process.

Välj din inkommande- och utgående ljudenhet och motsvarande inställningar. I de flesta fall har din systemadministratör redan gjort dessa inställningar hos de apparater du använder.

- *Automatisk Röstkontroll*: Din röst i mikrofonen förstärks automatiskt om du talar lågt eller om mikrofonen befinner sig längre bort.
- *Automatisk Ekoeliminering*: Aktivera om dina samtalspartners kan höra ekot av sina egna röster.
- *Brusreduktion*: Reducerar brusnivåerna.
- *Passbandfilter*: Bara ljudsignaler inom ett visst område kan passera, ljudsignaler utanför detta område (höga, djupa) förblir försvagade.
- *Voice Activity Detection*: Vid uppstart skickas inga data över nätverket när mikrofonen inte mottar något ljud. Utan Röstaktivitetsspårning fortsätter data att skickas, även om en person inte pratar.
- *Direct sound*: Vid uppstart kan applikationen direkt använda ljudhårdvaran i systemet, vilket ökar hastigheten och minskar mängden datakraft som behövs för att behandla ljuddata.



Öppna meny i telefonfönstret och välj *Inställningar* .

Välj *Audio* - fliken Välj den inställning du vill ha och klicka på *Applícera* för att bekräfta.

■ Inställningar – Ringare

Samtal kan ringa på den högtalaren, medieapparaten eller en annan kopplad högtalare (extern högtalare).

Lägg in sökvägen för din personliga ringsignalsfil.



Öppna meny i telefonfönstret och välj *Inställningar*.

Välj *Ringare* - fliken Välj den inställning du vill ha och klicka på *Applicera* för att bekräfta.

■ Inställningar – Login - profiler

Dina kopplingsdata för PBX: en, ditt telefonnummer och din PIN - kod, som din administratör redan har skapat, lagras här.

Om du alltid använder din softphone på samma ställe låter du inställningarna vara som de är. Om du även använder din softphone utanför företagets LAN-nätverk, kan du specificera upp till 5 login -profiler med motsvarande namn och adresser. Efter start av Aastra 2380ip, välj den relevanta profilen för att vara nåbar var du än är. Kontakta din system administratör för mer information.



Öppna meny i telefonfönstret och välj *Inställningar*.

Välj *Login – profiler* - fliken Välj den inställning du vill ha och klicka på *Applicera* för att bekräfta.

■ Inställningar - Hotkeys

Du kan specificera en hotkey för tre funktioner mellan F1-F11.

T.ex.: Markera ett telefonnummer, *Kopiera/Klistra in* det automatiskt med t.ex. F5 in i telefonboken och starta sedan samtalet med till exempel F6 (*Samtalsknapp*); avsluta samtalet enkelt med till exempel F11 (*Avslutaknappen*).



Öppna meny i telefonfönstret och välj *Inställningar*.

Välj *Hotkeys* - fliken Välj den inställning du vill ha och klicka på *Applicera* för att bekräfta.

■ Användning

Generell För att scrolla i menyerna, används applikationens foxkeys, ditt tangentbord eller din mus. Välj en notering genom att dubbelklicka eller att använda Enter.

Expansionsmodul: För att använda de konfigurerbara knapparna hos expansionsmodulen, öppna telefonfönstrets meny och välj *Expansionsmodul*.

■ Hjälp

Har du fler frågor erbjuder Aastra 2380ip - hjälpen dig råd och assistans. Språkinställningarna i hjälpen beror på språkinställningarna hos applikationen, vilka i sin tur beror på språkinställningarna hos operativsystemet.

Tillgängliga val för att nå hjälpen:



För att nå hjälpen:

Högerklicka för att öppna menyn i informationsfältet i aktivitetsfältet och välj *Hjälp*.

⇒ *Hjälp*- fönstret öppnas.

För att nå hjälpen via menyn:

Tryck på F1 vid behov.

⇒ *Hjälp*- fönstret öppnas.

Slå nummer och ringa

Följande sektioner förklarar hur man enkelt ringer ett samtal och vilka funktioner som finns att tillgå när man tar emot samtal.

<i>Svara samtal</i>	17
<i>Ringa ett samtal</i>	18

Svara samtal

Denna sektion förklarar hur man besvarar ett samtal.

■ För att besvara ett samtal

Din telefon ringer, och telefonfönstret visar sig i förgrunden. För att svara, gör så här:



Tryck på Samtalsknappen eller använd en hotkey som du har specificerat (vi hänvisar till kapitel "[Inställningar - Hotkeys](#)", sidan 15).

Eller:

Med ett särskilt headset kan du svara på samtal med hjälp av en elektronisk strömbrytare direkt från headsetet. För mer information hänvisar vi till användarinstruktioner för headset.

■ Avsluta ett samtal

Du vill avsluta samtalet.

Efter samtalet visas samtalets längd. Samtalskostnaden visas efter ett externt samtal initierat av dig, förutsatt att er telefonleverantör stöder denna funktion.



Tryck på Avslutaknappen eller använd en hotkey som du har specificerat (vi hänvisar till kapitel "[Inställningar - Hotkeys](#)", sidan 15).

Ringa ett samtal

Denna sektion förklarar olika sätt du kan ringa på med din telefon.

■ Ringa med telefonnummer

Du vill ringa ett samtal genom att skriv in personens telefonnummer.

Öppna telefonfönstret på din softphone. Du kan ringa, svara på och vidarebefordra samtal här. Skriv in ett telefonnummer direkt eller använd knappsatsen (öppna komplett läge eller meny - *Knappsats*).



Skriv in ett telefonnummer i förberedande uppringning. Du kan använda korrigeringsknappen för att radera felaktig inmatning.

Tryck på Enter på ditt tangentbord, Samtalsknapp eller använd en hotkey som du har specificerat (vi hänvisar till kapitel "[Inställningar - Hotkeys](#)", sidan 15).
⇒ Personen rings upp.



Eller:

Med ett särskilt headset kan du svara på samtal med hjälp av en elektronisk strömbrytare direkt från headsetet. För mer information hänvisar vi till användarinstruktioner för headsetet.

■ Ringa med återuppringning

Du vill ringa någon som du ringt tidigare.

I listan över senast uppringda nummer lagras din telefon automatiskt numren till personer som du tidigare ringt. Komplet med deras namn om det finns tillgängligt. Du kan nu ringa personen i fråga genom att använda listan över senast ringda nummer.

Återuppringningslistan har ett maximum av 10 noteringar.



Tryck på återuppringningsknappen.
⇒ Återuppringningslista visas.



Tryck på återuppringningsknappen flera gånger eller håll nere navigationsknappen för att scrolla genom numren du senast ringt.



Tryck på samtalsknappen.
⇒ Det visade telefonnumret rings upp.

Kompletterande funktioner

Följande beskriver tilläggfunktionerna som finns i telefonen för att förenkla samtal och förbättra effektiviteten.

<i>Ringa och svara på samtal</i>	<i>20</i>
<i>Använda funktioner under ett samtal</i>	<i>29</i>
<i>Organisera frånvaro från ditt skrivbord.....</i>	<i>33</i>
<i>Organisation inom gruppen</i>	<i>40</i>
<i>Funktioner för speciella situationer.....</i>	<i>41</i>
<i>Linjeknappar</i>	<i>49</i>
<i>Ställa in funktioner genom fjärrkontroll</i>	<i>51</i>

Ringa och svara på samtal

Följande förklarar några funktioner som finns i telefonen för att förenkla samtal.

■ Ringa via namn

Du vill ringa ett samtal genom att använda ett namn.

Krav: Namnet och numret sparas i en av systemets telefonböcker eller i en extern adressförteckning kopplad till systemet.

För att ringa via namn, skriv in bokstäverna tills abonnenten du söker eller en lista visas.

Efternamnet och förnamnet måste separeras med ett mellanslag, t.ex. "no s" för Noble Stephen. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.

Obs.:

Respons tiden varierar beroende på storlek och antal tillkopplade telefonböcker.



Skriv in dom första bokstäverna i namnet du söker tills abonnenten eller en lista visas.



Tryck på samtalsknappen.

☞ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Ringa från telefonboken

Du vill söka direkt i en av dom kopplade telefonböckerna.

Efternamnet och förnamnet måste separeras med ett mellanslag, t.ex. "no s" för Noble Stephen. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.

För att ta reda på hur man skapar en ny kontakt i telefonboken, hänvisar vi till kapitel "[Skapa en ny inmatning i telefonboken](#)", sidan 58.



Tryck på telefonboksknappen.

Hitta en notering



Scrolla till *Sök* och tryck sedan *Välj* Foxkey.

Om nödvändigt, skriv in första bokstäverna i namnet du letar efter (förnamn och efternamn separeras med ett mellanslag) tills abonnenten eller en lista visas.



Scrolla igenom listan tills du hittar abonnenten du söker.

Tryck på samtalsknappen.

☞ Det visade telefonnumret rings upp.



Obs.:

Om telefonen inte hittar ett matchande namn, *Lista tom* visas i displayen.

■ Ringa från externa telefonböcker

Om du väljer *Avancerad sökning*, så kan du söka direkt i dom kopplade externa telefonböckerna. Denna funktion är endast tillgänglig om det finns tillkopplade externa telefonböcker.

Efternamn, förnamn och stad måste alla separeras med ett mellanslag, t.ex. "no s so" för Noble Stephen i Solothurn. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.



Tryck på telefonboksknappen.

Avancerad sökning



Scrolla till *Avancerad sökning* och tryck *Välj* Foxkey.

Skriv in dom först bokstäverna i namnet du söker (för- och efternamn separerat av ett mellanslag).

Om nödvändigt, skriv in första bokstäverna i namnet du letar efter (förnamn och efternamn separeras med ett mellanslag) tills abonnenten eller en lista visas.



Scrolla igenom listan tills du hittar abonnenten du söker.

Tryck på samtalsknappen.

⇒ Det visade telefonnumret rings upp.



Obs.:

När du söker i externa telefonböcker måste alltid en del av för- och efternamn samt i vissa fall stad anges.

■ Uppringning från listan över missade samtal

Du vill ringa upp någon som har ringt dig tidigare.

Din telefon lagrar automatiskt telefonnummer av abonnenten i samtalslistan och displayen visar *Missade samtal*. Du kan ringa tillbaka genom att använda missade samtal.

Samtalslistan innehåller maximalt 10 sparade nummer.

Visar



Ringa tillbaka till en abonnent:

Tryck på *Visa* Foxkey.

⇒ Displayen visar en lista över missade samtal.



Scrolla igenom listan tills du hittar abonnenten du söker.



Tryck på samtalsknappen.

⇒ Det visade telefonnumret rings upp. Så snart som samtalet har kopplats raderas numret från listan.

Avsluta



Rensa "Missade samtal" på displayen:

Tryck på *End*- Foxkey.

⇒ Raderar displayen. Noteringen förblir lagrad i listan över obesvarade samtal



Obs.:

Samtalslistan över obesvarade samtal kan även nås via menyn (*Meny > Samtalslista > Obesvarade*).

■ Ringa från listan över besvarade samtal

Du vill ringa upp någon vars samtal du har besvarat .

Din telefon lagrar telefonnumren på samtalslistan automatiskt. Du kan ringa tillbaka genom att använda missade samtal.

Samtalslistan innehåller maximalt 10 sparade nummer.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Samtalslistor



Scrolla till *Samtalslistor* och tryck *Välj* Foxkey.

Samtalslista



Scrolla till *Besvarade samtal* samtalslista och tryck *Ok* Foxkey.

⇒ Displayen visar listan över senaste samtal.



Scrolla igenom listan tills du hittar abonnenten du söker.



Tryck på samtalsknappen.

⇒ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Ringa med återuppringning

Du vill ringa någon som du ringt tidigare.

I listan över senast uppringda nummer lagrar din telefon automatiskt numren till personer som du tidigare ringt. Kompletterad med deras namn om det finns tillgängligt. Du kan nu ringa personen i fråga genom att använda listan över senast ringda nummer.

Återuppringningslistan har ett maximum av 10 noteringar.



Tryck på återuppringningsknappen.

⇒ Återuppringningslista visas.



Tryck på återuppringningsknappen flera gånger eller håll nere. navigationsknappen för att scrolla genom numren du senast ringt.



Tryck på samtalsknappen.

⇒ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Ringa med en konfigurerbar knapp på expansionsmodulen

Du vill ringa till någon vars telefonnummer är lagrat på en konfigurerbar knapp på expansionsmodulen.

Du kan ringa personen genom att dubbelklicka på den motsvarande knappen.

För att ta reda på hur man konfigurerar en knapp, hänvisar vi till kapitel "[Konfigurera knappar](#)", sidan 61.



Öppna expansionsmodulen via menyn - *Expansionsmodul* och dubbelklicka på önskad knapp.

⇒ Knapparnas allokerade funktion visas i displayen.



Tryck på samtalsknappen.

⇒ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Begära en återuppringning

Du vill tala med en viss person. Personen är upptagen eller svarar inte. Du kan begära återuppringning från både interna och externa abonnenter. (Funktionen stöds inte av alla leverantörer.)

Om den ringda parten är upptagen, kan du aktivera automatisk återuppringning. I detta fall ska telefonen ringa upp så snart som personen lägger på handنهت. När du lyfter på handنهت, rings personen du sökt upp direkt.

Även om personen inte svarar kan du begära återuppringning. Abonnenten får då ett meddelande om din begärda återuppringning på sin display.

Återuppringning



Avsluta



Makulera



Du har ringt någon och fått upptaget eller rington.

För att begära återuppringning:

Tryck på *återuppringning* Foxkey.

Tryck på END-knappen.

⇒ Displayen visar *Samtal väntas*.

Tillbaka till vänteläge:

Tryck på *End*- Foxkey.

⇒ Återuppringning kvarstår aktiverad.

Obs.:

Samtalet lagras i *Meny > Aktiverade funktioner* så länge som det inte besvaras eller avslutas av systemet.

Återställ återuppringning:

Tryck på *återuppringning* Foxkey.

⇒ Återuppringning inaktiveras.

Obs.:

Du kan endast ha 1 återuppringning aktiverad åt gången och endast en återuppringning kan väntas från dig. Din begärda återuppringning annulleras automatiskt av systemet efter ungefär en halvtimme.

■ För att besvara begäran om återuppringning

Någon har bett dig ringa tillbaka. Du kan avläsa detta från den upplysta LED displayen i vänteläge. Displayen visar *Bekräfta*.

Ringa



För att svara på en begärd återuppringning:

Tryck på *samtals* Foxkey.
⇒ Telefonnummer rings upp.

Radera



Makulera återuppringning:

Tryck på *Radera* Foxkey.
⇒ Återuppringning är raderad.

Obs.:

Samtalet kan ändras via *Meny > Aktiverade funktioner > Foxkey Radera* eller *Svara* så länge som det inte besvaras eller avslutas av systemet.

■ Samtal väntar på en intern abonnent

Du vill tala med en intern abonnent, fast personen är upptagen.

Som följd av ditt samtal, hör personen samtal väntar tonen, och ditt telefonnummer och namn visas på displayen. Antingen kan personen svara på eller avvisa samtalet.

Krav: Det är viktigt att den interna abonnenten inte har spärrat samtal väntar funktionen på sin telefon (för konfigurering hänvisar vi till kapitel "[Stör ej/Samtal väntar/Inbrytning/Anrop/Vidarekoppla](#)", sidan 57).

Fråga din system administratör om samtal väntar funktionen är aktiverad på systemet.

Samtal väntar



Abonnenten är upptagen:

Tryck på *samtal väntar* Foxkey.
⇒ Kopplingstonen hörs.

Obs.:

Om personen avvisar samtal väntar, eller om samtal som väntar inte är möjligt, är samtalet avbrutet (upptagetton).

■ Svara samtal väntar

Under ett samtal hörs tonen för samtal väntar. Någon försöker brådskande nå dig.

Du kan antingen svara eller avvisa samtalet.

Svara



Svara samtalet:

Tryck på *Svara* Foxkey.

- ⇒ 1. Samtalspartnern väntar. Du kopplas med parten som initierade "Samtal väntar".

Obs.:

För mer detaljerad information om hur man pendlar mellan samtal, sätter upp konferenssamtal, hänvisar vi till kapitel "[Pendla mellan förfrågningspartnern och samtalspartnern](#)", sidan 30 i "[Ringa ett konferenssamtal](#)", sidan 30 båda fallen.

Överföring



Avvisa samtal:

Tryck på *Avvisa* Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in abonnentens telefonnummer och bekräfta med *Ok* Foxkey.

- ⇒ Det väntande samtalet kopplas fram.

Obs.:

Du kan även söka i telefonboken, återuppringningslistan efter telefonnummer till personen du söker.

Avvisa



Avvisa samtalet:

Tryck Foxkey *Avvisa* eller End-knappen.

- ⇒ Du förebli kopplad med det första samtalet. Samtalspartnern som väntar hör en upptagetton.

Avsluta



Avsluta aktuellt samtal:

Tryck på *End*- Foxkey.

- ⇒ 1. Första samtalet avslutas. Du kopplas med parten som initierade "Samtal väntar".

■ Högtalaranrop

Du vill nå interna abonnenter direkt via deras högtalare, om de är tillgängliga, utan att vänta på ett svar (som ett snabbtelefonssystem).

Krav: Det är viktigt att den interna abonnenten inte har spärrat sin telefon emot anrop (för konfiguration hänvisar vi till kapitel "[Stör ej/Samtal väntar/Inbrytning/Anrop/Vidarekoppla](#)", sidan 57).



Tryck på samtalsknappen.

Anrop



Tryck på *Anrop* Foxkey.

<Destination>



Välj destination (*abbonent* eller *grupp*) och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in telefonnumret och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Abonnenten blir medveten om anropet genom en akustisk signal. Displayen visar *Anrop*: Du kan nu tala.

Obs.:

Du kan även söka i telefonboken, återuppringningslistan efter telefonnummer till personen du söker.

Eller:

Tryck på *Meny* > *Samtalsfunktioner* > *Högtalaranrop* > *Abbonent/Grupp* Du kan nu tala.

■ Ta emot ett högtalaranrop

Efter uppmärksamhetstonen blir du anropad genom högtalaren.

Du kan lyssna på anropet eller avbryta det.



För att fortsätta anropet som ett samtal:

Tryck på samtalsknappen.

⇒ Du kopplas till personen som initierade anropet.

Obs.:

Om anropet gjordes till en grupp, exkluderas alla andra.



För att avbryta anropet:

Tryck på END-knappen.

■ Privat samtal med PIN

Du vill starta ett privat samtal från din, eller någon annans telefon.

Med hjälp av din PIN kod kan du använda vilken telefon som helst för att ringa ett externt samtal med dina personliga inställningar, även om telefonen är låst för externa samtal. Den upp-ringdes terminal visar ditt personliga nummer, inte numret från den terminal du fysiskt ringer ifrån. Eventuella samtalskostnader belastas dig

Samtalsnumret lagras inte i samtalslistan.



1. Slå #46 följt av ditt interna nummer.
2. Skriv in koden.
3. Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.
⇒ Telefonen aktiveras. Den externa abonnenten rings upp.



Tryck på samtalsknappen.

Obs.:

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först PIN som det beskrivs i kapitlet "Ändra PIN", sidan 55 eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures as of 17.1"). Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

Använda funktioner under ett samtal

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder under ett samtal.

■ Förfrågningssamtal under ett samtal

Din samtalspartner ställer en fråga, som du själv inte kan besvara. Du önskar ringa upp en kollega utan att bryta pågående samtal.

Med *förfrågningssamtals* funktionen kan du ringa någon annan under ett samtal, och placera det första samtalet på vänt. Du kan ringa förfrågningssamtal till både interna och externa abonnenter.

Nytt samtal



Avsluta



Du ringer upp/tar emot ett samtal:

Tryck på *förfrågningssamtal* Foxkey.

Skriv in telefonnumret på ditt förfrågningssamtal.

⇒ Förfrågningssamtals partnern rings upp; 1:a samtalet placeras på vänt.

Obs.:

Du kan även söka i telefonboken, återuppringningslistan efter telefonnummer till personen du söker.

För att avsluta förfrågningssamtalet:

Tryck på Avslutaknappen eller *Avsluta samtal*.

⇒ Du är nu kopplad tillbaka till din första samtalspartner.

Obs.:

- Om förfrågningssamtalspartnern lägger på handenheten, eller om du kopplar bort samtalet av misstag, hörs en kontinuerlig ringsignal på 10 sekunder, som påminner dig om att samtalspartnern väntar. Tryck på Samtalsknappen under påringningen för att återgå till samtalet.
- Om den andra abonnenten inte svarar kan du avbryta förfrågningssamtalet med *Av.sam*. Foxkey, och ta tillbaka första samtalet.

■ Pendla mellan förfrågningspartnern och samtalspartnern

Du talar med förfrågningspartnern och samtalspartnern väntar. Du önskar växla mellan samtalen.

Under ett förfrågningssamtal kan du använda pendlingsfunktionen för att växla mellan förfrågningssamtalet och personen som väntar. Pendling är möjlig med både interna och externa samtal. Du kan även pendla mellan konferenssamtal och en förfrågningspart.

Pendling



Pendling:

Tryck på *pendla* Foxkey.

- ⇒ Tryck på Foxkey knappen. Du kan nu växla mellan samtalen.

Avsluta



För att avsluta pågående samtal:

Tryck på *End*- Foxkey.

- ⇒ Samtalsparten frångkopplad. Kopplad med samtalsparten som väntar.

■ Ringa ett konferenssamtal

Du har ett pågående samtal och en part som väntar samtidigt. Du vill inkludera parten som väntar och ha ett konferenssamtal.

Med konferensfunktionen kan du inkludera en tredje part i pågående samtal. Från konferenssamtal kan du initiera ett förfrågningssamtal. Du kan pendla mellan en telefonkonferens och ett förfrågningssamtal.

Konferenssamtal kan beroende på system bestå av upp till 6 deltagare. Du kan ha konferenssamtal med interna och externa abonnenter.

Konferens



För att koppla samtalsparten som väntar:

Tryck på *Konferens* Foxkey.

- ⇒ Samtalspartnern som väntar inkluderas nu i samtalet.

Obs.:

Beroende på systemets konfiguration kan en uppmärksamhetston höras.

Lämna ett konferenssamtal:

Tryck på END-knappen.

- ⇒ De andra parterna kvarstår i konferenssamtalet.



■ Samtalsöverföring

Du vill överföra ett samtal till någon annan.

Med *förfrågningsamtals* funktionen kan du koppla ditt samtal till någon annan. Du kan koppla ihop interna och externa samtal med varandra.

Nytt samtal



Tryck på *förfrågningsamtal* Foxkey.

⇒ 1. Samtalspartnern väntar.

Skriv in den andra partnerns telefonnummer.

⇒ Andra samtalspartnern rings upp.

Obs.:

Du kan även söka i telefonboken, återuppringningslistan efter telefonnummer till personen du söker.

Koppla med anmälan:

Vänta tills personen svarar på samtalet. Presentera samtalspartnern.



Tryck på Avslutningsknappen eller Foxkey *Koppla*.

⇒ 1. Dina samtalspartners har sammankopplats.

Obs.:

Om den andra abonnenten inte svarar kan du avbryta förfrågningssamtalet med *Av.sam*. Foxkey, och ta tillbaka första samtalet.

Koppla utan föranmälan:

Vänta på ringsignal, tryck sedan på Samtalsknappen.

⇒ Den andra parten rings då direkt av din första samtalspartner.



Obs.:

Återuppringning: Om den andra parten inte svarar, kommer samtalet tillbaka till dig.

■ Samtalsparkering

Samtalspartnern väntar utan att blockera en linje.

Du kan parkera din samtalspartner lokalt. Ett lokalt parkerat samtal kan endast tas tillbaka från samma funktion som när det parkerades. Du kan även allokera parkerings funktionen till en fritt konfigurerbar knapp(vi hänvisar till kapitel "[Konfigurera knappar](#)", sidan 61).

Parkera



Tryck på *Parkera* Foxkey.

⇨ Din samtalspartner är nu parkerad lokalt; **[P]** visas.



Tryck på END-knappen.

[P]



För att återta ett parkerat samtal:

Tryck på *[P]* Foxkey.

Obs.:

- Med Foxkey *Avsluta* återvänder displayen till vänteläge. Så länge som din samtalspartner inte lägger på förebli han parkerad. Du kan ta tillbaka ett parkerat samtal genom att använda *Meny > Aktiverade funktioner > Foxkey [P]*.
- */# procedureerna för central parkering hittas i "User's Guide */# Procedures as of 17.1".

Organisera frånvaro från ditt skrivbord

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder när du har lämnat ditt skrivbord.

■ Organisera frånvaro genom att använda Frånvaroknappen

Du ska vara borta från ditt skrivbord och ska programmera telefonen för din frånvaro.

Din telefon har en frånvaroknapp. Den är fabriksinställd som en vidarekopplingsknapp ovillkorlig vidarekoppling av samtal. Med ett enkelt tryck på Frånvaroknappen kan du aktivera vidarekoppling.



Tryck på Frånvaroknappen.

Skriv in telefonnumret som samtal ska vidarekopplas till.



Tryck på frånvaroknappen.

⇒ Vidarekoppling är aktiverat, LED lyser.



För att aktivera senaste vidarekopplingsdestination:

Tryck på frånvaroknappen.

⇒ Vidarekoppling är aktiverat, LED lyser.

Obs.:

Du kan konfigurera frånvaroknappen som vilken knapp som helst (vi hänvisar till kapitel, "[Konfigurera knappar](#)", sidan 61).



När du är tillbaka vid skrivbordet:

Tryck på frånvaroknappen.

⇒ Vidarekoppling annulleras. Telefonen återgår till vänteläge.

■ Vidarekoppla samtal (Vidarekoppling)

Du ska vara borta från ditt skrivbord. Samtal till dig skall kopplas till en annan destination (t.ex. en telefonbok, röstbrevlåda, personsökare).

Med vidarekoppling kan du koppla vidare alla dina inkommande samtal till en annan destination.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Medflyttning



Scrolla till *Vidarekoppling* och tryck på *Välj* Foxkey.

Vidarekoppl.



Scrolla till *Vidarekoppling* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Anknytning



Scrolla till *Abbonent* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in abonnentens telefonnummer och bekräfta med *Ok* Foxkey.

Obs.:

- Du kan även söka i telefonboken, återuppringningslistan efter telefonnummer till personen du söker.
- Om samtal skall vidarekopplas endast om du redan är upptagen i ett annat samtal, välj *Vidarekoppling vid upptaget*.
- Du kan även vidarekoppla till din *Röstbrevlåda* (vi hänvisar till kapitel "[Vidarekoppla till röstbrevlåda](#)", sidan 36), till ett *Meddelande* (vi hänvisar till kapitel "[Vidarekoppling till ett meddelande](#)", sidan 37) eller till en *Personsökare*.
- Du kan inaktivera vidarekoppling genom att använda *Meny > Aktiverade funktioner > Ställa om* Foxkey.
- Du kan också aktivera vidarekoppling via fjärrkontroll, vi hänvisar till kapitel "[Ställa in funktioner genom fjärrkontroll](#)", sidan 51.

■ Vidarekoppling vid inget svar (CFNR)

Du vill att samtal du får på din telefon ska medflyttas till en annan destination.

Ringsignalen hörs på både din telefon och den andra destinationen. Systemets inställningar bestämmer om en signalfördröjning sker på andra destinationen. Den som lyfter/aktiverar handenheten svarar på samtalet först. Beroende på systeminställningar kan medflyttning aktiveras om din telefon är upptagen.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Medflyttning



Scrolla till *Vidarekoppling* och tryck på *Välj* Foxkey.

Medflyttning



Scrolla till *Vidarekoppling vid inget svar* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Anknytning



Scrolla till *Abonnent* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in telefonnumret på destinationen som dina samtal skall kopplas till och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Obs.:

- Du kan även söka i telefonboken, återuppringslistan efter telefonnummer till personen du söker.
- Du kan också vidarekoppla samtal till din *Röstbrevlåda* (vi hänvisar till kapitel "*Vidarekoppla till röstbrevlåda*", sidan 36) eller till en *Personsökare*.
- Du kan inaktivera vidarekoppling genom att använda *Meny > Aktiverade funktioner > Ställa om* Foxkey.
- Du kan också aktivera vidarekoppling via fjärrkontroll, vi hänvisar till kapitel "*Ställa in funktioner genom fjärrkontroll*", sidan 51.

■ Vidarekoppla till röstbrevlåda

Du kan inte nås för stunden på din telefon. Om du aktiverar din Voice Mail, kan de som ringer lämna ett röstmeddelande.

Du kan antingen använda den globala hälsningsfrasen eller använda din egen fras (vi hänvisar till kapitel "[Konfigurera röstbrevlådan](#)", sidan 60).

För mer information om röstbrevlådan hänvisar vi till "Användarinstruktioner" för Ascotel® Intel- liGate® Voice Mail Systems".

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Medflyttning



Scrolla till *Vidarekoppling* och tryck på *Välj* Foxkey.

Vidarekoppl.



Scrolla till *Vidarekoppling* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Röstbrevlåda



Scrolla till *Röstbrevlåda* och bekräfta *Ok* med Foxkey.
⇒ Medflyttning till röstbrevlåda är aktiverad.

Obs.:

- Du kan specificera om du vill att din röstbrevlåda direkt svarar på dina samtal (*Vidarekoppling*) eller med fördröjning (*Vidarekoppling vid inget svar*), eller endast om du är upptagen i telefonen (*Vidarekoppling vid upptaget*).
- Du kan inaktivera vidarekoppling genom att använda *Meny > Aktiverade funktioner > Ställa om* Foxkey.
- Ett nytt röstmeddelande signaleras med ett text meddelande i displayen och en upplyst LED indikator syns i vänteläge.

■ Vidarekoppling till ett meddelande

Du nås inte på din telefon. Du vill lämna ett meddelande om någon intern abonnent försöker ringa dig. Abonnenten hör en upptagetton och får ett meddelande som visas i displayen.

Krav: Interna abonnenter behöver en telefon som kan ta emot meddelanden. Abonnenter som inte har sådana telefoner kopplas till din telefon eller vidarekopplas till en förprogrammerad destination i systemet.

Du kan använda ett av dom textmeddelanden som finns lagrade i systemet direkt, modifiera det eller skapa ett nytt.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Medflyttning



Scrolla till *Vidarekoppling* och tryck på *Välj* Foxkey.

Vidarekoppl.



Scrolla till *Vidarekoppling* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Meddelande



Scrolla till *Meddelande* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Meddelande>



Välj ett av dom textmeddelanden som finns lagrade i systemet och tryck *Välj* Foxkey.

Anpassa eller expandera text och bekräfta *Ok* med Foxkey.

⇒ Vidarekoppling till meddelande är aktiverat.

Obs.:

Om du aktiverar en till ovillkorlig vidarekoppling, så blir meddelandet du lämnat på din telefon inaktiverat.

■ Låsa din telefon

Du behöver lämna ditt skrivbord och vill vara säker på att ingen kan ändra din telefons inställningar, söka igenom privat information, eller ringa externa samtal.

Du kan låsa din telefon med en PIN bestående av två till tio siffror. Du kan modifiera detta via menyn (se kapitel "[Ändra PIN](#)", sidan 55) eller med */# proceduren*47 (se "User's Guide */# Procedures as of 17.1").

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Generell



Scrolla till *Allmän* och tryck på *Välj* Foxkey.

Spärra



Scrolla till *Spärrning* och tryck på *Modifera* Foxkey.
⇒ Du ombeds skriva in din PIN.


<PIN>



Skriv in PIN och bekräfta med *Ok* Foxkey.

<Ställa in värde>



Välj den typ av spärrning som önskas och bekräfta *Ok* med Foxkey.
⇒ Telefonen är nu låst;  visas.

Obs.:

Du kan spärra antingen konfigurationen (*Konfiguration spärrad*) eller hela telefonen (*Telefon spärrad*). Med *telefon spärrad* kan din privata data inte visas och externa samtal kan endast göras från telefonen i överensstämmelse med system inställningarna.

■ Låsa upp din telefon

Du vill låsa upp telefonen.

Du kan använda koden för att låsa upp telefonen. Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Aktiverade funktioner



Scrolla till *Aktiverade funktioner* och tryck *Välj* Foxkey.

<Spärra>



Välj den spärrning du vill ha och tryck *Ställa om* Foxkey.
⇒ Du ombeds skriva in din PIN.

<PIN>



Skriv in PIN och bekräfta med *Ok* Foxkey.

Ledig



Scrolla till *Ledig* och bekräfta *Ok* med Foxkey.
⇒ Telefonen är upplåst.

Organisation inom gruppen

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder för att kommunicera inom en grupp.

■ Använda Teamknappen

Du och dina gruppmedlemmar vill vara tillgängliga som en grupp, och ha möjlighet att enkelt kunna kommunicera med varandra.

Genom en enkel knapptryckning kan du ringa upp en gruppmedlem eller svara på ett samtal till någon annan i gruppen.

När en gruppmedlem ringer ett samtal, lyser gruppmedlemmens Team-knapp, ett enkelt sätt att se om någon är upptagen. Team-knappen blinkar för att indikera att en gruppmedlem får ett samtal.

Om, till exempel, nivå 3 på expansionsmodulen är aktiverad och Teamknappen på nivå 1 får ett samtal, signaleras samtalet genom en röd blinkande LED - lampa i position 1.

En röd LED lampa signalerar ett externt samtal. grön LED internt samtal.

■ Ringa upp en gruppmedlem

Du vill ringa upp en gruppmedlem så fort som möjligt.

Krav: Du har konfigurerat en av dom konfigurerbara knapparna som en Team-knapp och lagrat gruppmedlemmens telefonnummer på den (vi hänvisar till kapitel "[Konfigurera knappar](#)", sidan 61).



Tryck på Teamknappen för att ringa upp gruppmedlemmen.
⇒ Gruppmedlemmen rings upp.

■ Ersätta en gruppmedlem

En gruppmedlem rings upp. Teamknappen blinkar. Du vet att gruppmedlemmen är borta från sitt skrivbord och bestämmer dig för att svara samtalet.

Du kan svara samtalet genom att använda Teamknappen. Så snart som du har svarat samtalet är gruppmedlemmen tillgänglig igen.



Tryck på Teamknappen för att ringa upp gruppmedlemmen.
⇒ Gruppmedlemmen rings upp.

Funktioner för speciella situationer

Denna sektion förklarar dom olika valen din telefon erbjuder för att hantera olika situationer.

■ Överföra ett samtal under påringning

Du vill inte svara på ett inkommande samtal, utan du vill överföra det till en annan abonnent.

Med funktionen *koppla vidare* Du kan koppla vidare samtal till en intern eller extern abonnent eller till röstbrevlådan under ringfasen.

Telefonen ringer och LED blinkar. För att svara, gör så här:

Överföring



Tryck på *Avvisa* Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in telefonnumret och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Samtalet skickas till vald abonnent.

Obs.:

- Du kan även söka i telefonboken, återuppringningslistan efter telefonnummer till personen du söker.
- Om vald överföringspart är upptagen så kommer samtalet inte att överföras. Displayen visar *Upptagen* och din telefon ringer fortfarande.

■ Avvisa ett samtal under påringning

Du vill inte svara på ett inkommande samtal.

Du kan avvisa ett samtal redan under ringfasen

Avvisa



Tryck Foxkey *Avvisa* eller End-knappen.

⇒ Samtalet avvisas och den uppringande parten hör upptaget tonen.

■ Skicka meddelande

Du vill skicka ett skrivet meddelande till en intern abonnent.

Du kan skicka ett meddelande till en intern abonnent. Meddelandet visas på abonnentens display.

Krav: Interna abonnenter behöver en telefon som kan ta emot meddelanden.

Du kan använda ett av dom textmeddelanden som finns lagrade i systemet direkt, modifiera det eller skapa ett nytt.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Text meddelande



Scrolla till *Text meddelande* och tryck på *Välj* Foxkey.

Ny



Scrolla till *Ny* och tryck på *Välj* Foxkey.

<Meddelande>



Välj ett av dom textmeddelanden som finns lagrade i systemet och tryck *Välj* Foxkey.

<Text>



Anpassa eller expandera text och tryck på *Skicka* Foxkey.

<Destination>



Välj destination och tryck på *Välj* Foxkey.

<Telefonnummer>



För anknytning och grupp: Skriv in samtalsnumret och tryck på *Skicka* Foxkey.
⇒ Meddelandet skickas.

Obs.:

Om displayen visar *Ej tillgänglig*, meddelandet kunde inte skickas.

■ Läs meddelande

Din display visar *Nytt meddelande* och brevsymbolen. LED lyser.



Tryck på *Visa* Foxkey.

⇒ Displayen visar den som skickat meddelandet samt datum/tid för meddelandet.



Läsa meddelande:

Välj meddelandet du vill ha och tryck på *Läsa* Foxkey.

⇒ Om meddelandet är mer än en linje, använd markörpilen för att scrolla.



För att radera ett meddelande:

Tryck på *Radera* Foxkey.

⇒ Meddelandet raderas; nästa meddelande hämtas från minnet.

Eller:

Tryck på *Meny* > *Textmeddelande* > *Inbox* för att välja meddelandet och fortsätta som beskrivet ovan.

■ Plocka ett samtal

En ringsignal hörs i din närhet och du vill plocka samtalet.

Med *Plocka samtal* funktionen kan du svara på ett samtal från en annan telefon än din egen.



Tryck *Meny* Foxkey.

Samtals finesser



Scrolla till *Samtals funktioner* och tryck på *Välj* Foxkey.

Plocka samtal



Scrolla till *Plocka* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Anknytning



Scrolla till *Abbonent* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

⇒ Displayen visar numret på telefonen som det senaste samtalet plockades ifrån.

<Telefonnummer>



Skriv in numret på telefonen som du vill plocka samtalet från och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Du är nu kopplad med den som ringer.

■ Använda DTMF. Aktivera/annullera DTMF

Du vill använda din telefon för att kontrollera andra utrustningar eller för att få tillgång till vissa tjänster, som t.ex. fjärrstyrd förfrågning på en telefonsvarare eller telefonbankärenden. För dessa tjänster behöver du DTMF.

I DTMF-läge genererar varje knapptryckning en ton. Om du till exempel råkar trycka ner en knapp kommer din samtalspartner att höra en ton signalering.

Du kan specificera om DTMF generellt skall vara aktiverat eller inaktiverat (vi hänvisar till kapitel "Programmera DTMF-läge", sidan 54). DTMF är aktiverat som default när du ringer.

Om DTMF generellt är inaktiverat, så kan du aktivera och inaktivera det temporärt under ett samtal.

DTMF



Du talar i telefonen och DTMF-läget är inaktivt. För att aktivera DTMF-läge temporärt:

Tryck på *DTMF* Foxkey.

⇒ Displayen visar *Skriv nummer DTMF*. Du kan då skriva in DTMF tecken.

Makulera



Ställa om DTMF:

Tryck på *återuppringning* Foxkey.

Obs.:

När du lägger på avaktiveras DTMF-läget automatiskt.

■ Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen

Du ska ringa ett samtal på en telefon som är låst eller spärrad för debiteringsbara samtal, t.ex. en telefon i en korridor eller ett konferensrum.

Du kan aktivera en annan terminal än din egen för både externa och interna samtal med dina egna inställningar, även om terminalen är låst för externa samtal.

Du kan aktivera telefonen för affärs- eller privata samtal.

När du väl aktiverat telefonen med en */#-kod och din PIN, så kan du ringa från din personliga telefonbok.

Den uppringdes terminal visar ditt personliga nummer, inte numret från den terminal du fysiskt ringer ifrån.

Eventuella samtalskostnader belastas dig



1. Skriv in *36.
2. Skriv in ditt interna telefonnummer.
3. Skriv in koden.
4. Skriv in det interna eller externa telefonnumret med access numret för växeln.

Tryck på samtalsknappen.

⇒ Det visade telefonnumret rings upp.



Obs.:

När du lagt på är dina personliga kortnummer och din personliga samtalslista aktiv i ytterligare en minut, om du vill ringa fler samtal.

Eller:

1. Tryck #46 för ett privat samtal.
2. Skriv in ditt interna telefonnummer.
3. Skriv in koden.
4. Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.
5. Lyft på handenheten.
 - ⇒ Telefonen är nu aktiv, den externa abonnenten rings upp.

Obs.:

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först PIN (se Kapitel "Ändra PIN", sidan 55) eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures as of 17.1"). Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

■ Söka en intern abonnent

Du kan inte nå en intern abonnent och beslutar dig för att ringa dennes personsökare.

Om systemet är utrustat med ett personsökarsystem (PS) kan personen sökas. Personen kan svara på sökningen från vilken telefon som helst.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Samtals finesser



Scrolla till *Samtals funktioner* och tryck på *Välj* Foxkey.

Visa



Scrolla till *Sök* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in telefonnumret för personen du vill söka och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Personen söks och ditt telefonnummer visas på dennes personsökare.

■ Svara på personsökare

Din personsökare ringer och visar telefonnumret på personen som försöker nå dig.

Du kan svara samtalet på vilken intern telefon som helst.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Samtals finesser



Scrolla till *Samtals funktioner* och tryck på *Välj* Foxkey.

Plocka samtal



Scrolla till *Plocka* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Personsökare



Scrolla till *Personsökare* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in ditt egna telefonnummer och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Du kopplas nu till personen som försöker nå dig.

Obs.:

Du kan också svara en personsökare med */# proceduren *82.

■ Svar på ett Allanrop

Via anrop hörs antingen din personliga ringsignal eller en allmän ringsignal. Samtal med central ringklocka som destination kan signalera visuellt eller akustiskt via extern utrustning. Samtalet kan besvaras från vilken terminal som helst.

Fråga din system administratör om en central ringklocka finns tillgänglig.

Du kan svara samtalet på vilken intern telefon som helst.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Samtals finesser



Scrolla till *Samtals funktioner* och tryck på *Välj* Foxkey.

Plocka samtal



Scrolla till *Plocka* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

Central ringklocka



Scrolla till *Central ringklocka* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

<Telefonnummer>



Skriv in ditt egna telefonnummer och bekräfta med *Ok* Foxkey.
 ⇒ Du kopplas nu till personen som försöker nå dig.

Obs.:

Du kan också aktivera en central ringklocka med */# proceduren *83.

■ Aktivering/Annullering av diskret ringning

Du vill inte vara distraherad av din telefon. Hursomhelst, så vill du inte stänga av din telefon.

Diskret ringsignal är ett tillgängligt alternativ. Om diskret ringning är aktiverat, ringer telefonen endast en gång.

Denna funktion måste lagras under en Foxkey eller en funktionsknapp (vi hänvisar till kapitel "Konfigurera knappar", sidan 61).



I viloläge:

Tryck på funktionsknappen för *<Diskret ringning >*.

⇒ 🎵 visas.

■ Dölja ditt telefonnummer från mottagarens display

Du vill inte att ditt nummer ska visas i terminaldisplayen på den du ringer till, i det publika nätet.

Du har nu två möjligheter:

- Om du aldrig vill att telefonnummer visas, ställ *CLIR permanent*.
- För att ställa in så att ditt telefonnummer endast visas för vissa samtal, välj funktionen *CLIR per samtal* innan du slår önskat nummer.

Denna funktion måste lagras under en Foxkey eller en funktionsknapp (vi hänvisar till kapitel "Konfigurera knappar", sidan 61).

Du kan också utföra funktionen med */# proceduren *82 (User's Guide */# Procedures as of I7.1).



Före samtalet:

Tryck på funktionsknappen <CLIR>.

Obs.:

- CLIR fungerar endast för externa samtal.
- Denna funktion beror på vidden av service som erbjuds av din leverantör.

■ Spåra hotfulla samtal

Du är hotad eller trakasseras via samtal. Du vill identifiera den som ringer.

Använda MCID funktionen (*MCID*: Malicious Call Identification), leverantören spelar inföljande samtals information: Ditt telefonnummer, telefonnumret på den som ringer, datum och tid för samtalet.

"MCID" måste aktiveras av telebolaget. Telebolaget informerar om hur man får tillgång till samtalsinformationen.

Denna funktion måste lagras under en Foxkey eller en funktionsknapp (vi hänvisar till kapitel "Konfigurera knappar", sidan 61).



Under ett samtal:

Tryck på funktionsknappen för MCID (*MCID*).



efter samtalet lägg inte på: tryck på funktionsknappen för MCID (*MCID*) när du hör upptagettonen.

Linjeknappar

Följande förklarar de olika val som finns i telefonen om systemadministratören har tilldelat dig, en eller flera av de programmerbara knapparna som linjeknappar. Linjeknappar förvandlar din telefon till en huvudtelefon.

En linje har ett nummer som kan användas för att göra externa eller interna samtal. En eller vanligtvis flera telefoner kan kopplas till linjen, t.ex., i ett reseföretag kan alla anställda som har Europa som destination kopplas som en grupp. En linjeknapp har LED för att indikera linjens status och tillåter dig att svara samtal på den linjen.

Om, till exempel, nivå 3 i expansionsmodulen är aktiverad och linjeknappen på nivå 1 får ett samtal signaleras samtalet genom en röd blinkande LED-lampa i position 1.

En röd LED lampa signalerar ett externt samtal. grön LED internt samtal.

Om din telefon har en eller flera linjeknappar, så är den konfigurerbara knappen längst upp alltid din personliga knapp..

■ Svara ett samtal på en linjeknapp

Du får samtal på en eller flera linjeknappar. Linjeknapparna blinkar. Du ska svara på samtalet på en av linjeknapparna.

Tryck på en av knapparna för att bestämma vilket samtal som ska besvaras på vilken linjeknapp. Om du lyfter på handenheten utan att trycka på en linjeknapp är du kopplad med samtalet som har högst prioritet.



Dubbelklicka på linjeknappen.
⇒ Koppling med högst prioriterad linje.

■ Ringa ett samtal med en linjeknapp

Du vill ringa ett samtal med en linjeknapp.

Du kan ringa ett samtal med en ledig linjeknapp. Varje linjeknapp har sitt eget telefonnummer; med andra ord när du ringer ett samtal skickar du telefonnumret som tillhör den aktiva linjeknappen.

Samtalskostnader lagras för varje linjeknapp.



Skriv in telefonnumret.



Dubbelklicka på linjeknappen.
⇒ Telefonnumret rings upp.

■ Parkera ett samtal på en linjeknapp

Du är kopplad med samtalspartnern på en linjeknapp och bestämmer dig för att parkera samtalet.

Du kan parkera samtalspartnern på den aktuella linjeknappen.

Parkera



Tryck på *Parkera* Foxkey.

⇒ Linjeknappen blinkar sakta.

För att återta ett parkerat samtal:

Tryck på relevant linjeknapp.

⇒ Du är nu tillbaka med den parkerade samtalspartnern.



■ Skifta mellan aktiva linjer

Under ett samtal vill du svara på ett samtal på en annan linjeknapp eller ringa ett externt/internt samtal.

Du kan skifta mellan samtal med en enkel knapptryckning. Det aktiva samtalet parkeras automatiskt lokalt.

Parkera samtalet och växla linjer:

Tryck på linjeknappen du ska ha.

⇒ Det aktiva samtalet parkeras. Samtalet på den valda linjen aktiveras.

För att återta ett parkerat samtal:

Tryck på relevant linjeknapp.

⇒ Du är nu tillbaka med den parkerade samtalspartnern.



Obs.:

Du kan inte ta ett samtal mellan två andra samtalspartners genom att trycka på motsvarande linjeknapp.

Ställa in funktioner genom fjärrkontroll

Denna sektion förklarar hur du kan ändra telefoninställningar även om du inte befinner dig vid din telefon.

Du är inte vid ditt skrivbord och vill fastställa olika funktioner på din telefon från en annan telefon.

Du kan aktivera/annullera många av telefonens funktioner med fjärrstyrning från en annan telefon.

Fjärrstyrning initieras genom att använda en särskild */# procedur. Du kan då trycka in funktionskommandon och */# -procedurer som vanligt.



Använda fjärrkontroll från en tredjeparts telefon:

1. Skriv in */# proceduren 36.
2. Skriv in ditt telefonnummer.
3. Skriv in koden.
4. Skriv in */# procedur för att aktivera/annullera funktionen du ska ha.



Tryck på samtalsknappen.
⇒ Bekräftelsetonen hörs.



Tryck på END-knappen.
⇒ Funktionen är nu aktiverad/inaktiverad.

Obs.:

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först PIN som det beskrivs i kapitlet "Ändra PIN", sidan 55 eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures as of 17.1"). Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

Personliga din telefon

Denna sektion förklarar hur man anpassar telefonens grundinställningar för att passa personliga önskemål.

<i>Ställa in önskad ringning (Audio).....</i>	<i>53</i>
<i>Generella inställningar.....</i>	<i>54</i>
<i>Skydda emot</i>	<i>57</i>
<i>Telefonbokshantering.....</i>	<i>58</i>
<i>Konfigurera röstbrevlådan</i>	<i>60</i>
<i>Konfigurera knappar.....</i>	<i>61</i>
<i>Programmera linjeknappar</i>	<i>65</i>
<i>Definiera funktioner</i>	<i>67</i>

Ställa in önskad ringning (Audio)

Detta förklarar hur du kan ändra ringsignalens egenskaper.

■ Ställa in ringvolymen under ringning

Du ska justera volymen.

Du kan justera signalvolymen under påringning.



Ändra ljudkontrollen för mikrofonen till höger (högre) eller till vänster (lägre).

■ Ställa in volymen under ett samtal

Du ska justera mikrofon - och högtalarvolymen under ett samtal.

Den nya volymen behålls efter samtalet har avslutats.



Ändra ljudkontrollen för mikrofonen till höger (högre) eller till vänster (lägre).



Ändra ljudkontrollen för mikrofonen till höger (högre) eller till vänster (lägre).

Generella inställningar

Denna sektion förklarar andra inställningar som du kan göra med din telefon.

■ Fastställa språk

Displayen använder ett felaktigt språk.

Du kan välja ett annat språk. För att fastställa ett språk markera med "*" framför ordet för "språk" i ditt val av språk, t.ex. "*Språk" svenska.

Obs.:

Applikationens språkinställningar (inte menyspråk) beror på språkinställningarna hos operativsystemet.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

<*Språk>



Scrolla till **Språk* och tryck på *Modifiera* Foxkey.

⇒ Valt språk visas med .

<Ställa in värde>



Välj önskat språk och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Displayens text visas på önskat språk.

■ Programmera DTMF-läge

Du ska bestämma om DTMF ska aktiveras eller annulleras som standard på telefonen.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Generell



Scrolla till *Allmän* och tryck på *Välj* Foxkey.

DTMF



Scrolla till *DTMF* och tryck på *Modifiera* Foxkey.

<Ställa in värde>



Aktivera eller inaktivera DTMF och bekräfta *Ok* med Foxkey.

⇒ Inställningen lagras.

■ Ändra PIN

Du vill ändra din PIN som används för att låsa/låsa upp din telefon (vi hänvisar till kapitel "[Låsa din telefon](#)", sidan 38 och "[Låsa upp din telefon](#)", sidan 39).

Fabriksinställningen är "0000"; du kan välja en kombination med minst 2 och upp till 10-siffror för en ny pin-kod.

Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

<p><i>Meny</i></p> 	<p>Tryck <i>Meny</i> Foxkey.</p>
<p><i>Inställningar</i></p> 	<p>Scrolla till <i>Inställningar</i> och tryck på <i>Välj</i> Foxkey.</p>
<p><i>Generell</i></p> 	<p>Scrolla till <i>Allmän</i> och tryck på <i>Välj</i> Foxkey.</p>
<p><i>PIN</i></p> 	<p>Scrolla till <i>PIN</i> och tryck på <i>Modifera</i> Foxkey. ⇒ Displayen visar <i>Gammal PIN</i>.</p>
<p><Gammal PIN></p> 	<p>Skriv in din gamla PIN och bekräfta med <i>Ok</i> Foxkey. ⇒ Displayen visar <i>Ny PIN</i>.</p>
<p><Ny PIN></p> 	<p>Skriv in den nya PIN koden och bekräfta med <i>Ok</i> Foxkey. ⇒ Displayen visar <i>Bekräfta</i>.</p>
<p><Ny PIN></p> 	<p>Skriv in den nya Pin koden en andra gång och bekräfta med <i>Ok</i> Foxkey. ⇒ Den nya koden lagras.</p>

Obs.:

- För varje siffra visar displayen en "*".
- Du kan även ändra PIN koden med */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures as of I7.1").

■ Inmatning av displaytext i vänteläge

Du ska ändra texten som visas på displayen i vänteläge.

I tillägg till datum och tid kan du skriva in en personlig text som visas på displayen.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Generell



Scrolla till *Allmän* och tryck på *Välj* Foxkey.

Standby text



Scrolla till *Väntelägestext* och tryck på *Modifiera* Foxkey.

Skriv in text och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Texten lagras.

■ Identifiera kommunikationssystemet

Den här softphone kan kopplas till olika Aastra kommunikationssystem. Du kan bekräfta vilket system din softphone är kopplad till.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Generell



Scrolla till *Allmän* och tryck på *Välj* Foxkey.

Ägare ID



Scrolla till *Ägare ID* och tryck *Välj* Foxkey.

⇒ Name, call number and communication system are displayed.

Skydda emot

Denna sektion förklarar hur du kan skydda dig emot vissa typer av samtal.

■ Stör ej/Samtal väntar/Inbrytning/Anrop/Vidarekoppla

Du vill skydda dig emot en viss typ av samtal.

Du kan ställa in din telefon så att dom här funktionerna ej är tillåtna. Fråga din system administratör om dom här funktionerna är möjliga för ert system.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Skydda emot



Scrolla till *Skydd emot* och tryck på *Välj* Foxkey.

<Inställningar för skydd emot>



Scrolla till önskat skydd och tryck på *Modifiera* Foxkey.

<Ställa in värde>



Välj önskad inställning och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Inställningen lagras.

Obs.:

Du kan inaktivera en aktiv skyddsinställning genom *Meny* > *Aktiverade funktioner* > Foxkey *Ställa om*.

Telefonbokshantering

Denna sektion förklarar hur man skapar en ny kontakt i telefonboken, samt hur man redigerar och raderar kontakten.

■ Skapa en ny inmatning i telefonboken

Du ska lagra egna telefonnummer.

Du kan lagra dina egna telefonnummer i din privata telefonbok.



Tryck på telefonboksknappen.

Privat kontakter



Scrolla till *Privat kontakter* och tryck på *Välj* Foxkey.

Ny



Tryck på *Ny* Foxkey.

Namn



Välj *Namn* och tryck på Foxkey *Ändra*.

<Namn>



Skriv in abonnentens namn och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Namnet lagras.

Nummer



Välj *Nummer* och tryck på *Modifiera* Foxkey.

<Nummer>



Skriv in abonnentens telefonnummer och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Telefonnumret lagras.

■ Modifiera eller radera en kontakt i telefonboken

Du vill modifiera ett telefonnummer lagrat i din privata telefonbok

Obs.:

Du kan modifiera kontakter i andra telefonböcker.



Tryck på telefonboksknappen.

Privat kontakter



Scrolla till *Privat kontakter* och tryck på *Välj* Foxkey.

<Anteckning>



För att ändra en inmatning:

Välj anteckningen du vill ha och tryck på *Redigera* Foxkey.

<Namn>



Tryck på *Modifiera* Foxkey, modifiera namnet, och bekräfta med *Ok* Foxkey.

<Nummer>



Tryck på *Modifiera* Foxkey, modifiera telefonnumret, och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Informationen lagras.

<Anteckning>



För att radera en inmatning:

Välj anteckningen du vill ha och tryck på *Radera* Foxkey.

⇒ Anteckningen är nu raderad.

Konfigurera röstbrevlådan

Denna sektion förklarar hur du ställer in din röstbrevlåda.

■ Personlig hälsning

Du kan spela in upp till tre olika hälsningsfraser. Om ingen personlig hälsning är aktiverad eller tillgänglig, aktiveras den globala hälsningen automatiskt förutsatt att den spelats in. För mer information, kontaktas din systemadministratör.

Meny



Tryck *Meny* Foxkey.

Röstbrevlåda



Scrolla till *Röstbrevlåda* och tryck på *Välj* Foxkey.

<Hälsning>



Spela in en hälsning:

Välj hälsningen du vill ha och tryck på *Spela in* Foxkey.

⇒ Nu kan du spela in din personliga hälsningsfras.

<Hälsning>



Lyssna på hälsningen:

Välj hälsningen du vill ha och tryck på *Lyssna* Foxkey.

⇒ Du kan lyssna av din personliga hälsningsfras och spela in igen om nödvändigt.

<Hälsning>



Välja hälsning:

Välj hälsningen du vill ha och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Det senast inspelade meddelandet är det som automatiskt aktiveras.

Obs.:

- För att ta reda på hur man konfigurerar vidarekoppling till röstbrevlåda, hänvisar vi till kapitel "[Vidarekoppla till röstbrevlåda](#)", sidan 36.
- Mer information om röstbrevlådan finns i "Användar instruktionerna för Ascotel® IntelliGate® Voice Mail Systems".

Konfigurera knappar

Detta förklarar hur du kan dela ut telefonnummer och funktioner till en Foxkey eller en programmerbar knapp.

■ Tillgängliga knappar

Du kan lagra telefonnummer eller funktioner under två olika knappar:

en programmerbar knapp – alltid tillgänglig

direkt på Foxkey – åtkomlig endast i vänteläge

Du kan tilldela varje knapp en unik behörighet som aktiveras genom att man trycker på knappen. Tillgängliga val möjligheter:

Nummerknapp: För att lagra telefonnumret

Funktionsknapp: Aktiverar/annullerar funktionen

Team-knapp – organiserar gruppen

Linjeknapp : Skapa en linjeknapp – huvudtelefon (linjeknappar måste skapas av din systemadministratör).

Du kan modifiera storlek och färg hos en konfigurerbar knapp via *Expansionsmodul* > meny *Knappstorlek* eller *Expansionsmodul* > meny *Färg*.

■ Lagra ett telefonnummer på en knapp

Du vill hämta ett nummer som används ofta med en enkel knapptryckning i stället för att skriva in hela numret.

På varje Foxkey eller konfigurerbar knapp på expansionsmodulen, kan du lagra ett telefonnummer med associerat namn. Knappen blir en nummerknapp automatiskt.



För att lagra ett telefonnummer på Foxkey:

Tryck *Meny* Foxkey.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Knappar



Scrolla till *Knappar* och tryck på *Välj* Foxkey.

Foxkey



Scrolla till *Foxkey* och tryck på *Välj* Foxkey.



Välj den Foxkey du vill ha.
⇒ Displayen visar knapp typer.

Nummerknapp



Scrolla till *Nummerknapp* och tryck på *Välj* Foxkey.
⇒ Displayen visar det aktuella telefonnumret.

<Nummer>



Tryck på *Modifiera* Foxkey, skriv in eller modifiera telefonnumret och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Displayen visar det gamla namnet.

<Namn>



Tryck på *Modifiera* Foxkey, skriv in eller modifiera namn, och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Den allokerade funktionen är lagrad.



För att lagra en funktion på en programmerbar knapp:

Öppna menyn i telefonfönstret och välj *Expansionsmodul*.

Markera den nivå du vill ha, högerklicka för att öppna menyn och välj *Lägg till knapp*.

Nummerknapp



Scrolla till *Nummerknapp* och tryck på *Välj* Foxkey.
⇒ Displayen visar det aktuella telefonnumret.

<Nummer>



Tryck på *Modifiera* Foxkey, skriv in eller modifiera telefonnumret och bekräfta med *Ok* Foxkey. Om du har en Office DKBM expansions knappsatsmodul, kan du även välja nummertyp (*företagsnummer*, *mobilnummer* eller *privat nummer*).
⇒ Displayen visar det gamla namnet.

Tryck på *Modifiera* Foxkey, skriv in eller modifiera namn, och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Den allokerade funktionen är lagrad.

Obs.:

Du kan använda korrigeringsknappen för att radera felaktig inmatning.

■ Lagra en funktion på en knapp

Du vill hämta en funktion som används ofta, t.ex. "Medflyttning", genom att använda en enkel knapptryckning. Vanligtvis är funktionen tillägnad så du:

Funktionsknappen visar knappens status:

- Röd: Funktion aktiverad.
- Grön: Funktion annullerad.



Lagrar en funktion på Foxkey:

Tryck på knappen en stund.
⇒ Displayen visar knapptyper.

Funktionsknapp



Scrolla till *Funktionsknapp* och tryck på *Välj* Foxkey.

⇒ Den valda funktionen visas med .

<Funktion>



Välj funktionen du vill ha och tryck på *Välj* Foxkey.

⇒ Ytterligare menyval beror på funktion (vi hänvisar till kapitel "[Kompletterande funktioner](#)", sidan 19). När du har gjort alla inställningarna, lagras funktionen på knappen.

Obs.:

Förutom de fördefinierade funktionerna så kan du även skapa egna funktioner. För ytterligare information hänvisar vi till kapitel "[Funktionskommandon](#)", sidan 67.

För att lagra en funktion på en programmerbar knapp:

Öppna menyn i telefonfönstret och välj *Expansionsmodul*.

Markera den nivå du vill ha, högerklicka för att öppna menyn och välj *Lägg till knapp*.



Funktionsknapp



Scrolla till *Funktionsknapp* och tryck på *Välj* Foxkey.

⇒ Den valda funktionen visas med .

<Funktion>



Välj funktionen du vill ha och tryck på *Välj* Foxkey.

⇒ Ytterligare menyval beror på funktion (vi hänvisar till kapitel "[Kompletterande funktioner](#)", sidan 19). När du har gjort alla inställningarna, lagras funktionen på knappen.

Obs.:

Förutom de fördefinierade funktionerna så kan du även skapa egna funktioner. För ytterligare information hänvisar vi till kapitel "[Funktionskommandon](#)", sidan 67.

■ Lagra en gruppmedlem på en knapp – Teamknapp

Tillsammans med andra vill ni organisera en grupp, så att ni alltid finns tillgängliga och alltid enkelt kan täcka upp för varandra. Du kan programmera en programmerbar knapp som en Teamknapp och tilldela den till en gruppmedlem. En team-knapp konfigureras för varje gruppmedlem, som ger er tillåtelse:

- att ringa varandra med ett enkelt knapptryck;
- att svara ett inkommande samtal åt en annan gruppmedlem med ett enkelt knapptryck;
- och att välja om den blinkande team-knappen skall kompletteras med en rington när en gruppmedlem rings. Du kan konfigurera en fördröjning på ringtonen;
- för att välja mellan att svara direkt genom att använda automatisk handsfree, lyfta handenheten och trycka på team-knappen.

Följande audio inställningar är möjliga: *Ringvolym, Melodi, Hastighet, Svara.*

Obs.:

- En team-knapp kan allokeras på en konfigurerbar knapp.
- För att ta reda på hur man använder team-knappen, hänvisar vi till kapitel "Använda Teamknappen", sidan 40.



Öppna menyn i telefonfönstret och välj *Expansionsmodul*.

Välj den nivå du vill ha, högerklicka för att öppna menyn och välj *Lägg till knapp* eller *Konfigurera*.

⇒ Displayen visar knapptyper.

Teamknapp



Scrolla till *Team-knapp* och tryck på *Välj* Foxkey.

⇒ Displayen visar det aktuella telefonnumret.

<Telefonnummer>



Skriv in eller modifiera telefonnumret och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Displayen visar möjligheterna som finns för att konfigurera en team-knapp.

<Audio inställning>



Scrolla till önskad audio inställning och tryck på *Modifiera* Foxkey.

<Ställa in värde>



Välj önskad inställning och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Inställningen lagras.

Obs.:

- Inställnings möjligheter för ringning: *Av* för ingen ringsignal, *På* för omedelbar rington, och rington *förd 10s*, *förd 20s* och *förd 30s* och bekräfta *Ok* med Foxkey.
- Du kan lyssna på varje inställning genom att använda *Test* Foxkey.

Svara



Ställa in svarsläge:

Scrolla till *Svara* och tryck på *Modifiera* Foxkey.

<Ställa in värde>



Ändra inställningarna som används för att besvara samtal: *Knapp* för att svara samtal genom att trycka på en linjeknapp, *Handset* för att svara genom att lyfta på handenheten, och *Handsfree* för att svara automatiskt med handsfree, och bekräfta *Ok* med Foxkey.
⇒ Inställningen lagras.

Obs.:

- *Handset* och *Handsfree* inställningarna fungerar endast när ringsignalen är aktiverad.
- Om du väljer svara med *Handset* eller *Handsfree*, måste du även specificera *Prioritet*, med 1 som högsta och 8 som lägst:

Prioritet



Ställa in prioritet:

Välj prioriteten du vill ha mellan 1 till 8 och bekräfta med *Ok* Foxkey.
⇒ Inställningen lagras.

■ Radera en knapp

Du ska radera egenskaper för en programmerbar knapp.

Nej funktionen funktionen är lämplig speciellt för detta ändamål.



Ingen funktion



För att rensa en konfigurerbar knapp:

Öppna menyn i telefonfönstret och välj *Expansionsmodul*.

Välj den nivå du vill ha, högerklicka för att öppna menyn och välj *Konfigurera*.

⇒ Displayn visar knapptyper.

Scrolla till *Nej funktionen* och bekräfta *Ok* med Foxkey.

⇒ Inställningen raderas.

Programmera linjeknappar

Detta förklarar hur du kan skräddarsy inställningar för linjeknappar.

Din system administratör kan avgöra om din telefon har linjeknappar.

■ Fastställa respons av en linjeknapp

Du ska fastställa en linjeknapps respons för inkommande samtal.

Du kan välja att ha en ringsignal som tillägg till blinkande LED för samtal på en linjeknapp. Du kan programmera en fördröjning på ringsignalen.

Följande audio inställningar är möjliga: *Ringvolym, Melodi, Hastighet, Svara*.

Obs.:

- En line-knapp kan allokeras på en konfigurerbar knapp.
- För att ta reda på hur man använder en linjeknapp, hänvisar vi till kapitel "Ringa ett samtal med en linjeknapp", sidan 49.



Öppna menyn i telefonfönstret och välj *Expansionsmodul*.
Välj den nivå du vill ha, högerklicka för att öppna menyn och välj *Lägg till knapp* eller *Konfigurera*.

⇒ Displayen visar linjeknappen och möjligheterna som finns över hur du kan konfigurera linjeknappen.

<Audio inställning>



Scrolla till önskad audio inställning och tryck på *Modifera* Foxkey.

<Ställa in värde>



Välj önskad inställning och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Inställningen lagras.

Obs.:

- Inställnings möjligheter för ringning: *Av* för ingen ringsignal, *På* för omedelbar rington, och rington *förd 10s*, *förd 20s* och *förd 30s* och bekräfta *Ok* med Foxkey.
- Du kan lyssna på varje inställning genom att använda *Test* Foxkey.

Svara



Ställa in svarsläge:

Scrolla till *Svara* och tryck på *Modifera* Foxkey.

<Ställa in värde>



Ändra inställningarna som används för att besvara samtal: *Knapp* för att svara samtal genom att trycka på en linjeknapp, *Handset* för att svara genom att lyfta på handenheten, och *Handsfree* för att svara automatiskt med handsfree, och bekräfta *Ok* med Foxkey.

⇒ Inställningen lagras.

Obs.:

- *Handset* och *Handsfree* inställningarna fungerar endast när ringsignalen är aktiverad.
- Om du väljer svara med *Handset* eller *Handsfree*, måste du även specificera *Prioritet*, med 1 som högsta och 8 som lägst:

Prioritet



Ställa in prioritet:

Välj prioriteten du vill ha mellan 1 till 8 och bekräfta med *Ok* Foxkey.

⇒ Inställningen lagras.

Definiera funktioner

Detta förklarar hur du kan aktivera en funktion, t.ex. vidarekoppling, med hjälp av funktionskommandon och hur du kan programmera funktionen på en knapp.

■ Funktionskommandon

Du kan använda funktionskommandon för att skraddarsy en funktion. En funktion kan bestå av funktionskoden, telefonnumret samt en eller flera funktionskommandon. Du kan antingen utföra en funktion direkt eller lagra den på en funktionsknapp (välj *konfigurerbar* funktion).

Tab. 1 Följande funktionskommandon är tillgängliga:

"A"	Tar linjen med högst prioritet
"I"	Tar linjen
"X"	Avsluta
"P"	Vänta 1 sekund innan nästa moment
"N"	Använd inmatat telefonnummer i förberedande uppringning
"#"	Control -knappen (up-circuit system)
"Z"	Aktivera/annullera DTMF
"R"	Använd senast ringda telefonnummer
"Y"	Nerkoppling och återtagande av linjen.

Tab. 2 Exempel på hur man definierar en funktion:

"IR"	Tar linjen ("I"), använd senast ringda telefonnummer ("R")
"I201"	Tar linjen ("I") och ringer upp telefonnummer 201
"I*21201X"	Tar linjen ("I"), aktivera vidarekoppling ("*21") till telefonnummer 201, avsluta ("X")
	<p>Obs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en */#-procedur (User's Guide */# Procedures as of I7.1). • Du kan antingen skriva in en */# procedur direkt eller lagra den på en knapp. • Vissa */#-procedurer kan enbart aktiveras om samma funktion inte kan fås via menyerna. • Vissa */#-procedurer kan vara oåtkomliga beroende på mjukvaruversion. • En lista över alla */# procedurer kan hittas på http://www.aastra.com/docfinder ("User's Guide */# Procedures as of I7.1").

Mer information

Följande sektion innehåller mer användbar information om din telefon.

Förklaring till Open Source Software (Aastra 2380ip)..... 69

Förklaring till Open Source Software (Aastra 2380ip)

■ Om Open Source Software

Denna produkt består av Open Source Software från en tredje parts leverantör och villkoras av GNU licence provisions GPL (GNU General Public License) och LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

Licenstagerna för GPL och LGPL och för källkoden för mjukvarusektionerna listade nedan finns tillgängliga på <http://www.aastra.ch/docfinder> ("Public GNU source" dokument typ).

Licens texterna för GPL och LGPL finns även lagrade på telefonen och kan nås genom det integrerade webb interfacet (URL: <IP adressen för din system terminal>).

Vänligen läs igenom texten noggrant och ta reda på allt du behöver veta angående dina rättigheter gällande aktuella licenser.

Den här produkten innehåller följande mjukvara under förutsättning av GPL villkor:

- Linux kernel, tillgänglig på <http://www.kernel.org/>
- Busybox, tillgänglig på <http://www.busybox.net/>

Den här produkten innehåller följande mjukvara under förutsättning av LGPL villkor:

- uClibc, tillgänglig på <http://www.uClibc.org/>

A		
Aktivera/annullera DTMF	44	
Aktivera/Inaktivera diskret ringning	47	
Ändra PIN	55	
Anrop	57	
Använda Teamknappen	40	
Användar information	6	
Användning (expansionsmodul)	15	
Användning (Generella)	15	
Återuppringning	18, 23	
Återuppringningsknapp	3	
Audio	53	
Avsedd användning	6	
Avsluta ett samtal	17	
Avvisa	41	
Avvisa ett samtal under påringning	41	
B		
Begära en återuppringning	24	
Bluetooth - enhet.	13	
C		
CLIR	48	
D		
Definiera funktioner	67	
Display symboler	5	
Display text i vänteläge	56	
Dokument information	7	
Dölja ditt nummer	48	
DTMF	44, 54	
DTMF-läge	44	
E		
End-knapp	3	
Ersätta en gruppmedlem	40	
Expansionsmodul	15	
Expansionsmodul för displaysymboler	5	
F		
Fastställ signalvolymen	53	
Fastställa signalegenskaper	53	
Fastställa språk	54	
Fjärrkontroll	51	
För att besvara begäran om återuppringning ..	25	
För att besvara ett samtal	17	
Förfrågningssamtal under ett samtal	29	
Foxkey	3	
Frånvaroknappen	3, 33	
Funktionell omfattning	6	
Funktionsknapp	4, 63	
Funktionsknappar (Telefoni, Knappsats)	3	
Funktionsknappar (expansionsmodul)	4	
Funktionskommandon	67	
G		
GNU licens villkor	69	
H		
Headset	13	
Hitta med personsökarsystemet	46	
Hjälp	15	
Högtalaranrop	27	
Huvudtelefon	49	
I		
Inbrytning	57	
Installationskrav	10	
Inställningar (Audio)	13	
Inställningar (Generella)	12	
Inställningar (Hotkeys)	15	
Inställningar (Login - profiler)	14	
Inställningar (Ringare)	14	
K		
Knappsats	3	
Kommunikationssystem	56	
Kompakt läge	3	
Komplett läge	3	
Kompletterande utrustning	7	
Konferenssamtal	30	
Konfigurera Aastra 2380ip	12	
Konfigurera frånvaro	33	
Konfigurera röstbrevlådan	60	
Konfigurerbara knappar	4	
Koppla	31	
Korrigeringsknapp	3	
Kortnummer	20, 21	
L		
Laddare	13	
Laddning	17, 28, 45	
Lagra en funktion på en knapp	63	
Lagra en gruppmedlem på en knapp	64	
Lagra ett telefonnummer på en knapp	61	
Lås	38	
Läs meddelande	43	
Lås upp	39	
LED Display	4	
Linjeknapp	4	
Linjeknappar	49	
M		
MCID	48	
MCID funktionen (Malicious Call Identification) .	48	
Medflytta ett samtal	33, 34	
Medflyttning	33, 35, 57	

Medieapparat	13	Skicka meddelande	42
Meny	3, 4	Skifta mellan linjer	50
Missade samtal	22	Skydda emot	57
N		Spåra hotfulla samtal	48
Navigationsknapp	3	Ställa in volymen	53
Nummerknapp	4, 61	Starta Aastra 2380ip	11
O		Stör ej	57
Open Source Software	69	Svar på ett Allanrop	47
Organisation inom gruppen	40	Svara ett samtal på en linjeknapp	49
Överföra ett samtal under påringning	41	Svara på personsökare	46
Överföring	41	Svara samtal väntar	26
P		T	
Parkera	32	Ta emot ett högtalaranrop	28
Parkering på en linjeknapp	50	Teamknapp	4, 64
Pendling	30	Telefonboksknapp	3
Personlig hälsning	60	Tilläggsfunktioner	19
Personsökare	46	U	
Plocka ett samtal	43	Uppringning	16
Privat samtal med PIN	28	Uppringning från listan över missade samtal ...	22
Produktens tillgänglighet	7	Uppringning med en programmerbar knapp ..	23
Programmera DTMF-läge	54	V	
Programmera knappar	61	Varumärken	7
Programmera linjeknappar	65	Vidarekoppla till röstbrevlåda	36
Prövolicens	10	Vidarekoppling	33, 34, 36, 37
R		Vidarekoppling till ett meddelande	37
Radera en knapp	65	Volymknapp	3
Radera en kontakt i telefonboken	59		
Redigera en inmatning i telefonboken	59		
Ringa	16		
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen	45		
Ringa ett samtal med en linjeknapp	49		
Ringa från externa telefonböcker	21		
Ringa från listan över besvarade samtal	22		
Ringa från telefonboken	20		
Ringa med återuppringning	23		
Ringa med telefonnummer	18		
Ringa upp en gruppmedlem	40		
Ringa via namn	20		
Röstbrevlåda	36		
S			
Säkerhetsråd	6		
Samtal väntar	57		
Samtal väntar på en intern abonnent	25		
Samtalsknappen	3		
Samtalslängd	17		
Samtalsöverföring	31		
Skapa en ny inmatning i telefonboken	58		

Ascotel® and IntelliGate® are registered trademarks of Aastra.
Technical modifications and product availability subject to change without notice.
Copyright © Aastra Telecom Schweiz AG



eud-1021/1.0 — 17.6 MIR2 — 06.2008