




Ascotel® IntelliGate® Kommunikationssystem

A150
A300
2025
2045
2065





Aastra 630d Bruksanvisning

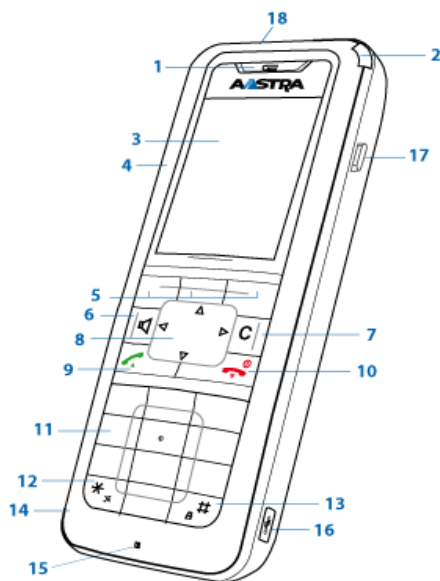













■ Funktions- och displayknappar







■ Funktionsknappar

	Knapp	Tryk	I läget ...	Beskrivning
1	Högtalare			
2	LED belysning 			LED enligt tabellen i kapitlet "LED-indikationer signaler", sidan 24
3	Display			
4	Sidoknappar +/- 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • I en anslutning 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa telefonnumret • Justerar volymen
	Mittersta sidoknappen 	kort	Alla lägen	Ringa upp konfigurerat telefonnummer
		lång	Vänteläge	Konfigurera sidoknapp
5	Vänster soft-key/foxkey 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Menyer 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa fullständig meny • Utför aktuell funktion ovanför knappen.

	Knapp	Tryk	I läget ...	Beskrivning
	Mittersta softkey/foxkey 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Meny 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa konfigurerat telefonnummer • Utför aktuell funktion ovanför knappen.
	Höger softkey/foxkey 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Meny 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa konfigurerat telefonnummer • Utför aktuell funktion ovanför knappen.
		cirka 2 sek. per tryckning	Vänteläge	Programmerar knappen
6	Högtalarknapp 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • I en anslutning 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivera/inaktivera högtalarläge • Aktivera/inaktivera högtalarläge
7	Korrigeringsknapp 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Redigerare • Meny 	<ul style="list-style-type: none"> • Raderar sista tecknet • Scrolla tillbaka i menyn
8	Navigationsknappar 			
		överst	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Listor 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa aktiverade funktioner • Navigation
		höger	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Meny • Redigerare • Listor 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa fullständig meny • Går framåt ett steg i menyn • Flytta markören • Visa detaljer
		nederst	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Listor 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa telefonboken • Navigation
		vänster	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Meny • Redigerare 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa profiler • Scrolla tillbaka i menyn • Flytta markören
9	Samtalsknapp 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Listor 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa återuppringningslistan • Ringa upp valt telefonnummer
10	End-knapp 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • I en anslutning • Meny • Redigerare 	<ul style="list-style-type: none"> • Avsluta ett samtal • Tillbaka till vänteläge • Avsluta redigeraren utan ändringar
		lång	Vänteläge	Slå på/stänga av telefonen
11	Knapp blockering 	kort	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Redigerare 	<ul style="list-style-type: none"> • Inmatning av siffror • Tecken enligt tabellen i kapitlet "Sifferknappar", sidan 21

Funktions- och displayknappar

	Knapp	Tryk	I läget ...	Beskrivning
12	Stjärnknappen 	kort	Vänteläge, redigerare	*-inmatning
		lång	Vänteläge	Aktivera/inaktivera ringsignal
13	Fyrkantsknappen 	kort	Vänteläge, redigerare	#-inmatning
		lång	Vänteläge	Aktivera knapplås
14	Uttag för headset			
15	Mikrofon			
16	USB-anslutning			
17	Hotkey 	kort	Alla lägen	<ul style="list-style-type: none"> • Lista med 6 programmerbara telefonnummer • Programmerar Hotkey
18	SOS-knapp 	kort eller håll nere	<ul style="list-style-type: none"> • Vänteläge • Med låst knappsats 	Visa förprogrammerat nödnummer

■ Display symboler

Kvaliteten på radioförbindelsen



Mycket bra



Bra



Risk för störningar



Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Laddningsstatus



Laddning 81-100%



Laddning 61-80 %



Laddning 41-60 %



Laddning 21-40 %



Laddning 5-20 %



Laddning 0-5 % (blinker)

Obs.:

- Om batteriet är fullständigt urladdat när telefonen placeras i laddaren visas ingenting på displayen förän batteriet har nått en viss laddningsnivå. Detta kan ta flera minuter och innebär inte att något fel inträffat.
- Batteriet laddas långsamt ur även när telefonen är avstängd.
- När batteriet är nästan tomt ljuder en serie varningssignaler. Information om hur du inaktiverar varningen finns i kapitlet "[Upprätta profiler](#)", sidan 54. Om du samtalar har du ungefär fem minuter på dig innan telefonen stängs av automatiskt.

Systemregistreringar

A

Telefonen är registrerad i system A, B, C eller D och klar för användning (visas endast om telefonen är registrerad i fler än ett system)



Uppdatering av fasta program

Statusinformation



Inkommande samtal



Inkommande samtal vidarekopplat



Vidarekoppling aktiverat



Medflyttning vid inget svar aktiverat



Sök-läge



Notering på samtalslistan



Det finns fler softkeys



Nytt röstmeddelande



Nya textmeddelanden



Lästa textmeddelanden













Ringsignal inaktiverad



Diskret ringsignal har aktiverats

Statusinformation

	Samtalsknapp aktiverad		Högtalare/handsfree-läge aktiverat
	Headset-läge aktiverat		Mikrofon inaktiverad
	Samtal parkerat		Knappsatsen är låst
	Bluetooth® aktiverat		Bluetooth®-headset anslutet
	Alarm		Avtalat samtal
	Om		Varning
	Ej tillåtet		

Alarm status information

	Fall alarm		Fallalarm temporärt avaktiverat
	Positions alarm		Positionsalarm temporärt avaktiverat
	Utryckningsalarm		Utryckningsalarm tillfälligt inaktiverat

Telefonbok

	Namn		Privat telefonnummer
	Företagstelefonnummer		Mobiltelefonnummer

■ Prövolicens

Det finns prövolicenser för olika funktioner och telefoner. Med prova på-licens kan funktioner användas för en begränsad period.

■ Användarkonceptet Ett nummer

Din systemadministratör kan installera flera telefoner till dig som alla Innehar samma telefonnummer (användarkonceptet Ett nummer). Du har bara ett namn och telefonnummer som att identifierar dig, oavsett på vilken av de telefoner som du gör dina samtal. Fördelen är att du alltid kan nås på samma telefonnummer, oavsett var du råkar vara.








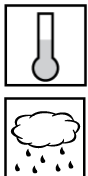
Med personliga samtal kan du definiera om inkommande samtal skall kopplas till "[Aktivera personlig samtalsdirigering](#)", sidan 45). Din systemadministratör kan ställa in om du är upptagen för ytterligare inkommande samtal (Upptagen om upptaget). När Upptagen är aktiverat, kan samtal fortfarande göras med andra telefoner.

Samtalslistor och kontakter finns på alla telefoner och automatiskt synkroniseras.

Ett meddelande är notifieras på alla telefoner som stöder meddelandet.

■ Säkerhetsråd

Att bortse från dessa råd kan vara både riskfyllt och olagligt.

	Medicinska apparater Din telefon bör ej användas i närheten av pacemakers, hörapparater eller liknande personlig medicinsk apparatur.
	Tillgänglighet Gör dig inte beroende av enbart din handenhet som kommunikationsmedel i nödsituationer. Tillgänglighet kan inte alltid garanteras.
	Explosionsrisk På arbetsplatser med explosionsrisk använd endast ATEX modeller som är specifikt tillämpade för sådan miljö.
	Handsfree-läge och rington Håll aldrig handenheten mot örat i handsfree-läge eller under rington, eftersom volymen då är mycket hög.
	Nätanslutningskabel Använd endast original strömförsörjning. Anslut endast strömförsörjningen till uttag som överensstämmer med instruktionerna på telefonen.
	Underhåll och reparationer Anlita fackman för installations- och reparationsarbete. Vidrör aldrig laddningskontakter med vassa, metalliska och/eller oljiga föremål. Rengör alltid telefonen med en mjuk, lätt fuktad eller antistatisk duk. Använd aldrig rengöringsmedel eller andra kemiska ämnen.
	Kostnadskontroll Skydda handenheten med en kod (PIN) för att säkerställa att ingen kan telefonera på din bekostnad. Koden bevarar även din personliga information och dina inställningar. Läs telefonens knappsats för att undvika oavsiktlig aktivering.
	Omgivning Använd endast telefonen i temperaturer mellan cirka +5 °C och +40 °C. Undvik att utsätta telefonen för direkt solljus eller andra värmekällor. Skydda din telefon från fukt, damm, frätande vätskor och ångor. Placera inte telefonen i närheten av elektromagnetiska fält (elektriska motorer, hushållsapparater o.s.v.). Ljudkvaliteten kan då försämrats. För att undvika störande ljud, undvik att placera telefonen bredvid datorer, radio- och TV-apparater, videobandspelare och telefoner.



Deponering av förbrukade materiell

Kontrollera att enheten med batterier och förpackning återvinns på ett miljöriktigt sätt. Elektrisk utrustning hör inte hemma bland hushållssoporna. Lämna in det på en återvinningsstation.



Tilläggsutrustning

Använd endast originalutrustning eller godkänd tilläggsutrustning. All annan tilläggsutrustning kan ge sämre funktion eller innebära en hälso- eller säkerhetsrisk.

■ Handhavande av batterier

Följ anvisningarna och föreskrifterna nedan vid batterihantering:

Generella regler vid handhavande av batterier

- Mixtra aldrig med batterier eller demontera dem.
- Låt inte batterierna komma i kontakt med vatten och lägg dem aldrig i en eld.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.

När du aktiverar din trådlösa telefon

- Använd enbart de laddningsbara batterier som medföljer från tillverkaren.
- Följ anvisningarna i "Batteri", sidan 83 kapitlet samt den metod som beskrivs här.
- Det tar två till tre laddcykler för batteriet att nå full laddning.
- Använd endast laddaren som medföljer från tillverkaren.
- Använd bara tillverkarens nätadapter till laddaren (ID: 23-00-1061-00). Annars kan batteriet komma till skada.

När du använder din trådlösa telefon

- Batterierna kan bli varma under laddningen; detta är normalt och helt ofarligt.
- Ladda ur batterierna då och då, så förlänger du livslängden. Det gör du genom att inte lägga tillbaka handenheten i laddaren förrän batterierna är helt eller nästan urladdade.

För att ersätta batterierna

- Stäng av telefonen innan du tar ur batterierna.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av tillverkaren. För att göra så, kontakta din leverantör eller servicetekniker.

Förvaring av telefon och batterier

- Om du inte tänker använda telefonen på ett tag, slå av den och ta ur batterierna.
- Förvara batterierna i rumstemperatur. Temperaturer över medeltemperatur sänker livslängden.

Slänga batterier

Kasta aldrig förbrukade batterier med hushållsavfall. Lämna in batterierna till en återvinningsstation.

■ Användar information

Din terminal är utrustad med en Snabb Guide, säkerhetsinformation och annan relevant terminal specifik information. Du hittar detta och andra dokument till din enhet på

<http://www.aastra.com/docfinder>.

Mer information om din terminal finns tillgänglig på i dokumentationen eller på din leverantörs hemsida. Det är ditt eget ansvar att ta reda på omfattningen av funktioner, tillämpande och korrekt användning av utrustningen.

- Kontrollera att du har all användarinformation tillgänglig på din terminal, och att den är anpassad till din version och uppdaterad.
- Läs igenom användarinformationen noggrant innan telefonen tas i bruk.
- Placera bruksanvisningen på en lätt tillgänglig plats och använd den om några oklarheter uppstår angående din terminal.
- Vid överlämnande av telefonen till någon annan, var noga med att inkludera bruksanvisningen.

■ Avsedd användning

Denna telefon är en del av Aastra IntelliGate® kommunikationssystem och avsedd för användning på det systemet. Annat användande som inte är i linje med avsett syfte är ej tillåtet.

Aastra IntelliGate® är ett modul och mångsidigt kommunikationssystem som består av både IP-PBX, ett stort antal expansionskort och moduler samt en komplett serie systemterminaler inkluderar IP system terminaler. Systemet och dess komponenter är designade för att täcka företags kommunikations krav med en enda användarvänlig lösning. De individuella komponenterna för systemet är fullt kompatibla och skall inte användas till annat eller bytas ut mot tredjeparts komponenter (förutom vid koppling till andra auktoriserade nätverksapplikationer eller terminaler).

■ Disclaimer

Denna produkt är tillverkad enligt ISO 9001 kvalitetskriterium.

Produkten och den relevanta bruksanvisningen har tillverkats och producerats med yttersta omsorg. Produktens funktioner har testats och blivit godkända efter omfattande konformitetsprov. Dock kan fel inte helt uteslutas. Garantin är begränsad till utbyte av bristfällig produkt.

Tillverkaren är ej ansvarig för någon direkt eller indirekt skada orsakad av fel hantering, olämplig användning eller något annat felaktigt beteende av en produkt. Möjliga risker refereras till i respektive paragraf i bruksanvisningen. Ansvarsskyldighet angående förlust av vinst är utesluttet.

■ Varumärken

Aastra IntelliGate® är ett registrerat varumärke av Aastra Technologies Limited. Bluetooth® är ett registrerat varumärke av Bluetooth SIG. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

■ Dokument information

- Dokumentnumret: eud-1107
- Version: 1.0
- Giltigt från: I7.8
- © 07.2009
- Ladda ner dokument:

https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1107_sv.pdf?get&DNR=eud-1107

Innehåll

Telefonera/Ringa	14
Svara på Samtal	15
Ringa Samtal	16
Använda displayen och driftsfunktioner	19
Knappen	20
Inmatning	21
Menynavigation	23
Signaler	24
Kompletterande funktioner	25
Ringa och svara på samtal	26
Använda funktioner under ett samtal	34
Organisera frånvaro från ditt skrivbord	37
Funktioner för speciella situationer	40
Ställa in funktioner genom fjärrkontroll	46
Personliga din telefon	47
Programmera telefonfunktioner	48
Visa inställningarna	52
Justera volymen	53
Profilinställningar	54
Handsfree och headset inställningar	56
Generella inställningar	58
Inställningar för skydd emot	62
Hantera privata kontakter	63
Konfigurera röstbrevlådan	65
Programmera knappar	66
Definiera funktioner	67
Alarm	68
Alarm funktioner	69
Använda fall-, positions- och uttryckningsalarm	71
Konfigurera fall-, positions- och uttryckningsalarm	75
Ställa in alarmsignalering	77
Utlösa ett alarm manuellt	78
Läsa alarminställningar	78
För din säkerhet	79

Installation och upprättande	80
Tillhandahållen utrustning	81
Valfria tillbehör	81
Ansluta en trådlös telefon	82
Batteri	83
Bärrem	84
Uttag för USB och extern laddning	84
Registrera telefonen	85
Mer information	86
Felsökning	87
Tekniskdata	88
Index	89

Telefonera/Ringa

Följande sektioner förklarar hur man enkelt ringer ett samtal och vilka funktioner som finns att tillgå när man tar emot samtal.

<i>Svara på Samtal</i>	15
<i>Ringa Samtal</i>	16

Svara på Samtal

Denna sektion förklarar hur man besvarar ett samtal.

■ För att besvara ett samtal

Telefonen ringer och LED-indikationer blinkar. För att svara, gör så här:

Volymen på ett ringande samtal kan bli mycket hög. Håll inte ljudöppningen emot örat.



Tryck på samtalsknappen.

Obs.:

Om telefonnumret på den som ringer är mottaget, visas det i displayen. Om telefonnumret är lagrat i den privata telefonboken eller i systemet, visar displayen motsvarande namn.

Obs.:

- För att ta reda på hur man ringer med ett headset, hänvisar vi till kapitlet "[Använda headset](#)", sidan 18.
- För att ta reda på hur man aktiverar handsfree-läge, hänvisar vi till kapitel "[Använda telefonen i handsfreeläge](#)", sidan 17.

■ Avsluta ett samtal

Du vill avsluta samtalet.

Samtalslängden visas både under och efter samtalet.

Samtalskostnaden visas efter ett externt samtal initierat av dig, förutsatt att er telefonileverantör stöder denna funktion.



Tryck på END-knappen.

Obs.:

- För att ta reda på hur man ringer med ett headset, hänvisar vi till kapitlet "[Använda headset](#)", sidan 18.
- För att ta reda på hur man aktiverar handsfree-läge, hänvisar vi till kapitel "[Använda telefonen i handsfreeläge](#)", sidan 17.

Ringa Samtal

Denna sektion förklarar olika sätt du kan ringa på med din telefon.

■ Ringa med telefonnummer

Du vill ringa ett samtal genom att skriv in personens telefonnummer.

Med samtalsförberedelse kan du knappa in ett nummer, utan att det rings upp, du har tid att kontrollera och korrigera numret om nödvändigt. Numret rings inte upp förrän du trycker på samtalsknappen.

<Telefonnummer>



Skriv in ett telefonnummer i förberedande uppringning.
Du kan använda korrigeringsknappen för att radera felaktig inmatning.



Tryck på samtalsknappen.
→ Förfrågningspartnern rings upp.

■ Ringa med återuppringning

Du vill ringa någon som du ringt tidigare.

I listan över senast uppringda nummer lagrar din telefon automatiskt numren till personer som du tidigare ringt. Komplet med deras namn om det finns tillgängligt. Du kan nu ringa personen i fråga genom att använda listan över senast ringda nummer.

Återuppringningslistan har ett maximum av 10 noteringar.



Tryck på samtalsknappen.
→ Återuppringningslista visas.



Om du vill scrolla igenom de senast uppringda numren trycker du neråt på navigationsknappen.



Tryck på samtalsknappen.
→ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Använda telefonen i handsfreeläge

Du vill att andra personer ska deltaga i konversationen eller ha dina händer fria undertiden du ringer.

Handsfree-läge aktiverar högtalare och mikrofon.



Under ett samtal:

Tryck på högtalarknappen.

→ Handsfree-läget är aktiverat, visas.

Obs.:

- Se till att handsfree mikrofonen är fri från hinder.
- Ljudkvaliteten förbättras på din telefon om du väljer att ställa in volymen på en låg inställning.



För att fortsätta samtalet utan handsfreeläge, gör så här:

Tryck på högtalarknappen.

→ Högtalaren och handsfree mikrofonen är nu annullerade.

Obs.:

- Om du vill avsluta ett samtal i högtalarläge trycker du på End-knappen.
- För att ta reda på hur man ringer med ett headset, hänvisar vi till kapitlet "Använda headset", sidan 18.

■ Stänga av mikrofonen

Under en konversation vill du prata med andra personer i rummet utan att samtalspartnern kan höra er.

Du kan koppla på eller av mikrofonen under ett samtal.

Mikro



Annullera mikrofonen:

Tryck på *Mikro*-knappen.

→ Mikrofonen inaktiveras, visas.

Mikro



För att sätta på mikrofonen:

Tryck på *Mikro*-knappen en andra gång.

■ Använda headset

Ringa ett samtal med headset.

Om du svarar ett samtal i headsetläge genom att använda samtalsknappen eller högtalarknappen, så kommer samtalet automatiskt till headsetet.

Obs.:

Om du förlorar radiokontakten med ett Bluetooth® - headset, kan du gå tillbaka in i radioområdet utan att bli frånkopplad från den aktiva förbindelsen.



Telefonen ringer. För att svara, gör så här:

Tryck samtalsknappen eller högtalarknappen.

→ Samtalet kopplas till ditt headset.



Tryck på högtalarknappen.

→ Telefonens mikrofon aktiveras och headsetets mikrofon stängs av.

Headset<->Handenhet



Du kan växla läge med knappen *Headset* eller *Handenhet*.



Avsluta ett samtal:

Tryck på END-knappen.

Obs.:

- För att ta reda på hur man aktiverar ett headset, hänvisar vi till kapitel "[Aktivera headsetet](#)", sidan 56.
- För att ta reda på hur man konfigurerar en Bluetooth® headset, hänvisar vi till kapitel "[Aktivera Bluetooth®-läge och Bluetooth®-enheter](#)", sidan 57.
- Om du vill ringa upp en användare slår du dennes telefonnummer och trycker på samtalsknappen eller högtalarknappen.
- För mer information hänvisar vi till bruksanvisning för headset.

Använda displayen och driftsfunktioner

Följande sektioner förklarar hur du använder din telefon snabbt och enkelt.

<i>Knappen</i>	20
<i>Inmatning</i>	21
<i>Menynavigation</i>	23
<i>Signaler</i>	24

Knappen

■ Trycka ner en knapp

En knapp kan ha olika funktioner beroende på situation och läge. Funktionen som aktiveras beror på hur många gånger knappen trycks eller om den trycks länge eller snabbt. Här följer några exempel:



Tryck på Softkey.

<lång>



Håll nere softkey en stund (ungefär 2 sekunder).

■ Softkey

De 3 softkeys har flera olika funktioner. Funktionerna visas ovanför knappen, på displayen.

Du kan även lagra telefonnummer under en softkey (se kapitlet "[Lagra ett telefonnummer på en knapp](#)", sidan 66).

<Ställa in värde>



Tryck på den softkey som finns under önskad funktion på displayen.

■ Hotkey

En hotkey är en programmerbar knapp för 1 till 6 telefonnummer och namn.



Tryck på Hotkey så att Hotkey-menyn öppas.

Välj önskat telefonnummer och ring upp kontakten med hjälp av samtalsknappen.

Inmatning

Sifferknappar

Tecknen är tilldelade på sifferknapparna enligt följande. Tryck på relevant sifferknapp flera gånger, tills det tecken du vill ha visas.

1	-. _ ? ! , ; ' " ð i	2	ABC2 Ä Æ Å Ç abc 2 ä æ å à ç
3	DEF3 É def3 é è ê	4	GHI4 ghi4 i
5	JKL5 jkl5	6	MNO6 Ñ Ö Ø mno6 ñ ö ø ò
7	PQRS7 pqrs7 ß	8	TUV8 Ü tuv8 ü ù
9	WXYZ9 wxyz9	0	+ 0
*	@ * / () < = > % £ \$ ¥ ¢ & §	#	<Mellanslag> #

Slå in siffrorna

Sifferknapparna används för att skriva in siffrorna 0 till 9.

Skriv in bokstäverna

Du kan även använda sifferknappar för att skriva in bokstäver och särskilda tecken. Ett antal bokstäver och särskilda tecken har tilldelats varje knapp.

För att använda sifferknapparna som bokstäver måste du vara i textläge. Textläget aktiveras automatiskt om telefonen väntar på en text inmatning. Du kan växla fram och tillbaka mellan nummer och bokstäver under inmatningen.

abc-->123



Växla mellan nummer och bokstäver under inmatning:

Tryck på *abc-->123* och *123-->abc*-knappen.

■ Skifta mellan gemener och versaler

Du vill skifta mellan gemener och versaler i textläge.

Stora bokstäver aktiveras automatiskt när första bokstaven matas in. Textläget ändras sedan automatiskt till små bokstäver. Du kan använda Softkey för att skifta manuellt mellan gemener och versaler.

a-->A



Växla mellan stora och små bokstäver i textläge:

Tryck på a-->A eller A-->a-knappen.

■ Korrigera inmatningen

Du märker att du har skrivit in fel siffra eller tecken. Du kan antingen radera ett tecken i taget eller annullera hela inmatningen.



För att radera sista tecknet:

Tryck på Korrigeringsknapp eller på *Radera*-knappen.



Avsluta redigeraren utan ändringar:

Tryck på END-knappen.

■ Flytta markören

Du vill flytta till ett visst tecken för korrigering.

Med navigationsknappen kan du flytta markören antingen till höger eller vänster.




Flytta markören med den horisontella navigationsknappen.

Menynavigation

■ Ger tillgång till menyn

Telefonen är i standby:

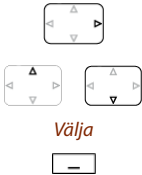

Välj


Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.
→ Den första meny noteringen visas.

Använd den vertikala navigationsknappen för att scrolla genom menylistan.

Tryck på *Välj*-knappen.
→ Ger tillgång till den visade menyn.

■ Navigationsknapp

Du kan återfå en speciell meny notering på ett enkelt och effektivt sätt med navigationsknappen. Du kan scrolla vertikalt och horisontellt genom meny noteringarna.

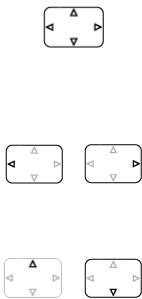

Navigationsknappen i vänteläge:

Vänster: *Profiler*
Höger: *Huvudmeny*
Överst: *Aktiverade funktioner*
Nederst: *Telefonbok*

Horisontell navigationsknapp:


Vänster: scrollar tillbaka genom menyn.
Höger: öppnar visad meny, scrollar framåt genom menyn, hämtar detaljerad information.

Vertikal navigationsknapp:

Överst: scrollar uppåt i listan.
Nederst: scrollar nedåt i listan.

■ Ångra val

För att avbryta hanteringen, fortsätt enligt följande:

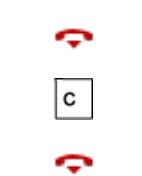

Avsluta redigeraren utan ändringar:

Tryck på END-knappen.

Scrolla tillbaka i menyn steg för steg:

Tryck på korrigeringsknapp.

Tillbaka till vänteläge i menyn:

Tryck på END-knappen.

■ Aktivera/inaktivera funktion

Du kan aktivera eller inaktivera en funktion eller en menynotering genom att välja önskad notering och trycka på *Välj*-knappen.



Aktivera/inaktivera funktion:

Tryck på *Välj*-knappen.

■ Ställa om aktiva funktioner

Du kan inaktivera alla aktiverade funktioner igen (t.ex. vidarekoppling).



Tryck uppåt på navigationsknappen.

→ *Aktiverade funktioner* öppnas.

Eller:

Aktiverade funktioner är också tillgängliga via menyn: *Meny* > *Aktiverade funktioner*.

Annullera










Tryck på *Annullera*-knappen för att inaktivera önskad funktion.

→ Funktionen är nu inaktiverad.

Signaler

■ LED-indikationer signaler

LED-indikationerna blinkar eller lyser i olika färger beroende på situationen.

Färg	Beteende	Beskrivning
	Blinkar hastigt	<ul style="list-style-type: none">Inkommande samtalRing tillbaka
	Belyst	Handsfree på
	Blinkar hastigt	Fall-, positions- och utryckningsalarm
	Blinkar långsamt	Nytt röstmeddelande eller textmeddelande
	Blinkar hastigt	Utanför räckviddsområdet
	Blinkar långsamt	<ul style="list-style-type: none">Batteriet nästan urladdatPrenumererar inte på någon system
	Belyst	Batterierna laddas

Kompletterande funktioner

Följande beskriver tilläggfunktionerna som finns i telefonen för att förenkla samtal och förbättra effektiviteten.

<i>Ringa och svara på samtal</i>	<i>26</i>
<i>Använda funktioner under ett samtal</i>	<i>34</i>
<i>Organisera frånvaro från ditt skrivbord.....</i>	<i>37</i>
<i>Funktioner för speciella situationer.....</i>	<i>40</i>
<i>Ställa in funktioner genom fjärrkontroll</i>	<i>46</i>

Ringa och svara på samtal

Följande förklarar några funktioner som finns i telefonen för att förenkla samtal.

■ Ring via namn – Snabbsök

Du vill ringa ett samtal genom att använda ett namn.

Med snabbsök behöver du bara trycka på sifferknapparna en gång för varje bokstav trots att flera bokstäver är lagrade under varje knapp. En fiffig algoritim ger dig snabbt resultat.

Krav: Namnet och motsvarande telefonnummer måste finnas i någon av systemets telefonböcker.

Efternamnet och förnamnet måste separeras med ett mellanrum (# knappen), t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Stephen. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.

Obs.:

Respons tiden varierar beroende på storlek och antal tillkopplade telefonböcker.

<Ställa in värde>



Snabbsök:

För de första bokstäverna i det namn du söker trycker du på motsvarande sifferknapp en gång.

→ För varje bokstav visar displayen motsvarande siffra, t.ex. "6" för bokstaven "n".

ABC



Tryck på ABC-knappen tills användaren eller en lista visas .

Eller:

Telefonboken är också tillgänglig via menyn: *Meny > Telefonbok > Snabbsök.*



Scrolla igenom listan tills önskad användare visas. Skriv in det önskade telefonnumret.



Tryck på samtalsknappen.

→ Det visade telefonnumret rings upp.

Obs.:

Om telefonen inte hittar ett matchande namn, *Lista tom* visas i displayen.

■ Ringa från telefonbok - Alfamerisk sökning

Du vill söka efter en användare direkt i en av de anslutna telefonböckerna.

Efternamnet och förnamnet måste separeras med ett mellanslag, t.ex. "no s" för Noble Stephen. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.

För att ta reda på hur man skapar en ny kontakt i telefonboken, hänvisar vi till kapitel "[Skapa en ny kontaktpost](#)", sidan 63.



Alfanumerisk sökning



Tryck neråt på navigationsknappen.

Eller:

Telefonboken är också tillgänglig via menyn: *Meny > Telefonbok*.

Scrolla till *Alfanumerisk sökning* och tryck på knappen *Välj*.

Om nödvändigt, skriv in första bokstäverna i namnet du letar efter (förnamn och efternamn separeras med ett mellanslag) tills användaren eller en lista visas.

Obs.:

- Textläge aktiveras automatiskt.
- Använd #-knappen för att skriva in mellanslag.



Scrolla igenom listan tills önskad användare visas. Skriv in det önskade telefonnumret.

Tryck på samtalsknappen.

→ Det visade telefonnumret rings upp.

Obs.:

- Sökfunktionen påverkas inte av gemener/versaler eller speciella tecken.
- Om telefonen inte hittar ett matchande namn, *Lista tom* visas i displayen.

■ Uppringning från listan över missade samtal

Du vill ringa upp någon som har ringt dig tidigare.

Telefonen lagrar automatiskt telefonnumret till den här användaren i samtalslistan och på displayen visas *Missade samtal*. Du kan ringa tillbaka genom att använda missade samtal.

Listan över missade samtal innehåller maximalt 10 sparade nummer.

Visar



Ringa tillbaka till en användare:

Tryck på *Visar*-knappen.

→ Displayen visar en lista över missade samtal.



Scrolla igenom listan tills önskad användare visas.

Tryck på samtalsknappen.

→ Det visade telefonnumret rings upp. Så snart som samtalet har kopplats raderas numret från listan.




Avsluta



Rensa "Missade samtal" på displayen:

Tryck på *Avsluta*-knappen.

→ Raderar displayen. Noteringen förblir lagrad i listan över obesvarade samtal,  visas.

Obs.:

Listan med missade samtal är också tillgänglig via menyn: *Meny* > *Samtalslistor* > *Missade samtal*.

■ Ringa från listan över besvarade samtal

Du vill ringa upp någon vars samtal du har besvarat.

Telefonen lagrar automatiskt telefonnumret till den här användaren i samtalslistan. Du kan ringa tillbaka genom att använda missade samtal.

Listan över besvarade samtal innehåller maximalt 10 sparade nummer.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Samtalslistor



Scrolla till *Samtalslistor* och tryck på *Välj* Softkey.

Samtalslista



Scrolla till *Besvarade samtal* och tryck på *Välj* Softkey.

→ Displayen visar en lista över obesvarade samtal.



Scrolla igenom listan tills önskad användare visas.

Tryck på samtalsknappen.

→ Det visade telefonnumret rings upp.



■ Ringa med återuppringning

Du vill ringa någon som du ringt tidigare.

I listan över senast uppringda nummer lagrar din telefon automatiskt numren till personer som du tidigare ringt. Kompletterad med deras namn om det finns tillgängligt. Du kan nu ringa personen i fråga genom att använda listan över senast ringda nummer.

Återuppringningslistan har ett maximum av 10 noteringar.



Tryck på samtalsknappen.
→ Återuppringningslista visas.



Om du vill scrolla igenom de senast uppringda numren trycker du neråt på navigationsknappen.



Tryck på samtalsknappen.
→ Det visade telefonnumret rings upp.

Obs.:

Återuppringningslistan är också tillgänglig via menyn: *Meny > Samtalslistor > Återuppringningslista.*

■ Uppringning med en konfigurerad Softkey

Du vill ringa en användare vars telefonnummer har lagrats under en Softkey.

Du kan ringa upp användaren genom att trycka på motsvarande Softkey. För att ta reda på hur man konfigurerar en Softkey, hänvisar vi till kapitel "[Programmera knappar](#)", sidan 66.

<Ställa in värde>



Tryck på konfigurerad Softkey.
→ Knapparnas allokerade funktion visas i dispalen.



Tryck på samtalsknappen.
→ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Uppringning med en konfigurerad Hotkey

Du vill ringa en användare vars telefonnummer har lagrats under en konfigurerbar Hotkey.

Du kan ringa upp användaren genom att trycka på denna Hotkey. För att ta reda på hur man konfigurerar en Hotkey, hänvisar vi till kapitel "[Programmera knappar](#)", sidan 66.



Tryck på Hotkey-knappen.
→ Knapparnas allokerade funktion visas i dispalen.



Tryck på samtalsknappen.
→ Det visade telefonnumret rings upp.

■ Begära en återuppringning

Du vill tala med en viss person. Personen är upptagen eller svarar inte. Du kan begära återuppringning från både interna och externa användare. Funktionen stöds inte av alla leverantörer.

Om den ringda parten är upptagen, kan du aktivera automatisk återuppringning. I detta fall ska telefonen ringa upp så snart som personen lägger på handenheten. När du sedan trycker på samtalsknappen rings användaren upp direkt.

Även om personen inte svarar kan du begära återuppringning. Användaren får då ett meddelande på sin display om att du har begärt återuppringning.

Ring tillbaka



Avsluta



Annullera



Du har ringt någon och fått upptaget eller rington.

För att begära återuppringning:

Tryck på *Ring tillb.* Softkey.

→ Displayen visar *Samtal väntas.*

Tillbaka till vänteläge:

Tryck på *Avsluta*-knappen.

→ Återuppringning kvarstår aktiverad.

Obs.:

Samtalet lagras i *Meny > Aktiverade funktioner* så länge som det inte besvaras eller avslutas av systemet.

Återställ återuppringning:

Tryck på *Annullera* Softkey.

→ Återuppringning inaktiveras.

Obs.:

Du kan endast ha 1 återuppringning aktiverad åt gången och endast en återuppringning kan väntas från dig. Din begärda återuppringning annulleras automatiskt av systemet efter ungefär en halvtimme.

■ För att besvara begäran om återuppringning

Någon har bett dig ringa tillbaka. Displayen visar *Tillbakaringning önskas*.

Ringa



För att svara på en begärd återuppringning:

Tryck på *Ringa* Softkey.
→ Telefonnumret rings upp.

Radera



Makulera återuppringning:

Tryck på knappen *Radera*.
→ Återuppringning är raderad.

Obs.:

Så länge återuppringningen inte har besvarats eller raderats av systemen kan den redigeras via *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Radera* eller *Svara*.

■ Funktionen Samtal väntar med en intern användare

Du vill tala med en intern användare. Personen är dock upptagen.

Som följd av ditt samtal, hör personen samtal väntar tonen, och ditt telefonnummer och namn visas på displayen. Användaren kan besvara, vidarekoppla eller avvisa ditt samtal.

Krav: Det är viktigt att den interna användare inte har spärrat Samtal väntar - funktionen på sin telefon (för konfiguration hänvisar vi till kapitel "[Aktivera skydd mot vissa typer av samtal](#)", sidan 62).

Fråga din system administratör om samtal väntar funktionen är aktiverad på systemet.

Samtal väntar



Användaren är upptagen:

Tryck på knappen *Samtal väntar*.
→ Kopplingstonen hörs.

Obs.:

Om användaren avvisar samtalsbegäran eller om Samtal väntar inte är möjligt, avbryts antingen samtalet (upptagetton) eller så vidarekopplas det till ett förprogrammerat nummer (vilket som sker beror på systemkonfigurationen).

■ Svvara samtal väntar

Under ett samtal hörs tonen för samtal väntar. En annan användare behöver prata med dig brådskannde.

Du kan antingen besvara, vidarekoppla eller avvisa samtalet.

Svvara



Svvara samtalet:

Tryck på knappen *Svvara*.

→ 1. Samtalspartnern väntar. Du kopplas med parten som initierade "Samtal väntar".

Obs.:

För mer detaljerad information om hur man pendlar mellan samtal, sätter upp konferenssamtal, hänvisar vi till kapitel "[Pendla mellan förfrågningspartnern och samtalspartnern](#)", sidan 35 i "[Ringa ett konferenssamtal](#)", sidan 35 båda fallen.

Vidarekoppling



Vidarekoppla samtalet:

Tryck på knappen *Vidarek..*

<Telefonnummer>



Skriv in telefonnumret och bekräfta med *Ok*-knappen.

→ Det väntande samtalet kopplas fram.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i telefonboken eller i en samtalslista.

Avvisa



Avvisa samtalet:

Tryck på *Avvisa*-knappen eller på End-knappen.

→ Du föreblir kopplad med det första samtalet. Den som initierat Samtal väntar får antingen upptagetton eller vidarekopplas till ett förprogrammerat nummer (vilket som sker beror på systemkonfigurationen).

Avsluta



Avsluta aktuellt samtal:

Tryck på knappen *Av. sam..*

→ 1. Första samtalet avslutas. Du kopplas med parten som initierade "Samtal väntar".

■ Högtalaranrop

Du vill nå interna användare direkt via deras högtalare, när sådana finns, utan att vänta på svar (som ett snabbtelefonssystem).

Krav: Det är viktigt att den interna användaren inte har spärrat telefonen mot anrop (för konfiguration hänvisar vi till kapitlet "[Aktivera skydd mot vissa typer av samtal](#)", sidan 62).

<Telefonnummer>



Anrop



Ok



Skriv in telefonnumret och tryck på knappen *Anrop*.

→ Telefonnumret visas.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i telefonboken eller i en samtalslista.

Bekräfta med *Ok* Softkey.

→ Användaren blir medveten om anropet genom en akustisk signal. Displayen visar *Anrop*: Du kan nu tala.

Eller:

Du kan även anropa via *Meny > Samtalsfunktioner > Anrop*.

■ Ta emot ett högtalaranrop

Efter uppmärksamhetstonen blir du anropad genom högtalaren.

Du kan lyssna på anropet eller avbryta det.



För att fortsätta anropet som ett samtal:

Tryck på samtalsknappen.

→ Du kopplas till personen som initierade anropet.



För att avbryta anropet:

Tryck på END-knappen.

■ Privat samtal med PIN

Du vill starta ett privat samtal från din, eller någon annans telefon.

Med hjälp av din PIN kod kan du använda vilken telefon som helst för att ringa ett externt samtal med dina personliga inställningar, även om telefonen är låst för externa samtal. Den upp-ringdes terminal visar ditt personliga nummer, inte numret från den terminal du fysiskt ringer ifrån. Eventuella samtalskostnader belastar ditt personliga konto.

Telefonnumret lagras inte i samtalslistan.

<Ställa in värde>



1. Skriv in */# proceduren #46 följt av ditt interna nummer.
2. Skriv in koden.
3. Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.



Tryck på samtalsknappen.

→ Telefonen aktiveras. Den externa användaren rings upp.

Obs.:

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först PIN som det beskrivs i kapitlet "**Ändra PIN**", sidan 59 eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures"). Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

Använda funktioner under ett samtal

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder under ett samtal.

■ Förfrågningsamtal under ett samtal

Din samtalspartner ställer en fråga, som du själv inte kan besvara. Du önskar ringa upp en kollega utan att bryta pågående samtal.

Med *Nytt samt* funktionen kan du ringa någon annan under ett samtal, och placera det första samtalet på vänt. Du kan ringa nya samtal till både interna och externa användare.

Nytt samtal



<Telefonnummer>



Du ringer upp/tar emot ett samtal:

Tryck på *Nytt samtal* Softkey.

Skriv in telefonnumret på ditt förfrågningsamtal.

→ Förfrågningsamtals partnern ringer upp; 1:a samtalet placeras på vänt.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i telefonboken eller i en samtalslista.

Avsluta



För att avsluta förfrågningssamtalet:

Tryck på *Avsluta*-knappen eller på End-knappen.

→ Du är nu kopplad tillbaka till din första samtalspartner.

Obs.:

- Om förfrågningspartnern lägger på handenheten, eller om du kopplar bort samtalet av misstag, hörs en kontinuerlig ringsignal på 10 sekunder, som påminner dig om att samtalspartnern väntar. Tryck på Samtalsknappen under påringningen för att återgå till samtalet.
- Om den andra parten inte svarar kan du trycka på knappen *Av. sam.* och gå tillbaka till det första samtalet.

■ Pendla mellan förfrågningssamtalen och samtalspartnern

Du talar med förfrågningssamtalen och samtalspartnern väntar. Du önskar växla mellan samtalen.

Under ett förfrågningssamtal kan du använda pendlingsfunktionen för att växla mellan förfrågningssamtalen och personen som väntar. Pendling är möjlig med både interna och externa samtalen. Du kan även pendla mellan konferenssamtal och en förfrågningssamtal.

Pendling



Pendling:

Tryck på *Pendling* Softkey.

→ Samtalspartnern byts. Den andra samtalspartnern väntar.

Avsluta



För att avsluta pågående samtal:

Tryck på knappen *Avsluta*.

→ Samtalsparten fränkopplad. Kopplad med samtalsparten som väntar.

■ Ringa ett konferenssamtal

Du har ett pågående samtal och en part som väntar samtidigt. Du vill inkludera parten som väntar och ha ett konferenssamtal.

Med konferensfunktionen kan du inkludera en tredje part i pågående samtal. Från konferenssamtal kan du initiera ett förfrågningssamtal. Du kan pendla mellan en telefonkonferens och ett förfrågningssamtal.

Konferenssamtal kan beroende på system bestå av upp till 6 deltagare. Du kan ordna konferenssamtal med både interna och externa användare.

Konferenssamtal



Lägga till en väntande samtalspartner:

Tryck på *Konferens* Softkey.

→ Samtalspartnern som väntar inkluderas nu i samtalet.

Obs.:

Beroende på systemets konfiguration kan en uppmärksamhetston höras.

Lämna ett konferenssamtal:

Tryck på END-knappen.

→ De andra parterna kvarstår i konferenssamtalen.



■ Överföra ett samtal

Du vill överföra ett samtal till någon annan.

Med *Nytt samt* funktionen kan du koppla ditt samtal till någon annan. Du kan koppla ihop interna och externa samtal med varandra.

Nytt samtal



<Telefonnummer>



Du ringer upp/tar emot ett samtal:

Tryck på *Nytt samtal* Softkey.

Skriv in telefonnumret på ditt förfrågningssamtal.

→ Förfrågningsamtals partnern rings upp; 1:a samtalet placeras på vänt.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i telefonboken eller i en samtalslista.

Koppla med anmälan:

Vänta tills personen svarar på samtalet. Presentera samtalspartnern.

Koppla



Tryck på *Koppla*-knappen eller på End-knappen.

→ 1. Dina samtalspartners har sammankopplats.

Obs.:

Om den andra parten inte svarar kan du trycka på knappen *Av. sam.* och gå tillbaka till det första samtalet.



Koppla utan föränmälan:

Vänta på ringsignal, tryck sedan på End-knappen.

→ Den andra parten rings då direkt av din första samtalspartner.

Obs.:

Återring.: Om den andra parten inte svarar, kommer samtalet tillbaka till dig.

■ Samtalsparkering

Samtalspartnern väntar utan att blockera en linje.

Du kan parkera din samtalspartner lokalt. Ett lokalt parkerat samtal kan endast tas tillbaka från samma funktion som när det parkerades.

Parkera



Tryck på *Parkera* Softkey.

→ Din samtalspartner är nu parkerad lokalt; **P** visas.

Ta tillbaka



För att återta ett parkerat samtal:

Tryck på *Ta tillbaka* Softkey.

Obs.:

- Med End-knappen återgår displayen till vänteläge. Så länge som din samtalspartner inte lägger på föreblir han parkerad. Du kan återta ett parkerat samtal via *Meny > Aktiverade funktioner > Ta tillbaka*.
- */# procedureerna för central parkering hittas i "User's Guide */# Procedures".

Organisera frånvaro från ditt skrivbord

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder när du har lämnat ditt skrivbord.

Obs.:

Vidarekoppling kan användas på alla anslutna telefoner.

■ Koppla samtal (Vidarekoppling)

Du ska vara borta från ditt skrivbord. Samtal till dig ska vidarekopplas till en annan destination (telefon, röstbrevlåda).

Med vidarekoppling kan du koppla vidare alla dina inkommande samtal till en annan destination.



Vidarekopplad



Vidarekoppling



Användare



Aktivera vidarekopplad:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Scrolla till *Vidarekopplad* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Vidarekoppling* och bekräfta med *Ok*-knappen.

Scrolla till *Användare* och bekräfta med *Ok*-knappen.

Skriv in telefonnumret och bekräfta med *Ok*-knappen.

→ Vidarekopplad är aktiverad.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i återuppringningslistan.

Inaktivera vidarekopplad:

Tryck *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Annulera*.

Obs.:

- Om samtal skall vidarekopplas endast om du redan är upptagen i ett annat samtal, välj *Medflyttning vid upptaget*.
- Du kan även vidarekoppla till din *Röstbrevlåda* (vi hänvisar till kapitel "[Medflyttning till Röstbrevlåda](#)", sidan 38) eller till ett *Meddelande* (vi hänvisar till kapitel "[Vidarekoppling till ett meddelande](#)", sidan 39).
- Du kan också aktivera vidarekopplad via fjärrkontroll, vi hänvisar till kapitel "[Ställa in funktioner genom fjärrkontroll](#)", sidan 46.

■ Koppla samtal (Medflyttning vid inget svar)

Du vill att samtal du får på din telefon ska medflyttas till en annan destination.

Ringsignalen hörs på både din telefon och den andra destinationen. Systemets inställningar bestämmer om en signalfördröjning sker på andra destinationen. Den som lyfter/aktiverar handsheten svarar på samtalet först. Beroende på systeminställningar kan medflyttning aktiveras om din telefon är upptagen.



Vidarekopplad



Medflyttning vid inget svar



Användare



Aktivera vidarekopplad:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Scrolla till *Vidarekopplad* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Medflyttning vid inget svar* och bekräfta med *Ok*-knappen.

Scrolla till *Användare* och bekräfta med *Ok*-knappen.

Skriv in telefonnumret på destinationen som dina samtal skall kopplas till och bekräfta med knappen *Ok*.

→ Vidarekopplad är aktiverad.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i återuppringningslistan.

Inaktivera vidarekopplad:

Tryck *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Annulera*.

Obs.:

- Du kan också vidarekoppla samtal till din *Röstbrevlåda* (vi hänvisar till kapitel "[Medflyttning till Röstbrevlåda](#)", sidan 38).
- Du kan också aktivera vidarekopplad via fjärrkontroll, vi hänvisar till kapitel "[Ställa in funktioner genom fjärrkontroll](#)", sidan 46.

■ Medflyttning till Röstbrevlåda

Du kan inte nås för stunden på din telefon. Om du aktiverar din röstbrevlåda, kan de som ringer lämna ett röstmeddelande.

Du kan antingen använda den globala hälsningsfrasen eller använda din egen fras (vi hänvisar till kapitel "[Konfigurera röstbrevlådan](#)", sidan 65).

Mer information om röstbrevlådor finns i "User's Guide Voice Mail Systems".



Vidarekopplad



Vidarekoppling



Röstbrevlåda



Aktivera vidarekopplad:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Scrolla till *Vidarekopplad* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Vidarekoppling* och bekräfta med *Ok*-knappen.

Scrolla till *Röstbrevlåda* och bekräfta med *Ok*-knappen.
→ Vidarekopplad är aktiverad.

Inaktivera vidarekopplad:

Tryck *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Annullera*.

Obs.:

- Du kan specificera om du vill att din röstbrevlåda direkt svarar på dina samtal (*Vidarekoppling*) eller med fördröjning (*Medflyttning vid inget svar*), eller endast om du är upptagen i telefonen (*Medflyttning vid upptaget*).
- Ett nytt röstmeddelande signaleras med ett textmeddelande på displayen, och en upplyst LED-indikator syns i vänteläge.

■ Vidarekoppling till ett meddelande

Du nås inte på din telefon. Du vill lämna ett textmeddelande om någon intern användare försöker ringa dig. Användaren får upptagetton och ett textmeddelande visas på displayen.

Krav: Användaren måste ha en telefon som kan ta emot textmeddelanden. Användare som inte har sådana telefoner kopplas till din telefon eller vidarekopplas till en förprogrammerad destination i systemet.



Vidarekopplad



Vidarekoppling



Meddelande



<Text>



Aktivera vidarekopplad:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Scrolla till *Vidarekopplad* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Vidarekoppling* och bekräfta med *Ok*-knappen.

Scrolla till *Meddelande* och bekräfta med *Ok*-knappen

Skriv in text och bekräfta med *Ok*-knappen.
→ Vidarekopplad är aktiverad.

Inaktivera vidarekopplad:

Tryck *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Annullera*.

Obs.:

Om du aktiverar ytterligare en vidarekoppling inaktiveras din vidarekoppling till meddelande.

Funktioner för speciella situationer

Denna sektion förklarar dom olika valen din telefon erbjuder för att hantera olika situationer.

■ Vidarekoppla ett samtal under påringning

Du vill inte svara på ett inkommande samtal, utan du vill vidarekoppla det till en annan användare.

Med funktionen *Vidarekoppling* kan du under påringning vidarekoppla ett samtal till en intern eller extern användare eller din röstbrevlåda.

Telefonen ringer och LED-indikatorer blinkar. Gör så här för att vidarekoppla:

Vidarekoppling



Tryck på knappen *Viderek*.

<Telefonnummer>



Skriv in telefonnumret och bekräfta med *Ok* Softkey.

→ Samtalet vidarekopplas till vald användare.

Obs.:

- Du kan också hitta användarens telefonnummer i telefonboken eller i en samtalslista.
- Om den du vidarekopplar till är upptagen vidarekopplas inte samtalet. Displayen visar *Upptaget* och din telefon ringer fortfarande.

■ Avvisa ett samtal under påringning

Du vill inte svara på ett inkommande samtal.

Du kan avvisa ett samtal redan under ringfasen

Avvisa



Tryck på *Avvisa*-knappen eller på End-knappen.

→ Kopplingen avvisas och, beroende på systemkonfiguration, hör uppringaren en upptagetton- alternativt vidarekopplas till förprogrammerad destination.

■ Lyssna till röstbrevlåda

På displayen visas *Röstbrevlådemeddelande från* och LED-indikatorn blinkar rött.

Lyssna



Lyssna på ett nytt meddelande:

Tryck på knappen *Lyssna*.

→ Meddelandet spelas upp.

Eller:

Röstbrevlådan är också tillgänglig via menyn: *Meny* > *Röstbrevlåda* > *Inbox* > *Lyssna*.

Meny



För att radera ett meddelande:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Röstbrevlåda



Scrolla till *Röstbrevlåda* och tryck på knappen *Välj*.

Inbox



Scrolla till *Inbox* och tryck på knappen *Välj*.

Radera



Tryck på knappen *Radera*.

→ Röstbrevlåda raderad.

Obs.:

- För att ta reda på hur man konfigurerar vidarekoppling till röstbrevlåda, hänvisar vi till kapitel "[Medflyttning till Röstbrevlåda](#)", sidan 38.
- Information om hur man konfigurerar en röstbrevlåda finns i kapitlet "[Konfigurerar röstbrevlådan](#)", sidan 65 och i "User's Guide Voice Mail Systems".

■ Skicka text meddelande

Du vill skicka ett skriftligt meddelande till en intern användare.

Du kan skicka textmeddelanden till interna användare. Textmeddelandet visas på personens display.

Krav: Användaren måste ha en telefon som kan ta emot textmeddelanden.

Du kan använda ett av dom text meddelanden som finns lagrade i systemet direkt, modifiera det eller skapa ett nytt.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Text meddelande



Scrolla till *Text meddelande* och tryck på knappen *Välj*.

Ny



Scrolla till *Ny* och tryck på knappen *Välj*.

<Text meddelande>



Välj ett av dom text meddelanden som finns lagrade i systemet och tryck *Välj* Softkey.

<Text>



Anpassa eller expandera text och tryck på *Sänd* Softkey.

<Destination>



Välj destination och tryck på *Välj* Softkey.

<Telefonnummer>



För anknytning och grupp: Skriv in telefonnumret och tryck på *Sänd* Softkey.
→ Text meddelandet skickas.

Obs.:

Om displayen visar *Ej möjligt*, text meddelandet kunde inte skickas.

■ Läs text meddelande

Din display visar *Nytt meddelande mottaget* och brevsymbolen. LED-indikatorn blinkar rött.

Visar



Visa textmeddelande:

Tryck på *Visar*-knappen.

→ Displayn visar den som skickat meddelandet samt datum/tid för text meddelandet.

Läs



Läs text meddelande:

Välj text meddelandet du vill ha och tryck på *Läs* Softkey.

→ Om meddelandet är mer än en linje, använd markörpilen för att scrolla.

Radera



Radera textmeddelande:

Tryck på knappen *Radera*.

→ Text meddelandet raderas; nästa text meddelande hämtas från minnet.

Eller:

Tryck på *Meny* > *Text meddelande* > *Inbox* för att välja text meddelandet och fortsätta som beskrivet ovan.

■ Plocka ett samtal

En ringsignal hörs i din närhet och du vill plocka samtalet.

Med *Svara* funktionen kan du svara på ett samtal från en annan telefon än din egen.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Samtals funktioner



Scrolla till *Samtals funktioner* och tryck på knappen *Välj*.

Svara



Scrolla till *Svara* och tryck på knappen *Välj*.

<Telefonnummer>



Skriv in numret på telefonen som du vill plocka samtalet från och bekräfta med *Ok* Softkey.

Obs.:

Du kan också hitta användarens telefonnummer i telefonboken eller i en samtalslista.

■ Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen

Du ska ringa ett samtal på en telefon som är låst eller spärrad för debiteringsbara samtal, t.ex. en telefon i en korridor eller ett konferensrum.

Du kan aktivera en annan terminal än din egen för både externa och interna samtal med dina egna inställningar, även om terminalen är låst för externa samtal.

Du kan aktivera telefonen för affärs- eller privata samtal.

När du väl aktiverat telefonen med en */# procedur och din PIN, så kan du ringa från din personliga telefonbok.

Den uppringdes terminal visar ditt personliga nummer, inte numret från den terminal du fysiskt ringer ifrån.

Eventuella samtalskostnader belastar ditt personliga konto.

<Ställa in värde>



1. Skriv in */# proceduren #36.
2. Skriv in ditt interna telefonnummer.
3. Skriv in koden.
4. Skriv in det interna eller externa telefonnumret med access numret för växeln.



Tryck på samtalsknappen.

→ Det visade telefonnumret rings upp.

Obs.:

När du lagt på är dina personliga kortnummer och din personliga samtalslista aktiv i ytterligare en minut, om du vill ringa fler samtal.

Eller:

1. Skriv in */# proceduren #46 för ett privat samtal.
2. Skriv in ditt interna telefonnummer.
3. Skriv in koden.
4. Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.
5. Tryck på samtalsknappen.
→ Telefonen är nu aktiv, den externa abonnenten rings upp.

Obs.:

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först PIN som det beskrivs i kapitlet "Ändra PIN", sidan 59 eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures"). Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

■ Aktivera personlig samtalsdirigering

Du vill specificera vilken av dina telefoner som ska ringa när du får ett samtal.

Om din systemadministratör har ställt in ett telefonnummer till flera telefoner till dig och dessutom de samtalsstyrningarna, kan du specificera vilken av dina telefoner som ska signalera ett samtal genom att använda Individuell samtalsstyrning. Din systemadministratör kan ställa in upp till fem samtalsstyrningar. Du kan bara svara på ett samtal på telefoner där samtalet signaleras. Kontakta din system administratör för mer information.

Du kan aktivera en samtalsstyrning för alla telefoner. Om du inte har konfigurerat en samtalsstyrning, används fabriksinställningarna (alla telefoner ringer) som standard.



Inställningar



Allmänt



Individ. samtalsstyrning



<Ställa in värde>



Aktivera personlig samtalsdirigering:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Allmänt* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Individuell samtalsstyrning* och tryck på knappen *Välj*.

Välj samtalsstyrning du vill ha och bekräfta med *Välj* Softkey.
→ Individuell samtalsstyrning är aktiverad.

Inaktivera personlig samtalsdirigering:

Tryck *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Annultera*.

Ställa in funktioner genom fjärrkontroll

Denna sektion förklarar hur du kan ändra telefoninställningar även om du inte befinner dig vid din telefon.

Du är inte vid ditt skrivbord och vill fastställa olika funktioner på din telefon från en annan telefon.

Du kan aktivera/annullera många av telefonens funktioner med fjärrstyrning från en annan telefon.

Fjärrstyrning initieras genom att använda en särskild */# procedur. Du kan då trycka in funktionskommandon och */# -procedurer som vanligt.

<Ställa in värde>



Använda fjärrkontroll från en tredjeparts telefon:

1. Skriv in */# proceduren #36.
2. Skriv in ditt telefonnummer.
3. Skriv in koden.
4. Skriv in */# procedur för att aktivera/annullera funktionen du ska ha.

Tryck på samtalsknappen.

→ Bekräftelsetonen ljuder; funktionen aktiveras/inaktiveras.



Obs.:

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först PIN som det beskrivs i kapitlet "Ändra PIN", sidan 59 eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures"). Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

Personliga din telefon

Denna sektion förklarar hur man anpassar telefonens grundinställningar för att passa personliga önskemål.

<i>Programmera telefonfunktioner</i>	<i>48</i>
<i>Visa inställningarna</i>	<i>52</i>
<i>Justera volymen</i>	<i>53</i>
<i>Profilinställningar.....</i>	<i>54</i>
<i>Handsfree och headset inställningar</i>	<i>56</i>
<i>Generella inställningar.....</i>	<i>58</i>
<i>Inställningar för skydd emot</i>	<i>62</i>
<i>Hantera privata kontakter</i>	<i>63</i>
<i>Konfigurera röstbrevlådan</i>	<i>65</i>
<i>Programmera knappar</i>	<i>66</i>
<i>Definiera funktioner</i>	<i>67</i>

Programmera telefonfunktioner

Denna sektion förklarar hur du gör inställningarna på din trådlösa telefon.

■ Slå på/stänga av den trådlösa telefonen

Du vill slå på/stänga av din telefon.



Stänga av telefonen:

Tryck ner End-knappen i cirka 2 sekunder och bekräfta sedan med *Ok*.
→ Telefonen stängs av.

Eller:

Funktionen är också tillgänglig via menyn: *Meny > Inställningar > Allmänt > Slå av*.

Obs.:

- Du kan inte stänga av telefonen under ett samtal.
- När telefonen är avstängd lagras inkommande samtal i samtalslistan.
- När du placerar telefonen i laddaren slås telefonen på automatiskt.



Slå på telefonen:

Placera telefonen i laddaren eller tryck ner End-knappen i cirka 2 sekunder.
→ Telefonen slås på.

Obs.:

Om trådlösa telefonen inte hittar något system visar displayen "Ej system". Du kan växla till ett tillgängligt system via *Meny > Inställningar > System > Systemregistreringar*.

■ Låsa/låsa upp knappsatsen

Du lämnar din arbetsstation och vill undvika att telefonknapparna trycks in av misstag.



Låsning av knappsatsen:

Tryck ner Fyrkantsknappen i cirka 2 sekunder.
→ Knappsatsen är låst.



Upplåsning av knappsats:


Tryck på *Lås upp* Softkey eller på Fyrkantsknappen.
→ Knappsats är upplåst.

■ Låsa din telefon


Du behöver lämna ditt skrivbord och vill vara säker på att ingen kan ändra din telefons inställningar, söka igenom privat information, eller ringa externa samtal.

Du kan låsa din telefon med en PIN bestående av två till tio siffror. Ändra först PIN som det beskrivs i kapitlet "Ändra PIN", sidan 59 eller använd */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures").


Du kan spärra antingen konfigurationen (*Konfiguration spärrad*) eller hela telefonen (*Telefon spärrad*). Med *Telefon spärrad* kan din privata data inte visas och externa samtal kan endast göras från telefonen i överensstämmelse med system inställningarna.

- 


Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.
- Inställningar*




Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.
- Allmänt*




Scrolla till *Allmänt* och tryck på knappen *Välj*.
- Spärra*




Scrolla till *Spärra* och tryck på knappen *Välj*.
→ Du ombeds skriva in din PIN.
- <PIN>



Skriv in PIN och bekräfta med *Ok* Softkey.
- <Ställa in värde>




Välj spärra du vill ha och bekräfta med *Ok* Softkey.
→ Telefonen låses och  visas.
→ Om du vill låsa alla dina telefoner använder du funktionskoden *33* <PIN> # (se "User's Guide */# Procedures").


■ Låsa upp din telefon

Du vill låsa upp din telefonen.


Du kan använda koden för att låsa upp din telefonen. Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

- 

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.
- Aktiverade funktioner*



Scrolla till *Aktiverade funktioner* och tryck på knappen *Välj*.
- <Spärra>



Välj den spärrning du vill ha och tryck *Annullera* Softkey.
→ Du ombeds skriva in din PIN.

<PIN>



Skriv in PIN och bekräfta med *Ok* Softkey.

Ledig



Scrolla till *Ledig* och bekräfta med *Välj*-knappen.

→ Telefonen är upplåst.

→ Om du vill låsa alla dina telefoner använder du funktionskoden

33 <PIN> # (se "User's Guide */# Procedures").

■ Aktivera räckviddsvarning och överbelastningston

Du vill ställa in systemparametrarna med din trådlösa telefon.

Räckviddsvarningen anger att anslutningen mellan din telefon och systemet är svag. Du kan ställa in telefonen så du får en varningston om du lämnar räckviddsområdet.

- Du ringer ett samtal och närmar dig gränsen för räckviddsområdet: En varningssignal ljuder i högtalaren och LED-indikatorn blinkar rött. Om du lämnar räckviddsområdet kopplas samtalet ner.
- Telefonen är i standby och du lämnar räckviddsområdet (endast för telefoner i ett alarmsystem, se kapitlet "[Alarm](#)", sidan [68](#)): Telefonen varnar dig genom konstant ringande. Efter att du har bekräftat den kontinuerliga ringsignalen ljuder den på nytt efter cirka en minut.

Överbelastningston indikerar att systemet är överbelastat – du måste vänta tills systemet är tillgängligt.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Allmänt



Scrolla till *Allmänt* och tryck på knappen *Välj*.

<Inställningar>







Välj önskad inställning och slå på/stäng av med *Välj*-knappen.

■ Ställa in server alarm

Beroende på systemets inställningar kan du få serveralarm i vissa situationer. Dessa inställningar görs av systemadministratören i systemet. Kontakta din system administratör för mer information.

När serveralarmen är aktiverade i systemet kan du välja bland alarmsignalerna enligt följande: *Vibrator*, *Stegrande ringning*, *Tyst ringning tone*.

- | | |
|---|---|
|  | Tryck åt höger på navigationsknappen eller på <i>Meny</i> -knappen. |
| <i>Inställningar</i>
 | Scrolla till <i>Inställningar</i> och tryck på knappen <i>Välj</i> . |
| <i>Server alarm</i>
 | Scrolla till <i>Server alarm</i> och tryck på knappen <i>Välj</i> . |
| <Inställningar>
 | Välj önskad inställning och slå på/stäng av med <i>Välj</i> -knappen. |





■ Registrera/avregistrera en trådlös telefon

Se (även) kapitlet "[Hantera kommunikationssystem](#)", sidan 61.

■ Programmera laddningsuttag för direkt svar

Du vill välja om du kan svara på ett samtal genom att bara lyfta telefonen ur laddaren eller om du även måste trycka på samtalsknappen när du lyft telefonen.

Du kan ange att din trådlösa telefon ska fungera som en fast telefon när du svarar på samtal. I så fall behöver du inte trycka på samtalsknappen när du lyfter telefonen ur laddaren.

- | | |
|---|---|
|  | Tryck åt höger på navigationsknappen eller på <i>Meny</i> -knappen. |
| <i>Inställningar</i>
 | Scrolla till <i>Inställningar</i> och tryck på knappen <i>Välj</i> . |
| <i>Allmänt</i>
 | Scrolla till <i>Allmänt</i> och tryck på knappen <i>Välj</i> . |
| <i>Direkt svar</i>
 | Scrolla till <i>Direkt svar</i> och tryck på knappen <i>Välj</i> .
→ Inställningen lagras. |

Visa inställningarna

Denna sektion förklarar hur man ställer in displayen.

■ Ställa in displayen

Du vill optimera inställningarna för displayen.

Du kan aktivera eller inaktivera följande inställningar:

- Fontstorlek (*Font*)
- Färgschema
- *Bakgr.bel.:* *Ljusstyrka*, *Inaktivitetstimeout*, *Laddningstimeout*, *Nedtoning av display* (displayen tonas ner under ett helt samtal)



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Display



Scrolla till *Display* och tryck på knappen *Välj*.

<Display inställningar>



Scrolla till önskad displayinställning och tryck sedan på knappen *Välj*.

<Ställa in värde>



Välj önskad inställning.

Obs.:

Knappen *Välj* visar önskat färgschema.

→ Inställningen lagras.

■ Ställa in LED-indikatorn

Du kan aktivera eller inaktivera följande inställningar:

- *I bruk* (telefonen är påslagen)
- *Inkommande samtal*
- *Info*
- *Avtalat samtal* (funktionen kan bara ställas in med en funktionskod. Se kapitlet "**/# Procedurer*", sidan 67)
- *Handsfree användning*
- *Batteriet urladdat*



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

LED-indikationer



Scrolla till *LED-indikationer* och tryck på knappen *Välj*.

<LED-inställning>



Scrolla till önskad LED-inställning och bekräfta sedan med knappen *Välj*.

Justera volymen

Alla ringsignalsegenskaper ställs in via profilerna. Se kapitlet "*Profilinställningar*", sidan 54.

■ Fastställa volymen under ett samtal

Du ska justera volymen under ett samtal. Telefonens och högtalarens volym måste ställas in separat.

Den nya volymen behålls efter samtalet har avslutats.



Högre: Tryck på översta sidoknappen.
Lägre: Tryck på nedersta sidoknappen.

Profilinställningar

Det finns fem olika applikationsprofiler som kan användas för att anpassa telefonen till olika arbets-situationer, till exempel headset- eller konferensläge.

■ Upprätta profiler

Samtliga ringsignalsegenskaper lagras i profiler.

Tre standardprofiler är fabriksinställda: *Normal*, *I möte*, *Laddningsenhet*. Du kan ställa in upp till 5 olika profiler.

En profil innefattar ett antal ringningar och telefon inställningar som du kan specificera för varje profil. 1 profil är alltid aktiv i telefonläge. *Normal* profil är default. Aktivera lämplig profil beroende på situationen (inför ett möte kan du till exempel aktivera profilen *I möte*). Profilen *Laddningsenhet* väljs automatiskt när telefonen placeras i laddaren.

Du kan ställa in följande profilegenskaper:

- *Ringvolym*,
- Ringmelodi för alternativen *Intern ringning*, *Extern ringning* och *Diskret på*,
- *Vibrator*, *Diskret på* (telefonen ringer bara en gång), *Tyst ringning* (🔇 visas), *Stegrande ringning*, *Bekräftelseton* (varje knapptryckning bekräftas med en ljudsignal), *Batteri varning* (varning när batteriet nästan är tomt).



Tryck åt vänster på navigationsknappen.

Eller:

Profilerna är också tillgängliga via menyn: *Meny* > *Inställningar* > *Profiler*.

Ny



Skapa en ny profil:

Tryck på knappen *Ny*.

Modifera



Upprätta profiler:

1. Scrolla till önskad profil och tryck sedan på knappen *Modifera*.
2. Scrolla till önskad inställning och bekräfta sedan med knappen *Välj*.
→ Inställningen lagras.

Obs.:

Om du vill lyssna på alla ringsignalsegenskaper använder du knappen *Test*.

Byt namn



Byta namn på en profil:

Scrolla till önskad profil och tryck sedan på knappen *Byt namn*.

→ Inställningen lagras.

Radera



Radera profil:

Scrolla till önskad profil och tryck sedan på knappen *Radera*.

→ Profilen raderas.

■ Aktivera profil

I din dagliga användning av telefonen vill du anpassa ring egenskaperna för varje situation. Egenskaper för ringning lagras i olika profiler. Välj profilen du önskar från listan över profiler. Den aktuella profilen anges på displayen (utom profilen *Normal*).



Tryck åt vänster på navigationsknappen.

Eller:

Profilerna är också tillgängliga via menyn: *Meny* > *Inställningar* > *Profiler*.
→ Alla profiler visas.



Välj önskad profil och aktivera med knappen *Ok*.

→ Profilen aktiveras.

Handsfree och headset inställningar

Denna funktion förklarar andra sätt som du kan ringa samtal med din telefon på.

■ Ansluta ett headset

Anslut headsetet till uttaget på telefonens nedre, vänstra sida. Headsetläget aktiveras automatiskt.

Din telefon har också ett Bluetooth®-gränssnitt (2.0) så att du kan använda motsvarande headset. Endast ljuddata kan överföras via Bluetooth®-gränssnittet med ett headset.

Headsetuttaget är skyddat av ett lock. Stäng uttaget när headsetet inte används så att enheten kan användas i enlighet med sin skyddsklass.

Ta bort locket genom att dra i överkanten. Dra aldrig i nederkanten!

■ Aktivera headsetet

Du har kopplat till ett headset och vill aktivera det.

Ett headset kan kopplas parallellt med en handenhet.

Om du svarar ett samtal i headsetläge genom att använda samtalsknappen eller högtalarknappen, så kommer samtalet automatiskt till headsetet.

Denna telefon stöder trådlösa headset baserade på DHSG standard, vilka tillåter dig att etablera och avsluta samtal direkt från headsetet. Fråga din systemadministratör vilket headset som speciellt rekommenderas till den här telefonen.

När du kopplat in ett Bluetooth® - headset (vi hänvisar till kapitel "[Aktivera Bluetooth®-läge och Bluetooth®-enheter](#)", sidan 57), aktiveras headsetet automatiskt.

Obs.:

För att ta reda på hur man ringer med ett headset, hänvisar vi till kapitlet "[Använda headset](#)", sidan 18.

■ Aktivera Bluetooth®-läge och Bluetooth®-enheter

Du vill ringa och ta emot telefonsamtal via ett Bluetooth®-headset.

Du kan aktivera Bluetooth®-enheter så fort du har aktiverat Bluetooth®-läget.

Du kan aktivera eller inaktivera Bluetooth® manuellt.

Obs.:

- Endast en Bluetooth® - koppling åt gången är möjlig.
- För att ta reda på hur man ringer med ett headset, hänvisar vi till kapitlet "Använda headset", sidan 18.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Bluetooth



Scrolla till *Bluetooth* och tryck på knappen *Välj*.

Aktivera Bluetooth



Aktivera/inaktivera Bluetooth®-läge:

Scrolla till *Aktivera Bluetooth* och tryck på knappen *Välj*.

→ Inställningen lagras, visas.

Obs.:

En aktiverad Bluetooth® - funktion innebär inte att en Bluetooth® - koppling körs.

Systemval headset



Para ihop ny enhet:

Scrolla till *Systemval headset* och tryck på knappen *Välj*.

Slå på önskad enhet och ställ in på systemvalsläge. Välj önskad enhet och ange Bluetooth®-enhetens PIN-kod.

→ Enheten kopplas in och visas.

Välj headset



Lista över kopplade enheter:

Slå på önskad enhet, scrolla till *Välj headset*, tryck på knappen *Välj* och välj en enhet i listan.

→ Listan över kopplade enheter visas.

Obs.:

Listan visar bara 2 Bluetooth® enheter. Ta bort en enhet innan du kopplar in en annan.

Radera



Ta bort enhet:

Scrolla till *Välj headset* och tryck på knappen *Välj*.

Välj inmatningen du vill ha och tryck på *Radera* Softkey.

→ Enheten borttagen.

Generella inställningar

Denna sektion förklarar andra inställningar som du kan göra med din telefon.

■ Fastställa språk

Displayen använder ett felaktigt språk.

Du kan välja ett annat språk. För att fastställa ett språk markera med "*" framför ordet för "språk" i ditt val av språk, t.ex. "*Språk" svenska.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

<*Språk>



Scrolla till **Språk* och tryck på knappen *Välj*.

<Språk>



Välj språk du vill ha och bekräfta med *Välj* Softkey.
→ Displayens text visas på önskat språk.

■ Ändra PIN

Du vill ändra din PIN som används för att låsa/låsa upp din telefon (vi hänvisar till kapitel "[Låsa din telefon](#)", sidan 49 och "[Låsa upp din telefon](#)", sidan 49).

Fabriksinställningen är "0000"; du kan välja en kombination med minst 2 och upp till 10-siffror för en ny pin-kod.

Om du glömt din kod (PIN), kontakta administratören.

Obs.:

- Din PIN tillämpas på alla dina telefonen .
- För att ta reda på hur du ändrar din PIN-kod, hänvisar vi till kapitlet "[Låsa alarminställningar](#)", sidan 78.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Allmänt



Scrolla till *Allmänt* och tryck på knappen *Välj*.

Ny användar- PIN



Scrolla till *Ny användar- PIN* och tryck på *Välj* Softkey.

→ Displayen visar *Användar- PIN*

<Gamml PIN>



Skriv in din gamla PIN och bekräfta med *Ok* Softkey.

→ Displayen visar *Ny användar- PIN*.

<Ny PIN>



Skriv in den nya PIN koden och bekräfta med *Ok* Softkey.

→ Displayen visar *Bekräfta användar - PIN*.

<Ny PIN>



Skriv in den nya Pin koden en andra gång och bekräfta med *Ok* Softkey.

→ Den nya koden lagras.

Obs.:

- För varje siffra visar displayen en "*".
- Du kan även ändra PIN koden med */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures").

■ Ändra Ange PIN

Du vill till exempel skydda alarminställningarna mot ej auktoriserat användande.

Du kan definiera och aktivera en administrativ PIN-kod (Ange PIN). Om den giltiga PIN-koden inte skrivs in kan du endast titta på alarminställningarna inte modifiera dem. Så länge som du inte har definierat en sådan PIN-kod är alarminställningarna fritt tillgängliga utan PIN.

Om du har glömt PIN-koden kan systemadministratören återställa den.

Obs.:

Blanda inte ihop den administrativa PIN-koden med användar-PIN-koden (se kapitlet "Ändra PIN", sidan 59).



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Allmänt



Scrolla till *Allmänt* och tryck på knappen *Välj*.

Administration



Scrolla till *Administration* och tryck på knappen *Välj*.

Ny PIN



1. Scrolla till *Ny PIN* och tryck på knappen *Välj*.
2. Skriv in önskad PIN och bekräfta med knappen *Ok*.
→ Inställningen lagras.

Obs.:

Radera aktuell PIN-kod om du vill ange alarminställningar utan administrativ PIN-kod.

■ Inmatning av displaytext i vänteläge

Du ska ändra texten som visas på displayen i vänteläge.

I tillägg till datum och tid kan du skriva in en personlig text som visas på displayen.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Allmänt



Scrolla till *Allmänt* och tryck på knappen *Välj*.

Standby text



<Text>



Scrolla till *Standby text* och tryck på knappen *Välj*.

Skriv in text och bekräfta med *Spara* Softkey.

→ Texten lagras.

■ Hantera kommunikationssystem

Med hjälp av den här menyn kan du ange aktivt system för din telefon samt hantera registreringar till olika system. Kontakta din system administratör för mer information.

Om din telefon är registrerad i flera system visas namnet på det aktiva systemet på displayen.

Den DECT-specifika informationen kan tas fram via menyn *DECT Identitets Info*.

Mer information om *Nerladdningsservern* finns i kapitlet "*Programvara*", sidan 82.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Systemet



Scrolla till *System* och tryck på knappen *Välj*.

Systemregistreringar



Scrolla till *Systemregistreringar* och tryck på knappen *Välj*.

Ny



Registrering till ett nytt system:

Tryck på knappen *Ny*, ange AC-kod och tryck sedan på knappen *Spara*.

→ Telefonen söker efter systemet.

Byt namn



Byt namn på ett system:

Scrolla till önskat system och tryck sedan på knappen *Byt namn*.

Skriv in ett nytt nummer och tryck på knappen *Spara*.

→ Inställningen lagras.

Radera



Radera ett system:

Scrolla till önskat system, tryck på knappen *Radera* och bekräfta sedan med *Ok*.

→ Systemet raderas.

Välja



Byt system:

Scrolla till önskat system och bekräfta sedan med knappen *Välj*.

■ Visa information om telefonen

I den här menyn finns information om telefonens programvara.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Information



Scrolla till *Information* och tryck på knappen *Välj*.

<Information>



Välj önskad inställning.
→ Informationen kan nu visas.

Inställningar för skydd emot

Denna sektion förklarar hur du kan skydda dig emot vissa typer av samtal.

■ Aktivera skydd mot vissa typer av samtal

Du vill skydda dig emot en viss typ av samtal.

Du kan ange att funktionerna *Vänligen stör ej*, *Samtal väntar*, *Inbrytning*, *Anrop*, *Vidarekopplad* inte får användas på din telefon. Fråga din system administratör om dom här funktionerna är möjliga för ert system.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Skydd



Scrolla till *Skydd* och tryck på knappen *Välj*.

<Ställa in värde>



Välj önskad inställning och slå på/stäng av med *Välj*-knappen.
→ Inställningen lagras.

Obs.:

Du kan inaktivera en aktiv skydds inställning genom *Meny* > *Aktiverade funktioner* > *Annullera*.

Hantera privata kontakter

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar dina privata kontakter.

■ Skapa en ny kontaktpost

Du ska lagra egna telefonnummer. Du kan lagra egna telefonnummer som privata kontakter.

För varje kontakt kan du ange flera olika telefonnummer (företag 🏢, mobil 📱, privat 🏠). Du kan ange att ett av dessa nummer ska vara standardnummer, det vill säga det nummer som rings upp såvida du inte särskilt väljer något annat nummer.



Tryck neråt på navigationsknappen.

Eller:

Telefonboken är också tillgänglig via menyn: *Meny* > *Telefonbok*.

Privat kontakter



Scrolla till *Privat kontakter* och tryck på knappen *Välj*.

Ny



Tryck på knappen *Ny*.

<Kontakter>



Ange användarens kontaktuppgifter (namn 👤, företag 🏢, mobil 📱, privat 🏠). Använd navigationsknappen för att scrolla igenom listan.

Bekräfta med *Spara* Softkey.

→ Informationen lagras.

Förvalt



Specificera det valda telefonnumret som standardnummer genom att använda *Förvalt* Softkey.

Redigera eller radera en kontakt

Du vill redigera ett telefonnummer som du har lagrat i dina privata kontakter.

Obs.:

Du kan modifiera kontakter i andra telefonböcker.



Tryck neråt på navigationsknappen.

Eller:

Telefonboken är också tillgänglig via menyn: *Meny* > *Telefonbok*.

Privat kontakter



Scrolla till *Privat kontakter* och tryck på knappen *Välj*.

Redigera



För att ändra en inmatning:

Välj anteckningen du vill ha och tryck på *Redigera* Softkey.

Ändra kontaktuppgifterna och bekräfta med knappen *Spara*.

Radera



För att radera en inmatning:

Välj anteckningen du vill ha och tryck på *Radera* Softkey.

→ Anteckningen är nu raderad.

Föra över ett telefonnummer från samtalslistan till de privata kontakterna

Du vill föra över ett telefonnummer från någon av samtalslistorna till dina privata kontakter.

Du kan lägga till ett telefonnummer till en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Samtalslistor



Scrolla till *Samtalslistor* och tryck på *Välj* Softkey.

<Samtalslistor>



Välj samtalslistan och den användare du önskar och tryck på *Spara* Softkey.

Lägg till befKon



Lägg till befintlig kontakt:

Tryck på *Lägg till befKon* Softkey, välj den kontakt och nummertyp som du vill ha och bekräfta med *Spara* Softkey.

Lägg till nykont



Lägg till nykont:

Tryck på *Lägg till nykont* Softkey, välj den nummertyp som du vill ha och bekräfta med *Spara* Softkey.

Konfigurera röstbrevlådan

Denna sektion förklarar hur du ställer in din röstbrevlåda.

■ Hantera personliga hälsningsfraser

Du kan spela in upp till tre olika hälsningsfraser. Om ingen personlig hälsning är aktiverad eller tillgänglig, aktiveras den globala hälsningen automatiskt förutsatt att den spelats in. Kontakta din system administratör för mer information.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Röstbrevlåda>*Hälsning*



Scrolla till *Röstbrevlåda* och *Hälsning* och tryck på knappen *Välj*.

<Hälsning>



Spela in en hälsning:

Välj hälsningen du vill ha och tryck på *Spela in*-knappen.

→ Nu kan du spela in din personliga hälsningsfras.

<Hälsning>



Lyssna på hälsningen:

Välj hälsningen du vill ha och tryck på *Lyssna*-knappen.

→ Du kan lyssna av din personliga hälsningsfras och spela in igen om nödvändigt.

<Hälsning>



Välja hälsning:

Välj hälsningen du vill ha och bekräfta med *Ok*-knappen.

→ Det senast inspelade meddelandet är det som automatiskt aktiveras.

Obs.:

- För att ta reda på hur man konfigurerar vidarekoppling till röstbrevlåda, hänvisar vi till kapitel "[Medflyttning till Röstbrevlåda](#)", sidan 38.
- Mer information om röstbrevlådor finns i kapitlet "[Lyssna till röstbrevlåda](#)", sidan 41 och i "User's Guide Voice Mail Systems".

Programmera knappar

I det här avsnittet beskrivs hur du delar ut telefonnummer till en programmerbar knapp.

Systemadministratören kan dessutom konfigurera en funktionsknapp. Kontakta din system administratör för mer information.

■ Tillgängliga knappar

Du kan lagra telefonnummer på 3 olika typer av knappar:

- en programmerbar knapp – alltid tillgänglig
- direkt på en softkey – endast tillgänglig i vänteläge
- på en Hotkey – alltid tillgänglig

■ Lagra ett telefonnummer på en knapp

Du vill hämta ett nummer som används ofta med en enkel knapptryckning i stället för att skriva in hela numret.

Du kan lagra högst tre telefonnummer inklusive namn på en programmerbar knapp.

Systemadministratören kan hindra möjligheten att ändra en knapp som redan konfigurerats

<lång>



Tryck ner önskad knapp i cirka 2 sekunder.

Eller:

Knapparna är också tillgängliga via menyn: *Meny > Inställningar > Knappar > Softkey/Hotkey.*

Ny



Skapa en ny knapptilldelning :

Tryck på knappen *Ny*, ange namn och nummer och bekräfta sedan med knappen *Spara*.

→ Den allokerade funktionen är lagrad.

Modifiera



Modifiera en knapptilldelning:

Välj önskad knapp och tryck på knappen *Modifiera*. Gör ändringarna och bekräfta med knappen *Spara*.

→ Den allokerade funktionen är lagrad.

Radera



Radera en knapptilldelning:

Välj önskad knapp och bekräfta med knappen *Radera*.

→ Tilldelningen raderas.

Definiera funktioner

I det här avsnittet beskrivs hur du kan aktivera en enskild funktion, till exempel vidarkoppling, med hjälp av funktionskommandon.

■ Funktionskommandon

Du kan använda funktionskommandon för att skraddarsy en funktion. En funktion kan bestå av funktionskoden, telefonnumret samt en eller flera funktionskommandon .

Tab. 1 Följande funktionskommandon är tillgängliga:

"I"	Tar linjen
"X"	Avsluta
"P"	Vänta 1 sekund innan nästa moment
"N"	Använd inmatat telefonnummer i förberedande uppringning
":"	Control –knappen (up-circuit system)
"Z"	Aktivera/annullera DTMF
"R"	Använd senast ringda telefonnummer
"Y"	Nerkoppling och återtagande av linjen.

Tab. 2 Exempel på hur man definierar en funktion:

"IR"	Tar linjen ("I"), använd senast ringda telefonnummer ("R")
"I201"	Tar linjen ("I") och ringer upp telefonnummer 201
"I*21201X"	Tar linjen ("I"), aktivera vidarekoppling ("*21") till telefonnummer 201, avsluta ("X")
	<p>Obs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textläget måste aktiveras innan du skriver in funktionskommandon. • Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en */#-procedur (se "User's Guide */# Procedures"). • Du kan antingen skriva in en */# procedur direkt eller lagra den på en knapp. • Vissa */#-procedurer kan enbart aktiveras om samma funktion inte kan fås via menyerna. • Vissa */#-procedurer kan vara oåtkomliga beroende på mjukvaruversion.

■ */# Procedurer

En lista över alla */# procedurer kan hittas på <http://www.aastra.com/docfinder> ("User's Guide */# Procedures").

Alarm

I det här avsnittet beskrivs hur man anpassar telefonens alarminställningar för nödsituationer.

<i>Alarm funktioner</i>	<i>69</i>
<i>Använda fall-, positions- och uttryckningsalarm</i>	<i>71</i>
<i>Konfigurera fall-, positions- och uttryckningsalarm</i>	<i>75</i>
<i>Ställa in alarmsignalering</i>	<i>77</i>
<i>Utlösa ett alarm manuellt</i>	<i>78</i>
<i>Låsa alarminställningar</i>	<i>78</i>
<i>För din säkerhet</i>	<i>79</i>

Alarm funktioner

■ Allmän information

Telefonen är utrustad med följande alarmutlösare:

- SOS-knapp för manuell utlösning av alarm ("[Utlösa ett alarm manuellt](#)", sidan 78)
- Automatiskt, konfigurerbart fallalarm
- Automatiskt, konfigurerbart positionsalarm
- Automatiskt, konfigurerbart utryckningsalarm

Alarmutlösarna kan konfigureras som en Redkey-funktion eller användas som ett direkt alarm för ett externt alarmsystem. Telefonen skickar ett separat alarmmeddelande för varje alarmutlösare, oavsett om alarmutlösaren är konfigurerad som en Redkey-funktion eller ingår i ett externt alarmsystem.

Alarmfunktionerna beror på alarmkonceptet. Fråga systemadministratören om vilka funktioner som är tillgängliga i ditt alarmkoncept.

Obs.:

- Alarmutlösarna kan konfigureras som en Redkey-funktion eller med en funktionskod (se kapitlet "[Definiera funktioner](#)", sidan 67).
- En Redkey-funktion konfigureras av systemadministratören. Genom att trycka på SOS-knappen kan du utlösa ett alarm i ett anslutet alarmsystem.

■ Funktion utan alarmsystem

Om alarmen är konfigurerade som Redkey-funktioner skickas ett alarmmeddelande till systemet för SOS-knappen (konfigurerat av systemadministratören som Redkey 1) och det andra alarmmeddelandet för sensoralarmet (konfigurerat av systemadministratören som Redkey 2).

■ Funktion med alarmsystem

Om telefonen används som en del av ett alarmsystem skickas ett separat alarm meddelande till systemet för varje larm som utlöses.

Telefonen fungerar som en alarmterminal och är därför endast en komponent i ett alarmkoncept. Responsen på ett utlöst alarm beror på konfigurationen och värderingen av alarmkonceptet, och konfigurationen av alarmfunktionerna måste alltid göras inom alarmkonceptet..

För att kunna använda telefonen som del i ett alarmsystem måste du aktivera *Alarmserverläget*.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Sensor alarm



Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Alarm server läge



Scrolla till *Alarm server läge* och tryck på knappen *Välj*.
→ Alarmserver-läget är aktiverat/avaktiverat.





Använda fall-, positions- och utryckningsalarm

■ Fall-, positions- och utryckningsalarm

Du är i en nödsituation och kan inte utlösa alarmet själv. Din telefon kan upptäcka följande alarmsituationer:

- *Fallalarmet* kontrollerar konstant den trådlösa telefonens position. Om den trådlösa telefonen är i horisontellt läge eller nära horisontellt läge under längre tid än vad som angetts (telefonens vinkel mot horisontalplanet är mindre än 45° , till exempel när en person ligger på marken) utlöses fallalarmet.
- *Positionsalarmet* kontrollerar hela tiden om den trådlösa telefonen är i rörelse. Om den är stilla under en längre tid än vad som angetts (till exempel när en person slutar röra på sig) utlöses positionsalarmet.
- *Utryckningsalarmet* kontrollerar om den trådlösa telefonen är i kraftig rörelse. Om den är i kraftig rörelse under längre tid än vad som angetts (till exempel på grund av att personen springer) utlöses utryckningsalarmet.

■ Förfarande vid utlösning av alarm

Sekvens alarmmeddelande	Signalering på telefonen	Användar interaktion	
Upptäcktsfas:			
	Telefonen upptäcker en alarm situation. Känslighetsperioden börjar löpa (se inställningen <i>Känslighets längd</i>).	Ingen signalering	Ingen interaktion
Föralarmsfas:			
	Telefonen signalerar ett föralarm. Alarmfördröjningen börjar löpa (se inställningen <i>Alarm av fördröjning</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Stegrande ringning. Ringer i flera sekunder och upprepar sig. Det går inte att stänga av ringningen. • Vibrator, om den är aktiverad. • LED-indikatorn blinkar snabbt med rött sken. 	Tryck på vilken knapp som helst och alarmet återställs. Alarm meddelandet skickas inte till alarmsystemet.
Alarmfas:			
	Telefonen skickar alarmet till alarmsystemet.	Beroende på konfigurationen av alarmsystemet ljuder en alarmmelodi. Ringer tills alarmsystemet bekräftar mottagande av alarmmeddelandet eller den inställda ringningsperioden är uppnådd (se <i>Alarm bekräftelse tid</i>).	Tryck på vilken knapp som helst och alarmet återställs.
	Följande tillvägagångssätt beror på hur alarmsystemet är konfigurerat. Kontakta din systemadministratör för mer information.		

■ Respons tider

Du kan ställa in följande svarstider (hh:mm:ss):

- Känslighets längd
- Känslighet
- Alarm av fördröjning
- Alarm bekräftelse tid

Så fort telefonen upptäcker en alarmsituation börjar tidsinställningen *Känslighets längd* att löpa. Ett alarm utlöses endast om alarmstatusen föreligger under hela denna tid. Du kan ställa in en annan tidslängd för varje alarm:

- Känslighetslängden för fallalarm och positionsalarm: min. 00:00:10 upp till max. 23:59:59.
- Känslighetslängden för utryckningsalarm: min. 00:00:05 upp till max. 00:00:59.

För positionsalarm och utryckningsalarm kan du även ställa in Känslighet (*Hög, Medel, Låg*) för upptäckt.

Inställningen *Alarm av fördröjning* anger föralarmfasens längd, dvs hur lång tid det tar innan alarmet utlöses. Du ställer in tiden för alla alarm gemensamt: min. 00:00:00 upp till max. 00:59:59.

Inställningen *Alarm bekräftelse tid* anger hur länge alarmet ska ringa om det inte ges någon bekräftelse på telefonen. Du ställer in tiden för alla alarm gemensamt: min. 00:00:00 upp till max. 23:59:59.

Om alarminställningen skyddas av en administrativ PIN-kod (inställningen Ange PIN) (se kapitlet "*Låsa alarminställningar*", sidan 78) måste du ange denna kod innan du kan göra några ändringar. Efter att du har angett rätt PIN-kod är alla alarminställningar fritt tillgängliga tills du återgår till vänteläge.

■ Stoppa ett utlöst föralarm

Fall-, positions- eller utryckningsalarm har utlöstes och du vill nu stoppa alarmet.

Du kan stoppa alarmet på telefonen så länge som inget meddelande har skickats till alarmsystemet. Huruvida du kan stoppa alarmet därefter beror på alarmkonceptet.



Positions-, fall- och utryckningsalarm har utlöstes:

Tryck på *Avbryt* Softkey eller på valfri knappen.

→ Föralarmet på telefonen stoppas.

■ Tillfälligt inaktivera fall-, positions- och uttryckningsalarm

Du vill avaktivera fall-, positions- och uttryckningsalarm temporärt, t.ex. under en arbetsrast.

Fall-, positions- och uttryckningsalarm inaktiveras när telefonen är i laddaren. Du kan också avaktivera alarmet manuellt för en begränsad tid. Du ställer in *Tid för alarm av* för fall-, positions- och uttryckningsalarmet gemensamt: min. 00:00:00 upp till max. 00:59:59.

Obs.:

Om det sker avbrott i strömförsörjningen till laddaren kan alarmet ändå utlösas.



Inställningar



Sensor alarm



Tid för alarm av



Ställa in Tid för alarm av:

Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Scrolla till *Tid för alarm av* och tryck på knappen *Välj*. Ställa in hur länge alarmet ska vara inaktiverat.

Tillfälligt inaktivera fall-, positions- och uttryckningsalarm:

1. Tryck uppåt på navigationsknappen.
→ *Aktiverade funktioner* öppnas.
2. Tryck vid behov åt höger på navigationsknappen och ändra hur länge alarmet ska vara inaktiverat, och bekräfta sedan med *Spara*.
3. Scrolla till *Slå av sensor alarm* och bekräfta med *Verkställ*-knappen.
→ Alarmet inaktiveras tillfälligt.

Ta bort den tillfälliga inaktiveringen:

1. Tryck uppåt på navigationsknappen.
→ *Aktiverade funktioner* öppnas.
2. Scrolla till *Slå på sensor alarm* och bekräfta med *Verkställ*-knappen.
→ Alarmet aktiveras på nytt.



Konfigurera fall-, positions- och uttryckningsalarm

■ Konfigurera fall-, positions- och uttryckningsalarm

Du vill aktivera/avaktivera fall-, positions- och uttryckningsalarm.

Du kan aktivera/inaktivera fall-, positions- och uttryckningsalarm oberoende av varandra och ställa in *Känslighets längd* och *Känslighet* (se kapitlet "[Använda fall-, positions- och uttryckningsalarm](#)", sidan 71).



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Sensor alarm



Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Fall alarm



Aktivera/inaktivera fallalarm:

1. Scrolla till *Fall alarm* och tryck på *Välj* Softkey.
2. Scrolla till *Slå på* och tryck på *Välj* Softkey.
3. Scrolla till *Känslighets längd* och ställ in hur länge en alarmsituation kan föreligga innan föralarm utlöses.
→ Alarmet aktiveras/inaktiveras.

Positions alarm



Aktivera/inaktivera positionsalarm:

1. Scrolla till *Positions alarm* och tryck på *Välj* Softkey.
2. Scrolla till *Slå på* och tryck på *Välj* Softkey.
3. Scrolla till *Känslighets längd* och ställ in hur länge en alarmsituation kan föreligga innan föralarm utlöses.
4. Scrolla till *Känslighet* och tryck på knappen *Välj*.
5. Ställ in känslighetsnivå och tryck på knappen *Välj*.
→ Alarmet aktiveras/inaktiveras.

Uttryckningsalarm



Aktivera/inaktivera uttryckningsalarm:

1. Scrolla till *Uttryckningsalarm* och tryck på knappen *Välj*.
2. Scrolla till *Slå på* och tryck på *Välj* Softkey.
3. Scrolla till *Känslighets längd* och ställ in hur länge en alarmsituation kan föreligga innan föralarm utlöses.
4. Scrolla till *Känslighet* och tryck på knappen *Välj*.
5. Ställ in känslighetsnivå och tryck på knappen *Välj*.
→ Alarmet aktiveras/inaktiveras.

■ Ställa in alarmfördröjning

Du kan ställa in alarmfördröjningen för fall-, positions- och uttryckningsalarmet gemensamt:



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Sensor alarm



Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Alarm av fördröjning



Scrolla till *Alarm av fördröjning* och tryck på knappen *Välj*. Ange föralarmfasens längd, dvs hur lång tid det tar innan alarmet utlöses.
→ Inställningen lagras.

■ Ställa in alarmbekräftelsetid

Du ställer in alarmbekräftelsetiden för fall-, positions- och uttryckningsalarmet gemensamt:



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Sensor alarm



Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Alarm bekräftelse tid



Scrolla till *Alarm bekräftelse tid* och tryck på knappen *Välj*. Ställ in hur länge alarmet ska ringa om det inte ges någon bekräftelse på telefonen.
→ Inställningen lagras.

Ställa in alarmsignalering

Du vill ändra hur din telefon signalerar vid föralarm och alarm.

När telefonen utlöser ett alarm ljuder ett föralarm lokalt på telefonen, varefter telefonen skickar ett alarmmeddelande till alarmsystemet. Alarmet behandlas därefter av alarmsystemet. Alarm-systemet kan ställas in så att alarmen även signaleras på telefonen.

Du kan lägga till vibratorn till föralarmmelodin.

■ Ställa in föralarmsignalering

På telefonen finns ett antal föralarmmelodier.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Sensor alarm



Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Alarmmelodi



Välj föralarmmelodi:

1. Scrolla till *Alarmmelodi* och tryck på knappen *Välj*.
2. Scrolla till önskad inställning och bekräfta sedan med knappen *Välj*.
→ Inställningen lagras.

Obs.:

Om du vill lyssna på alla melodier använder du knappen *Test*.

Vibrator



Välja vibrator:

- Scrolla till *Vibrator* och tryck på knappen *Välj*.
→ Inställningen lagras.

■ Ställa in serveralarmsignalering

När serveralarmen är aktiverade i systemet kan du välja bland alarmsignalerna enligt följande: *Vibrator*, *Stegrande ringning*, *Tyst ringning tone* (se kapitel "Ställa in server alarm", sidan 51).

Utlösa ett alarm manuellt

Du befinner dig i en nödsituation och vill utlösa alarmet.

Genom att trycka på SOS knappen på telefonens övre del kan du utlösa alarmet, förutsatt att telefonen är påslagen.



Tryck på SOS knappen på telefonens övre del.

→ Alarmet utlöses.

Obs.:

Alarmet utlöses även om knappsatsen är låst.

Låsa alarminställningar

Du vill skydda alarminställningarna mot ej auktoriserat användande.

Du kan definiera och aktivera en administrativ PIN-kod (Ange PIN). (Se kapitlet "[Ändra Ange PIN](#)", sidan 60). Om den giltiga PIN-koden inte skrivs in kan du endast titta på alarminställningarna inte modifiera dem. Så länge som du inte har definierat en sådan PIN-kod är alarminställningarna fritt tillgängliga utan PIN.

För din säkerhet

■ Test av alarm funktion

Du kan utlösa ett fördefinierat test alarm för att kontrollera huruvida telefonen signalerar alarmen till alarmsystemet och huruvida systemet känner igen signalen och behandlar dem.

Den här funktionen är endast tillgänglig tillsammans med en ATASpro-licens. Kontakta din system administratör för mer information.

Obs.:

Utlös alltid ett test alarm när du börjar ditt skift för att kontrollera att systemet fungerar som det ska. Repetera testet med jämna mellanrum.



Tryck åt höger på navigationsknappen eller på *Meny*-knappen.

Inställningar



Scrolla till *Inställningar* och tryck på knappen *Välj*.

Sensor alarm



Scrolla till *Sensor alarm* och tryck på knappen *Välj*.

Skicka test alarm



Scrolla till *Skicka test alarm* och tryck på knappen *Välj*.

→ Testalarmet skickas till alarmsystemet. Beroende på hur alarmsystemet är konfigurerat utlöser alarmsystemet ett testalarm och signalerar det på din telefon.

■ Räckv. varning

Telefonen kan endast skicka alarm meddelanden om man befinner sig inom räckviddsområdet. Däför är det viktigt att aktivera *Räckv. varning* så du får ett akustiskt meddelande automatiskt av telefonen ifall du är i närheten av att lämna räckviddsområdet (vi hänvisar till kapitel "[Aktivera räckviddsvarning och överbelastningston](#)", sidan 50).

■ Batterialarm

Av säkerhetsskäl ska du alltid se till att batterierna är laddade (se kapitlet "[Ladda batteriet](#)", sidan 83).

När alarmserverläget är aktiverat utlöses ett alarm så fort batteriets laddning understiger 20 %.

Installation och upprättande

Denna sektion förklarar inställnings möjligheterna tillgängliga för din telefon.

<i>Tillhandahållen utrustning</i>	81
<i>Valfria tillbehör</i>	81
<i>Ansluta en trådlös telefon</i>	82
<i>Batteri</i>	83
<i>Bärrem</i>	84
<i>Uttag för USB och extern laddning</i>	84
<i>Registrera telefonen</i>	85

Tillhandahållen utrustning


Trådlös telefon



Batteri



Laddare och snabbbladdare med landspecifik strömför-
sörjning

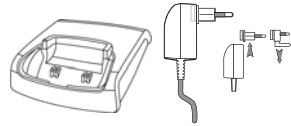

Snabb guide och säkerhetsin-
formation



Valfria tillbehör

"Starkt" bältesclip

Bärrem

Batterier och batterilucka

Ansluta en trådlös telefon

■ Ansluta laddaren

Innan du ansluter laddaren måste du ta bort de två sidostöden i laddaren. Lyft i innerkanten med hjälp av en nagelfil eller ett gem. Du kan avlägsna dessa plaststöd genom att trycka in en lämplig skruvmejsel i slitsarna på laddarens undersida.

1. Koppla det mindre kontaktdonet till uttaget på laddarens undersida.
2. Trä kabeln genom kabelstöden.
3. Anslut strömförsörjningen till ett ledigt strömuttag.

Obs.:

Telefonens kontaktdon är landspecifikt.



■ Strömförsörjning/strömadapter

Strömadaptern är avsedd för 100 V till 240 V AC (50-60 Hz). Den är försedd med fyra utbytbara adapterar, vilket innebär att den kan användas i stort sett i hela världen. Använd det adapterhuvud som passar strömförsörjningen i det land du befinner dig i. Strömadaptern finns i två varianter och monteringen skiljer sig åt en aning:

- Variant 1: Sätt reglaget på strömadaptern till OPEN och skjut det befintliga adapterhuvudet uppåt och utåt. Montera det nya adapterhuvudet på strömadaptern och lås fast det med hjälp av reglaget (LOCK).
- Variant 2: Ta bort eventuellt befintligt adapterhuvud genom att trycka på OPEN. Placera det nya adapterhuvudet på strömadaptern aningen vinklat och med den ände som är markerad med TOP uppåt. Tryck ner tills det klickar fast.

■ Programvara


Enhetens fasta programvara kan tack vare en automatisk uppdateringsfunktion enkelt uppdateras under drift, vilket minskar underhållskostnaderna.

Batteri

Läs också säkerhetsinformationen om batterihantering i kapitlet "[Handhavande av batterier](#)", sidan 9.

■ Installera batteriet

1. Skruva bort de två skruvarna på telefonens baksida med lämpligt verktyg (till exempel ett mynt) och ta bort luckan.
2. Sätt i batteriet med kontaktarna neråt, stäng batteriluckan med skyddet och skruva fast med lämpligt verktyg.
3. Se till att inte skada gummiförslutningen under hanteringen.

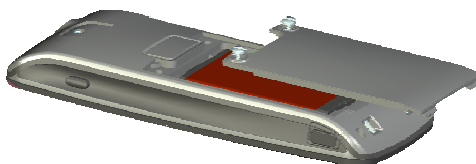

■ Ladda batteriet

Batterierna levereras oladdade. För att ladda batteriet, sätt handenheten i laddningsenheten.

Observera att batteriet måste laddas innan du kan börja ringa och ta emot samtal.


Obs.:

- Det krävs flera uppladdningar av ett nytt batteri innan optimal kapacitet nås.
- Tekniska data finns i kapitlet "[Tekniskdata](#)", sidan 88.
- Beskrivningarna av displaysymbolerna finns i kapitlet "[Display symboler](#)", sidan 5.

Bärrem

■ Fästa bärremmen

En bärrem med fästordning finns som tillval. Fäst hållaren genom att ersätta det fastskruvade bältesclipet med bärremmens fästordning. Bärremmar är tillval.

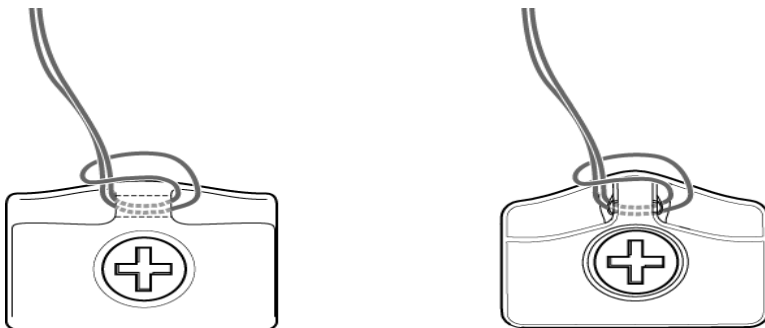

Uttag för USB och extern laddning

■ Mini USB-uttag

Det finns ett mini USB-uttag (2.0) nedtill på höger sida. Du kan använda som anslutningsuttag för en USB-laddare, till exempel för att ladda telefonen. Laddningen går dock långsammare än när telefonen laddas i laddaren.

Använd endast avskärmd USB-kabel.

USB-uttaget är skyddat av ett lock. Stäng uttaget när USB-kabeln inte används så att enheten kan användas i enlighet med sin skyddsklass.

Ta bort locket genom att dra i överkanten. Dra aldrig i nederkanten!

Registrera telefonen

■ Registrera telefonen i systemet

Din systemadministratör måste färdigställa systemet innan du kan registrera din telefon.

Din telefon kan användas i högst 4 olika kommunikationssystem. Telefonen måste registreras i varje system den ska användas i. Vanligen är det systemadministratören som registrerar din telefon i de olika kommunikationssystem. Kontakta din system administratör för mer information.

■ Registrering

På telefonen lagras en registrering för varje kommunikationssystem som telefonen är registrerad i. En registreringspost innehåller bland annat ett systemnamn (till exempel A, B, C).

Om din telefon är registrerad i flera system visas namnet på det aktiva systemet på displayen.

■ Registrera

När telefonen har registrerats i ett eller flera kommunikationssystem kan du börja ringa och ta emot samtal (se även kapitlet "[Hantera kommunikationssystem](#)", sidan 61).

Mer information

Följande sektion innehåller mer användbar information om din telefon.

<i>Felsökning</i>	87
<i>Tekniskdata</i>	88

Felsökning

Denna sektion innehåller en del tips om hur du skall hantera din telefon om det uppstår problem.

■ Tekniskt fel

Displayen visar: "Systemet överbelastat"

För tillfället kan inga samtal kopplas via den aktuella radiobasen. Telefonen försöker upprätta en bättre radioförbindelse med den aktuella eller en annan radiobas. Detta meddelande visas endast i vänteläge.

Displayen visar: "Ej system"

Du befinner dig utanför systemets räckvidd; förbindelsen har brutits. Gå mot en radiobas.

Utanför räckvidden

Du befinner dig utanför räckviddsområdet. Du kan ställa in telefonen så du får en varningston om du lämnar räckviddsområdet (vi hänvisar till kapitel "[Aktivera räckviddsvarning och överbelastningston](#)", sidan 50).

Displayen fungerar men uppkoppling är omöjlig

Telefonen kan vara spärrad. Lås upp din telefon (vi hänvisar till kapitel "[Låsa/låsa upp knappsatsen](#)", sidan 48).

Otillräcklig ljusstyrka på displayen

Inställningen för displayens ljusstyrka är otillräcklig. Ändra inställningarna (vi hänvisar till kapitel "[Ställa in displayen](#)", sidan 52).

Dålig ljudkvalité under handsfree samtal

Ljudkvalitén kan påverkas om volymen är för hög – sänk volymen. Om ljudkvalitén varierar kontakta systemadministratören.

Obs.:

För alla andra meddelanden, fel eller frågor, kontakta din systemadministratör.

Tekniskdata

■ Användning

Standards	DECT/GAP
DECT-kryptering	stöds
Frekvensområde	1880 MHz upp till 1900 MHz
Överförd ström	10 mW (ström, snitt per kanal)
Räckvidd	<ul style="list-style-type: none">• upp till 300 m utomhus• upp till 50 m inomhus

■ Gränssnitt

Headset	2,5 mm jack och Bluetooth®
Dator	USB – dator

■ Batteriladdning och batteritid

Batterikapacitans	850 mAh litium-ion (Li-Ion)
Driftstid, samtalstid	upp till 12 timmar
Driftstid, passningstid	upp till 100 timmar
Laddningstid i laddaren	2 timmar för full laddning
Batterifack	fastskruvat

■ Omgivning

Driftsförhållanden	5° C to 40° C
Lagringstemperatur	-5° C to +45° C
Typ av skydd	IP 65
Brus	Brusfilter för bullriga miljöer
Handsfree användning	Handsfree med full duplex

■ Mått, vikt och ytbehandling

Trådlös telefon med batteri	Längd x bredd x djup: 135 x 53 x 22.5 mm 125 g
Laddare utan strömadapter	Längd x bredd x djup: 76 x 75 x 24 mm 40 g
Ytbehandling (sidor och framsida)	Silikonbehandlad

Index

%, *, +...

*/# Procedurer 67

A

Aktivera Bluetooth® 57

Aktivera Bluetooth®-enheter 57

Aktivera headsetet 56

Aktivera personlig samtalsdirigering 45

Aktivera profiler 55

Aktivera/inaktivera fallalarm 75

Aktivera/inaktivera funktion 24

Aktivera/inaktivera positionsalarm 75

Aktivera/inaktivera uttryckningsalarm 75

Alarm av fördröjning (Alarm) 73

Alarm bekräftelse tid (Alarm) 73

Alarm funktioner 69

Alarm server läge 70

Alarmutlösare 69

Alarmutlösare (del av ett alarmsystem) 70

Alfanumerisk sökning 27

Allmän information (Alarm) 69

Ändra Ange PIN 60

Ändra PIN 59

Ängra val 23

Anrop (Skydd) 62

Ansluta en trådlös telefon 82

Ansluta ett headset 56

Ansluta laddaren 82

Använda displayen och driftsfunktioner 19

Använda headset 18

Använda telefonen för första gången 80

Användar information 10

Användarkonceptet Ett nummer 7

Användning 88

Återuppringning 16, 29

Avsedd användning 10

Avsluta ett samtal 15

Avvisa 40

Avvisa ett samtal under påringning 40

B

Bakgr.bel. 52

Batterialarm 79

Batteriladdning och batteritid 88

Begära en återuppringning 30

D

Definiera funktioner 67

Deponering av förbrukade materiell 9

Disclaimer 11

Display symboler 5

Dokument information 11

E

Externt laddningsuttag 84

F

Fall alarm (Beskrivning) 71

Färgschema 52

Fästa bärremmen 84

Fastställa språk 58

Fastställa volymen under ett samtal 53

Felsökning 87

Fjärrkontroll 46

Flytta markören 22

Font 52

För att besvara begäran om återuppringning .. 31

För att besvara ett samtal 15

Föra över ett telefonnummer från

samtalslistan till de privata kontakterna 64

Förfarande vid utlösning av alarm (Alarm) 72

Förfrågningssamtal under ett samtal 34

Foxkey 2

Funktion med alarmsystem 70

Funktion utan alarmsystem 69

Funktionen Samtal väntar

med en intern användare 31

Funktionsknappar 2

Funktionskommandon 67

G

Gemener och versaler 22

Ger tillgång till menyn 23

Gränssnitt 88

H

Handhavande av batterier 9

Handsfree användning 17

Hantera kommunikationssystem 61

Hantera personliga hälsningsfraser 65

Headset 18

Högtalaranrop 32

Hotkey 20

I	
Inbrytning (Skydd)	62
Inmatning av displaytext i vänteläge	60
Installation	80
Installera batteriet	83
Inställningar för skydd emot	62
J	
Justera volymen	53
K	
Känslighet (Alarm)	73
Känslighets längd (Alarm)	73
Kompletterande funktioner	25
Konfigurera röstbrevlådan	65
Koppla	36
Koppla samtal	37
Korrigera inmatningen	22
Kostnader	15
Kostnadskontroll	8
L	
Ladda batteriet	83
Lagra ett telefonnummer på en knapp	66
Lås din telefon	49
Läs text meddelande	43
Låsa alarminställningar	78
Låsa upp det telefon	49
Låsa/låsa upp knappsetsen	48
LED-indikatorer	24
Lyssna till röstbrevlåda	41
M	
Mått, vikt och ytbehandling	88
Medflyttning	38
Medflyttning till Röstbrevlåda	38
Medflyttning vid inget svar	38
Medicinska apparater	8
Menynavigation	23
Mini USB-uttag	84
N	
Nätanslutningskabel	8
Navigationsknappar	23
Nummerknapp	66
O	
Omgivning	8, 88
Organisera frånvaro från ditt skrivbord	37
Överbelast. ton	50
P	
Pendling	35
Plocka ett samtal	43
Positions alarm (Beskrivning)	71
Privat samtal med PIN	33
Programmera knappar	66
Programmera laddningsuttag för direkt svar	51
Programmera telefonfunktioner	48
Programvara	82
Prövolicens	7
R	
Räckv. varning	50, 79
Radera en kontakt	64
Redigera kontakter	64
Registrera	85
Registrera telefonen i systemet	85
Registrera/avregistrera en trådlös telefon	51
Registrering	85
Respons tider (Alarm)	73
Ring via namn	26
Ringa	14
Ringa ett konferenssamtal	35
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen	44
Ringa från listan över besvarade samtal	28
Ringa från telefonbok	27
Ringa med återuppringning	29
Ringa med telefonnummer	16
Ringa Samtal	26
Röstbrevlåda	38
S	
Säkerhetsråd	8
Samtal väntar (Skydd)	62
Samtalslängd	15
Samtalslistor	28
Samtalsöverföring	36
Samtalsparkering	36
Sifferknappar	21
Signaler	24
Skapa en ny kontaktpost	63
Skicka text meddelande	42
Skriver in bokstäver	21
Slå in siffrorna	21
Slå på/stänga av den trådlösa telefonen	48
Snabbsök	26
Softkey	2, 20
Ställa in alarmbekräftelsetid	76

Ställa in alarmfördröjning	76	Vidarekoppla ett samtal under påringning	40
Ställa in alarmsignalering	77	Vidarekopplad (Skydd)	62
Ställa in displayen	52	Vidarekoppling	37, 39, 40
Ställa in föralarmsignalering	77	Vidarekoppling till ett meddelande	39
Ställa in LED-indikatorn	53	Visa information om telefonen	62
Ställa in server alarm	51	Visa inställningarna	52
Ställa in serveralarmsignalering	77		
Ställa om aktiva funktioner	24		
Stänga av mikrofonen	17		
Stoppa ett utlöst föralarm	73		
Strömadapter	82		
Strömförsörjning	82		
Svara på Samtal	26		
Svara samtal väntar	32		
Systeminformation	7		
T			
Ta emot ett högtalaranrop	33		
Tekniskdata	88		
Tekniskt fel	87		
Test alarm	79		
Test av alarm funktion	79		
Textläge	21		
Tid för alarm av (Alarm)	74		
Tilläggsutrustning	9		
Tillfälligt inaktivera fallalarm	74		
Tillfälligt inaktivera positionsalarm	74		
Tillfälligt inaktivera utryckningsalarm	74		
Tillgängliga knappar	66		
Tillgänglighet	8		
Tillhandahållen utrustning	81		
Tryck på en knapp	20		
U			
Underhåll och reparationer	8		
Uppdatering av fast programvara	82		
Uppräta profiler	54		
Uppringning	14		
Uppringning från listan över missade samtal ..	28		
Uppringning med en Hotkey	29		
Uppringning med en Softkey	29		
Utlösa ett alarm manuellt	78		
Utryckningsalarm (Beskrivning)	71		
V			
Valfria tillbehör	81		
Vänligen stör ej (Skydd)	62		
Varumärken	11		
Vibrator	77		

Konformitetsförklaring

Aastra Technologies Limited härmed tillkännager att utrustningen Aastra IntelliGate® med accessoarer möter bas kraven och andra relevanta krav och direktiv 1999/5/EG.

Du hittar en komplett konformitetsförklaring och andra dokument för den här apparaten samt kommunikationssystemet Aastra IntelliGate® under:

<http://www.aastra.com/docfinder>.

IntelliGate® är ett registrerat varumärke av Aastra.
Teknisk modifiering och produkt tillgänglighet kan ändras utan förvarning.
Copyright © Aastra Technologies Limited



eud-1107/1.0 - 17.8 - 07.2009