




**Ascotel Office 10
Bruksanvisning**

Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem

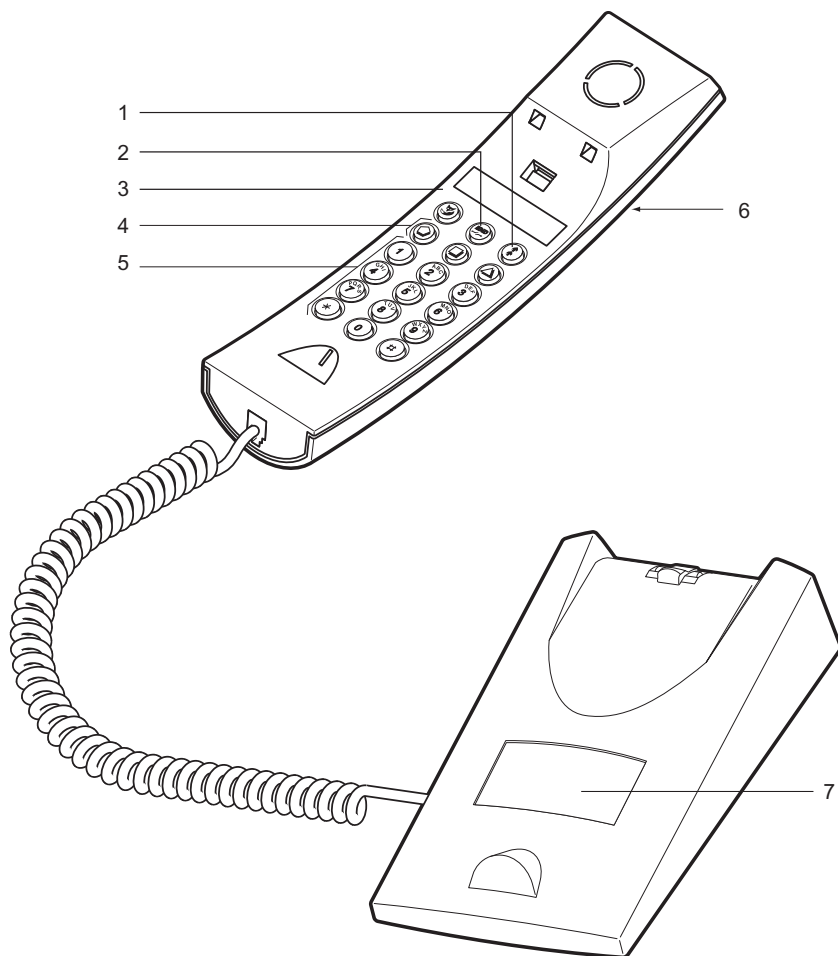



Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner. Den tillhörande textsektionen identifieras av en bokstav inom hakparenteser. Sektionen "System och mjukvaruberoende" visar vilka funktioner som stöds av vilka system.

- 1 Återuppringningsknapp** 

 - snabbt tryck: Telefonnummer senast ringt
- 2 END-knappen** 

 - Under ett samtal: Avbryts, beredd att ringa upp
 - Meny / konfigurering: Tillbaka / annullera utan att spara
- 3 Foxkey** 

Multifunktionsknapp:

 - snabbt tryck: Aktiverar motsvarande funktion
 - tryck och håll nere: Konfigureringsläge
- 4 Fritt konfigurerbar knappar**   

Programmerbar som:

Nummerknapp:

 - Tryck en gång snabbt: 1. Hämtar telefonnumret.
 - Tryck två gånger i snabb följd: 2. Hämtar telefonnumret.

Funktionsknapp:

 - snabbt tryck: Aktiverar / annullerar funktionen
- 5 Knappsats** 

Slå in siffrorna
- 6 Indikerings-LED**

 - Blinkar hastigt: Ringa
 - Blinkar långsamt: Fel telefontyp
 - Belyst: Återuppringning, meddelande
- 7 Etikett att fylla i**

Funktions- och displayknappar	2
Levererad utrustning	5
Valfria tillbehör	5
Säkerhetsråd och ansvarsskyldighet	6
Telefonera / Ringa	7
Du får ett samtal	7
Du vill ringa ett samtal.	7
Använda tilläggfunktioner för effektivare samtalshantering.	8
Du söker ett enkelt sätt att ringa	8
Du vill använda funktioner under ett samtal	11
Du vill använda din telefon effektivt i särskilda situationer	13
Personliga din telefon.	17
Grundinställningar.	17
Fastställa signalegenskaper	17
Hantering av kortnummerlistan	19
Programmera knappar.	20
Använda telefonen för att kontrollera andra system.	21
Larmknapp	21
Installation och att använda telefonen för första gången	22
Felsökning	23
*/# Procedurer	24
System- och mjukvarurelaterade funktioner.	26
Index	27

Telefon




Telefonhållare



Telefonkabel




Snabbguide
och säkerhetsråd



Valfria tillbehör

Väggfäste

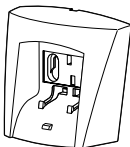

Säkerhetsråd

Att bortse från dessa råd kan vara både riskfyllt och olagligt. Läs denna bruksanvisning noga och förvara den på ett säkert ställe. I händelse av att telefonen överlämnas till en annan person, var noga med att inkludera denna bruksanvisning.



Förbindelse

Anslut alltid telefonkabelanslutningarna till passande uttag. Modifiera aldrig anslutningarna på något sätt.



Underhåll och reparationer

Använd endast originaltillbehör. Anlita fackman för installations- och reparationsarbete.

Rengör alltid telefonen med en mjuk, lätt fuktad eller antistatisk duk. Använd aldrig rengöringsmedel eller andra kemiska ämnen.



Omgivning

Använd endast telefonen i temperaturer mellan cirka +5 °C och +40 °C. Undvik att utsätta telefonen för direkt solljus eller andra värmekällor.



Skydda din telefon från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Placera inte telefonen i närheten av elektromagnetiska fält (elektriska motorer, hushållsapparater o.s.v.). Ljudkvaliteten kan då försämrats. För att undvika störande ljud, undvik att placera telefonen bredvid datorer, radio- och TV-apparater, videobandspelare och telefoner



Deponering av förbrukade material

När telefonen samt telefonens emballage ska kastas var noga med att deponera det på ett miljömässigt korrekt sätt; alternativt skicka tillbaka produkten till din leverantör eller servicekontakt.

Avsedd användning

Denna telefon är exklusivt tillverkad för att ringa och ta emot samtal.

Begränsning av ansvarsskyldighet

Denna produkt är tillverkad enligt ISO 9001 kvalitetskriterium.

Produkten och den relevanta bruksanvisningen har tillverkats och producerats med yttersta omsorg. Produktens funktioner har testats och blivit godkända efter omfattande konformitetsprov. Dock kan fel inte helt uteslutas. Garantin är begränsad till utbyte av bristfällig produkt.

Tillverkaren är ej ansvarig för någon direkt eller indirekt skada orsakad av fel hantering, olämplig användning eller något annat felaktigt beteende av en produkt. Möjliga risker refereras till i respektive paragraf i bruksanvisningen. Ansvarsskyldighet angående förlust av vinst är uteslutet.

Du får ett samtal

Denna sektion förklarar hur man besvarar ett samtal.

För att besvara ett samtal

Telefonen ringer och LED blinkar. För att svara, gör så här:



Lyft på handenheten.

Avsluta ett samtal

Du vill avsluta samtalet.



Lägg på handenheten.

Du vill ringa ett samtal

Denna sektion förklarar olika sätt du kan ringa på med din telefon.

Ringa med telefonnummer

Du vill ringa ett samtal genom att skriv in personens telefonnummer.



Lyft på handenheten.
Kopplingstenen hörs.



Använd knappsetsen för att skriva in telefonnumret.
Personen rings upp.

Ringa med återuppringning

Du vill ringa upp personen du ringde sist.

Din telefon lagrar automatiskt det senaste numret du ringt, i återuppringningslistan. Du kan ringa upp personen via återuppringningsfunktionen



Lyft på handenheten.
Kopplingstenen hörs.



Tryck på återuppringningsknappen.
Det senast ringda numret rings upp.

Använda tilläggsfunktioner för effektivare samtalshantering

Följande beskriver tilläggsfunktionerna som finns i telefonen för att förenkla samtal och förbättra effektiviteten.

Du söker ett enkelt sätt att ringa

Följande förklarar några funktioner som finns i telefonen för att förenkla samtal.

Ringa med kortnummerminnet

Du ska ringa upp någon som är lagrad i ditt kortnummerminne.

Du kan ringa upp personen med en enkel knapptryckning på motsvarande sifferknapp.

Obs. Varning LED ständigt belyst eller blinkande: Funktionen ej tillgänglig.
Andra funktioner har tilldelats Foxkey.



Lyft på handenheten.
Kopplingstonen hörs.



Tryck på Foxkey.



Skriv in personens kortnummer: 0 till 9.
Personen rings upp.

Uppringning med en programmerbar knapp – Nummerknapp

Du ska ringa upp någon vars nummer har lagrats på en programmerbar knapp.

Du kan ringa upp personen genom att trycka på motsvarande nummerknapp.



Lyft på handenheten.
Kopplingstonen hörs.



Aktivera knappens första tilldelade funktion: Tryck på knappen en gång.
Personen rings upp.

– eller –

<2x korta>



Aktivera knappens andra tilldelade funktion: Tryck snabbt på knappen två gånger.
Personen rings upp.

Begära en återuppringning

Du vill tala med en viss person. Personen är upptagen eller svarar inte. Du kan begära återuppringning från både interna och externa abonnenter. (Funktionen stöds inte av alla leverantörer.)

Om personen är upptagen, kan du begära en automatisk återuppringning. I detta fall ska telefonen ringa upp så snart som personen lägger på handenheten. När du lyfter på din handenhet hörs ringsignalen på personens telefon.

Även om personen inte svarar kan du begära återuppringning. Personen får en konstant visuell påminnelse av din begärda återuppringning.

T.ex. Du har ringt någon och fått upptaget eller rington.



För att begära återuppringning: Tryck på Foxkey.
Bekräftelsetonen hörs.



Lägg på handenheten.

Obs. Du kan bara ha en aktiv begärd återuppringning åt gången. Din begärda återuppringning annulleras automatiskt av systemet efter ungefär en halvtimme. Du kan själv annullera en begärd återuppringning tidigare.

Svara samtal väntar

Under ett samtal hörs tonen för samtal väntar. Någon försöker brådskaande nå dig.

Du kan antingen svara eller avvisa samtalet.



Svara samtalet: Tryck på Foxkey.

1. Samtalspartnern väntar. Du kopplas med parten som initierade "Samtal väntar".

– eller –



Avvisa samtalet: Tryck på END-knappen.

Du förblir kopplad med samtalspartnern. Samtalspartnern som väntar hör en upptagetton.

Privat samtal med personlig kod (PIN)

Du vill starta ett privat samtal från din, eller någon annans telefon.

med hjälp av dein personliga kod kan du använda vilken telefon som helst för externa private samtal med dina egna inställningar, även om telefonen du ringer från är spärrad för utgående samtal [\[e\]](#).

Den du ringer ser ditt nummer i sin display, även om du ringer från någon annans telefon.

Eventuella samtalskostnader belastar ditt personliga konto.

Samtalsnumret lagras inte i samtalslistan.



Lyft på handenheten.



Slå #46 följt av ditt interna nummer.

Slå din personliga kod.

Telefonen aktiveras. Kopplingstonen hörs.

Obs.

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först koden, vilket beskrivs o "Ändra din personliga kod (PIN)" eller använd *47 (se kaptlet "## procedurer).

Om du glömt din personliga kod, kontakta din administratör. Om du glömt din kod, kontakta administratören.



Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.

Den externa abonnenten rings upp.

Du vill använda funktioner under ett samtal

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder under ett samtal.

Förfrågningssamtal under ett samtal

Din samtalspartner ställer en fråga, som du själv inte kan besvara. Du önskar ringa upp en kollega utan att bryta pågående samtal.

Med förfrågningssamtalsfunktionen kan du ringa ett samtal utan att avbryta pågående samtal. Du kan ringa förfrågningssamtal till både interna och externa abonnenter.



Tryck på Foxkey under samtalet.
Samtalspartnern väntar.



Skriv in telefonnumret på ditt förfrågningssamtal.
Förfrågningssamtalspartnern ringer upp. Återuppringningstonen hörs.



För att avsluta förfrågningssamtalet: Tryck på END-knappen.
Du återgår till samtalspartnern.

Obs. Om förfrågningssamtalspartnern lägger på handenhetsljud, eller om du kopplar bort samtalet av misstag, hörs en kontinuerlig ringsignal på 10 sekunder, som påminner dig om att samtalspartnern väntar. Lyft på handenhetsljudet för att återgå till samtalet.

Pendla mellan förfrågningssamtalspartnern och samtalspartnern

Du talar med förfrågningssamtalspartnern och samtalspartnern väntar. Du önskar växla mellan samtalen.

Vid ett förfrågningssamtal kan du använda pendlingsfunktionen¹⁾ för att växla mellan förfrågningssamtalspartnern och samtalspartnern. Pendling är möjlig med både interna och externa samtal. Du kan även pendla mellan konferenssamtal och en förfrågningssamtalspart.



Pendling: Tryck på Foxkey.
Tryck på Foxkey knappen. Du kan nu växla mellan samtalen.



För att avsluta pågående samtal: Tryck på END-knappen.
Samtalspartnern frångopplad. Kopplad med samtalspartnern som väntar.

1) Beroende på system och mjukvaruversion, så heter funktionen "Pendling" eller "2:a samtalet".

Samtalsöverföring

Du vill överföra ett samtal till någon annan.

Med förfrågningssamtalsfunktionen kan du koppla ett samtal till någon annan. Du kan koppla ihop interna och externa samtal med varann.



Tryck på Foxkey under samtalet.
Samtalspartnern väntar.



Skriv in den andra partnerns telefonnummer.
Andra samtalspartnern rings upp.



Koppla med anmälan: Vänta tills personen svarar på samtalet.
Presentera samtalspartnern.

Lägg på handenheten.
Dina samtalspartners har sammankopplats.

– eller –



Koppla utan anmälan: Vänta på ringsignal, lägg sedan på.
Den andra samtalspartnern rings direkt upp av din samtalspartner.

Obs. Återuppringning: Om den andra parten inte svarar, kommer samtalet tillbaka till dig.

Ringa ett konferenssamtal

Du har ett pågående samtal och en part som väntar samtidigt. Du vill inkludera parten som väntar och ha ett konferenssamtal.

Med konferensfunktionen kan du inkludera en tredje part i pågående samtal. Från konferenssamtal kan du initiera ett förfrågningssamtal. Du kan växla mellan konferensparter som en grupp och förfrågningssamtalet.

Konferenssamtal kan beroende på system bestå av upp till 6 deltagare. Du kan ha konferenssamtal med interna och externa abonnenter.

<lång>



För att koppla samtalsparten som väntar: Tryck på Foxkey en stund.
Samtalsparten som väntar har inkluderats i samtalet.

Obs. Du kan höra en uppmärksamhetston, beroende på systemkonfiguration.



Lämna ett konferenssamtal: Lägg på handenheten.
De andra parterna kvarstår i konferenssamtalet.

Medflytta ett samtal

Du ska vara borta från ditt skrivbord. Samtal ska vidarekopplas till en annan destination (t.ex. telefon eller personsökare).

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till en annan destination genom att använda vidarekoppling.

Obs. Du kan medflytta samtal med */# procedur. Vi hänvisar till "*/# Procedurer, Medflyttning".

Du kan även aktivera vidarekoppling med fjärrkontroll.

Medflyttning

Du vill att samtal du får på din telefon ska medflyttas till en annan destination.

Ringsignalen hörs på både din telefon och den andra destinationen. Systemets inställningar bestämmer om en signalfördröjning sker på andra destinationen. Den som lyfter / aktiverar handenheten svarar på samtalet först. Beroende på systeminställningar kan medflyttning aktiveras om din telefon är upptagen.

Obs. Du kan medflytta samtal med */# procedur. Vi hänvisar till "*/# Procedurer, Medflyttning".

Du vill använda din telefon effektivt i särskilda situationer

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder för särskilda situationer.

Svara på eller avvisa återuppringningsmeddelande

Någon har bett dig ringa tillbaka. Du kan se att det finns en begärd återuppringning eftersom LED lyser i vänteläge.

Du kan antingen svara på eller avvisa den begärda återuppringningen.



För att svara på en begärd återuppringning: Tryck på Foxkey. Personen rings upp.

– eller –

<2x korta>



För att avvisa en begärd återuppringning: Tryck snabbt på Foxkey två gånger. Begärd återuppringning avvisas.

Använda DTMF Aktivera / annullera DTMF

Du vill använda din telefon för att kontrollera andra utrustningar eller för att få tillgång till vissa tjänster, som t.ex. fjärrstyrd förfrågning på en telefonsvarare eller telefonbankärenden. För dessa tjänster behöver du DTMF.

I DTMF-läge genererar varje knapptryckning en ton. Om du till exempel råkar trycka ner en knapp kommer din samtalspartner att höra en tonsignalering.

Din systemadministratör avgör om DTMF-läge skall vara automatiskt på eller ej.

Om DTMF-läge är avaktiverat så kan du använda *-knappen för att tillfälligt aktivera DTMF-läge (och för att sedan avaktivera DTMF-läge). Om DTMF-läge är aktivt så har *-knappen ingen funktion under pågående samtal.

T.ex. Du talar i telefonen och DTMF-läget är inaktivt. För att aktivera DTMF-läge temporärt:



Om du redan slagit nummer under samtalet kan du rensa dem genom att trycka "C".

<lång>



För att aktivera DTMF-läge temporärt: Tryck på *-knappen en stund. Displayen visar "DTMF _". Du kan då skriva in DTMF tecken. Tryck Foxkey, under "reset" för att nollställa DTMF-läget.

Obs. När du lägger på avaktiveras DTMF-läget automatiskt.

Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen

Du ska ringa ett samtal på en telefon som är låst eller spärrad för debiteringsbara samtal, t.ex. en telefon i en korridor eller ett konferensrum.

Du kan aktivera en annan terminal än din egen för både externa och interna samtal med dina egna inställningar, även om terminalen är låst för externa samtal.

Du kan aktivera terminalen för ett affärs- [a] eller ett privat [c] samtal.

När du väl aktiverat telefonen med en */#-kod och din PIN, så kan du ringa från din personliga telefonbok.

Den uppringdes terminal visar ditt personliga nummer, inte numret från den terminal du fysiskt ringer ifrån.

Eventuella samtalskostnader belastar ditt personliga konto.



Lyft på handenheten.



#36 för ett affärssamtal.

Skriv in ditt interna telefonnummer.

Slå din personliga kod.

Telefonen aktiveras. Kopplingstonen hörs.

- Obs.** PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först koden, vilket beskrivs o "Ändra din personliga kod (PIN)" eller använd *47 (se kaptlet "## procedurer). Om du glömt din personliga kod, kontakta din administratör. Om du glömt din kod, kontakta administratören.



Skriv in det interna telefonnumret eller det externa telefonnumret med "0" för linjen.

Personen rings upp.

- Obs.** Alternativt kan du "lyfta luren" och slå det nummer du vill nå inom 60 sekunder.

- Obs.** När du lagt på är dina personliga kortnummer och din personliga samtalslista aktiv i ytterligare en minut, om du vill ringa fler samtal.

– eller –



Lyft på handenheten.



Tryck #46 för ett privat samtal.

Skriv in ditt interna telefonnummer.

Slå din personliga kod.

Telefonen aktiveras. Kopplingstonen hörs.

- Obs.** PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först koden, vilket beskrivs o "Ändra din personliga kod (PIN)" eller använd *47 (se kaptlet "## procedurer). Om du glömt din personliga kod, kontakta din administratör. Om du glömt din kod, kontakta administratören.



Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.

Den externa abonnenten rings upp.

Dölja ditt telefonnummer från mottagarens display

Du vill inte att ditt nummer ska visas i terminaldisplayen på den du ringer till, i det publika nätet.

Du har två möjligheter [b]:

- Om du aldrig vill visa ditt nummer så kan du be din systemadministratör att blockera ditt nummer för visning.
- För att dölja ditt nummer för specifika samtal ska du välja funktionen "CLIR per samtal" innan du ringer ditt samtal. Du kan spara funktionen på en funktionsknapp eller aktivera den med en */#-procedur.

När "CLIR per samtal" finns på en funktionsknapp.



Före samtalet: Tryck ner funktionsknappen med "CLIR per samtal"

Obs. Att dölja numret från samtalspartnerns display fungerar bara på externa samtal, och måste dessutom stödjas av er telefonleverantör.

Aktivera / annullera funktioner med fjärrstyrning

Du är inte vid ditt skrivbord och vill fastställa olika funktioner på din telefon från en annan telefon.

Du kan aktivera / annullera många av telefonens funktioner med fjärrstyrning från en annan telefon. Fjärrstyrning måste fastställas för din telefon i systemet.

Fjärrstyrning är möjlig inom och utanför systemet [d]. För extern fjärrstyrning måste systemadministratören ge dig uppringningsnumret.

Fjärrstyrning initieras genom att använda en särskild */# procedur. Du kan då skriva in funktionskommandon och */# procedurer som vanligt.



För att fjärrstyra från en "tredje parts" telefon: Lyft på handenheten.



För att initiera fjärrstyrning:
Skriv in *06.
Skriv in ditt telefonnummer.



Skriv in */# procedur för att aktivera / annullera funktionen du ska ha.



Lägg på handenheten.

Grundinställningar

Detta förklarar hur du kan ändra telefonens grundinställningar för att passa just dig.

Fastställa volymen under ett samtal

Du ska justera volymen under ett samtal.

Den nya volymen behålls efter samtalet har avslutats.

<lång>

För att sänka volymen: Tryck på sifferknapp 1 en stund.



– eller –

<lång>

För att höja volymen: Tryck på sifferknapp 2 en stund.



Fastställa signalegenskaper

Detta förklarar hur du kan ändra ringsignalens egenskaper.

Fastställa signalinställningar på telefonen

Du ska ändra signalfunktionen.

Du kan ändra på signalvolym, signalhastighet och melodi.



Lyft på handenheten.
Kopplingstenen hörs.

<lång>



Tryck på Foxkey en stund.
Uppringningstenen slutar. Bekräftelsetonen hörs. Inställningsläge aktiveras.

Obs. Nu finns det olika val:



Fastställ signalvolymen: Tryck på sifferknapp 1.



Fastställ signalvolymen med sifferknapp 1 (låg) till 4 (hög).
Ringsignalen hörs med den valda volymen.

– eller –



Fastställ signalhastighet: Tryck på sifferknapp 2.



Fastställ signalhastigheten med sifferknapp 1 (långsam) till 4 (snabb).
Ringsignalen hörs med den valda hastighet.

– eller –



Fastställ melodi: Tryck på sifferknapp 3.



Fastställ melodi med sifferknapparna 1 till 4.
Den valda melodin hörs.

– eller –



Fastställ bekräftelsetonen: Tryck på sifferknapp 4.



Aktivera bekräftelsetonen för knappar: Tryck på sifferknapp 1.



Annullera bekräftelsetonen för knappar: Tryck på sifferknapp 0.

Obs. Härifrån är användningen densamma:



För att lagra en inställning: Tryck på Foxkey.
Bekräftelsetonen hörs.



Lägg på handenheten.
Inställningsläget annulleras.

Hantering av kortnummerlistan

Detta förklarar hur du kan skriva in en abonnent i telefonboken, och hur inmatningen redigeras eller skrivs över.

Skapa ett nytt kortnummer

Du ska lagra egna telefonnummer.

Du kan både lagra och skriva över egna telefonnummer.



Lyft på handenheten.
Kopplingstonen hörs.

<lång>



Aktivera inställningsläge: Tryck på Foxkey en stund.
Uppringningstonen slutar. Bekräftelsetonen hörs.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på Foxkey en gång till.



Använd knappsatsen för att skriva in koden. 0 till 9.



Använd knappsatsen för att skriva in numret du vill lagra.



För att lagra en inställning: Tryck på Foxkey.
Bekräftelsetonen hörs. Telefonnummer lagras.



Lägg på handenheten.
Inställningsläget annulleras.

Programmera knappar

Detta förklarar hur du kan dela ut telefonnummer och funktioner till en programmerbar knapp.

Lagra ett telefonnummer på en knapp – Nummerknapp

Du vill hämta ett nummer som används ofta med en enkel knapptryckning i stället för att skriva in hela numret.

Du kan lagra ett nummer på en programmerbar knapp. Knappen blir en nummerknapp automatiskt.

Varje programmerbar knapp har plats för två nummer, detta betyder att du kan lagra två telefonnummer på en programmerbar knapp.



Lyft på handenheten.
Kopplingstonen hörs.

<lång>



Aktivera inställningsläge: Tryck på Foxkey en stund.
Uppringningstonen slutar. Bekräftelsetonen hörs.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på den programmerbara knappen en gång.
Minne 1 väljs.

– eller –

<2x korta>



Tryck på programmerbara knappen två gånger.
Minne 2 väljs.



Skriv in telefonnumret.



För att lagra en inställning: Tryck på Foxkey.
Telefonnumret lagras.



Lägg på handenheten.
Inställningsläget annulleras.

Obs. */# procedurer kan även lagras på nummerknappar.

Lagra en funktion på en knapp – Funktionsknapp

Du vill hämta en funktion som används ofta, t.ex. "Medflyttning", genom att använda en enkel knapptryckning.

För att lagra en funktion på en knapp, kontakta systemadministratören.

Larmknapp

Du vill använda din telefon för att slå på ett värmesystem, aktivera en markism ringa efter hjälp, aktivera ett larm eller aktivera en function I ett annat system [\[e\]](#).

Aktivera en function med larmknappen

Din systemadministratör kan konfigurera en eller flera larmknappar på din telefon. Ett tryck på en larmknapp aktiverar förprogrammerad respons på ett annat system.

En larmknapp kan konfigureeras på valfri konfigurerbar knapp på din telefon. Larmknappar kan endast konfigureras via systemkonfigurationen. Du kan inte göra det via telefonen.

Fråga din systemadministratör om en larmknapp finns på din telefon, för vad och hur den fungerar.

Du är I ett samtal, slår ett nummer, blir uppringd, eller är I viloläge:




Tryck på larmknappen för att aktivera funktionen.

Obs.

Funktionen utförs alltid, oavsett om du trycker på larmknappen en, två eller flera ganger, eller om du håller den nere en stund.

Att använda telefonen

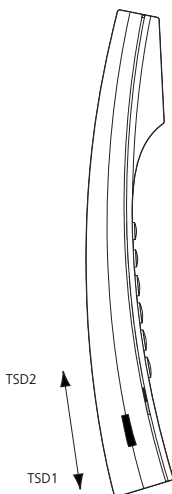

Registrera telefonen

Din systemadministratör måste färdigställa systemet innan du kan registrera din telefon.

Att koppla telefonen till systemet

1. Anslut kopplingen som finns på slutet av spiralkabeln i jacket bredvid mikrofonen.
2. Trä kabeln genom kanalen som finns under telefonhållaren, spiraldelen av kabeln skall ligga utanför kanalerna för att tillåta spelrum mellan telefonen och hållaren.
3. Anslut kopplingen som finns på kabelns lediga del i telefonens strömuttag.
4. Be installatören att färdigställa kanalens valknapp (TSD).

Din samtalspartner kan inte höra dig eller du kan inte höra honom / henne.

Kontrollera att kabeln är ordentligt inkopplad i både handenheten och telefonen (vi hänvisar till "Installation").

Luren lyfts, ingen kopplingston och displayen är tom

Kontrollera att kabeln mellan telefonen och vägguttaget är ordentligt inkopplad samt att kanalväljaren är i "end" positionen (vi hänvisar till "Installation").

LED belyst i vänteläge

Systemadministratören har registrerat en annan telefontyp i systemet eller telefonen har ej tilldelats ett nummer. Kontakta din systemadministratör.

*/# Procedurer

Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en */#-procedur

Du kan antingen skriva in en */# procedur direkt eller lagra den på en knapp.

Vissa */#-procedurer kan enbart aktiveras om samma function inte kan fås via menyerna.

Vissa */#-procedurer kan varao åtkomliga beroende på mjukvaruversion.

	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Begära en återuppringning <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera meddelande • Makulera meddelande från en "tredje parts" telefon 	*38 <AB Nr.> #38 <AB Nr.>	X X
Dölja ditt nummer från din display <ul style="list-style-type: none"> • 'CLIR per samtal' 	*31	
Följ mig <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera • Makulera 	*23 <AB Nr.> #23	
Makulera alla aktiva funktioner (utom användargrupp)	*00	X
Medflyttning (automatisk överföring vid inget svar) <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera Medfl. samt. • Makulera Medfl. samt. • Aktivera medflyttning till senast definierad abonnent • Makulera medflyttning till senast definierad abonnent • Aktivera medflyttning till förkonfigurerad abonnent • Makulera medflyttning till förkonfigurerad abonnent • Aktivera medflyttning till en personsökare • Makulera medflyttning till en personsökare • Aktivera medflyttning till en central ringklocka • Makulera medflyttning till en central ringklocka 	*61 <AB Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *68 #68	X X X X X X X
Plocka ett samtal	*86 <AB Nr.>	
Privat samtal med lösenord	#46<Ank nr.><Pers. PIN-kod>	
Privat samtal med personlig kod (PIN)	#46<Ank nr.><Pers. PIN-kod>	
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen Affärssamtal Privata samtal	#36<Ank nr.><Pers. kod> #46<Ank nr.><pers. PIN-kod>	

	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Samtal väntar <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera • Skydda mot • Tillåta till egen telefon 	*43 *04 #04	X X
Stör ej (samtalsskydd) <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera • Makulera 	*26 #26	X X
Svara på anrop <ul style="list-style-type: none"> • Kodat ringande • Ringsignal 	*82 *83	
Svara på personsökare	*82 <AB Nr.>	
Sök abonnent över personsökarsystem <ul style="list-style-type: none"> • Sök på prefix-ringande • Sök på suffix-ringande 	*81 <AB Nr.> *81	
Vidarekoppling (V.k.) <ul style="list-style-type: none"> • Skydda mot • Tillåta till egen telefon • Aktivera V.k. • Makulera V.k. • Aktivera ovillkorlig vidarekoppling till senast definierad abonnent. • Makulera ovillkorlig vidarekoppling till senast definierad abonnent. • Aktivera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent • Makulera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent • Aktivera vidarekoppling till standardtextmeddelande • Makulera vidarekoppling till standardtextmeddelande • Aktivera vidarekoppling till en personsökare eller central ringklocka • Annullera vidarekoppling till en personsökare eller central ringklocka 	*02 #02 *21 <AB Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Text Nr.> #24 *28 #28	X X X X X X X X X X X X
Ändra din personliga kod (PIN)	*47<Gamla koden>* <Nya koden>*<Nya koden >#	X
Öppna en dörr	*75<x> (x=1,2)	

System- och mjukvarurelaterade funktioner.

Du vill aktivera en funktion som beskrivs i dessa instruktioner , men systemet hindrar dig.

Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner. Motsvarande textsektioner identifieras genom en siffra inom hakparanteser. Listan nedan visar vilka systemversion som stödjer relevanta funktioner. För mer information, kontaktas din systemadministratör.

	S3	S4	ISDN-4.6	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]				X	X	X	X
[b]						X	X
[c]	X	X	X			X	X
[d]	X	X		X	X	X	X
[e]							X

*/#, ...	
*/# Procedurer	24
A	
Aktivera/annullera DTMF	14
Aktivera/annullera funktioner med fjärrstyrning	16
Annat system	21
Ansvarsskyldighet	6
Använda telefonen för första gången	22
Avsluta ett samtal	7
B	
Begära en återuppringning	9, 24
C	
Central ringklocka	25
D	
DTMF-läge	14
Databackup	24
Displayknappar	2
Dölja ditt nummer	16
Dölja ditt nummer från din display	24
E	
END-knappen	3
Etikett att fylla i	3
F	
Fastställ signalvolymen	17
Fastställa signalegenskaper	17
Fastställa telefonen för första gången	22
Felsökning	23
Fjärrkontroll	16
Foxkey	3
Funktioner	24
Funktionsknapp	3, 20
Funktionsknappar	2
Följ mig	24
För att besvara ett samtal	7
Förfrågningssamtal under ett samtal	11
G	
Grundinställningar	17
H	
Hantering av kortnummerlistan	19
Hitta med personsökarsystemet	25
I	
Installation	22

K	
Knappsats	3
Koppla	12
Kortnummeruppringning	8, 19
L	
LED	3
Lagra en funktion på en knapp	20
Lagra ett telefonnummer på en knapp	20
Larmknapp	21
Levererad utrustning	5
M	
Makulera funktioner	24
Medfl. samt.	24
Medflytta ett samtal	13
Medflyttning	13, 24
N	
Nummerknapp	3, 8, 20
P	
Pendling	11
Personliga din telefon	17
Personsökare	25
Plocka ett samtal	24
Privat samtal med lösenord	24
Privat samtal med personlig kod (PIN)	10
Programmera knappar	20
Programmerbara knappar	3
R	
Registrera telefonen	22
Ringa ett konferenssamtal	12
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen	15, 24
Ringa med kortnummerminnet	8
Ringa med telefonnummer	7
Ringa med återuppringning	7
S	
Samtal väntar	25
Samtalskoppling	12
Samtalsöverföring	12
Stör ej	25
Svara samtal väntar	9
Svara/avvisa på eller radera återuppringningsmeddelande	13
Säkerhetsråd	6
Sök	25
T	
Telefonera/Ringa	7
Tilläggfunktioner	8

U

Uppringning	7
Uppringning med en programmerbar knapp	8

V

V.k.	25
Valfria tillbehör	5
Vidarekoppling	13, 25

Å

Återuppringning	7
Återuppringningsknapp	3

Ö

Öppna en dörr	25
---------------------	----



Wi, Aastra Telecom Schweiz AG, tar fullt ansvar för att produkten följer innehållen i direktiv 1999/5/EC från Europeiska Unionens råd.

Du finner direktivets fullständiga text samt andra dokument under:

www1.aastra.com/docfinder

Beroende på leveranstillgänglighet och tekniska förändringar.

Omfattning av prestanda beror på typ av system och mjukvaruversion.