


Panasonic

DECT Bärbar Telefon

Användarhandbok

Modellnr KX-TCA355

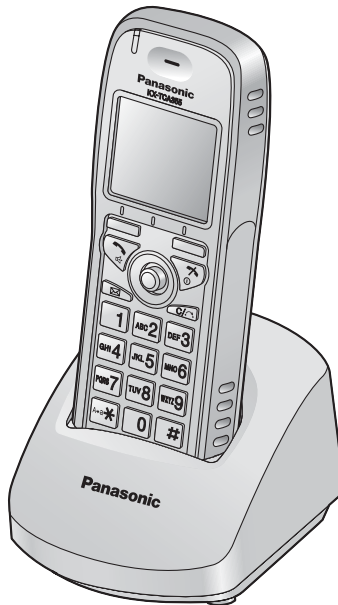

Tack för att du valde KX-TCA355, DECT Bärbar Telefon från Panasonic. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk.

Handboken är avsedd att användas tillsammans med KX-TCA355 DECT Bärbar Telefon och ett telefonsystem i KX-TDA-serien/KX-TD816/KX-TD1232 från Panasonic. Den här produkten uppfyller IP54-klassifikationen (endast bärbara telefonen).

Använd endast batterier från Panasonic och ladda batteriet minst 5,5 timmar innan du börjar använda det.

Innehåll

Innan du börjar	4
Innan du börjar använda den bärbara telefonen	5
Knapparnas placering	5
Anslutning	6
Batteriinstallation	7
Batteriladdning	7
Ström På/Av	8
Teckenfönstersymboler	8
Översikt över användningen	9
Funktionsmeny	10
PBX Funktionsmeny	11
Programmerbara knappar	12
Systemknappar	13
Justering av ringsignal	14
Justering av volym i lur/högtalare	14
Knapplås	15
Välja språk	15
Ringa samtal	16
Ringa upp en annan anknytning	16
Ringa upp en extern samtalspart	16
Uppringning med snabbval	17
Använda samtalslogg	17
Använda telefonboken	19
Ta emot samtal	21
Internsamtal/Externsamtal/Gruppsamtal	21
Tillfällig justering av ringsignalen	21
Uppringarens ID	22
Under pågående samtal	23
Överflytta ett samtal	23
Väntkoppla	23
Handsfree-samtal	25
Sätta på/stänga av mikrofonen	25
Använda telefonboken	26
Personlig telefonbok	26
Lagra en Post i personlig telefonbok	29
Uppringning med snabbval	31
Ange tecken	32
Funktionslista	34
Programmering	38
Ändra grundinställningarna	38

Övriga	46
Walkie-Talkie.....	46
Använda bältspänne	48
Montering på vägg	48
Felsökning	49
Felsökning.....	49
Viktig information	50
Batteriinformation	50
Strilsäker (endast bärbara telefonen).....	52
Stötsäker (endast bärbara telefonen).....	52
Dammsäker (endast bärbara telefonen)	52
Säkerhetsinstruktioner	52
Specifikationer.....	54
RF-specifikationer	55
Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata konsumenter)	55



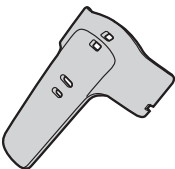
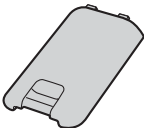

Innan du börjar

Läs "Viktig information" på sidan 50 innan du börjar använda telefonen. Läs igenom och se till att du förstår alla instruktionerna.

◆ Registrering

Du måste registrera din bärbara telefon i systemet och bestämma ett anknyningsnummer innan du börjar använda den.

◆ Tillbehör (□-ingår/■-tillval)

<input type="checkbox"/> Nätadapter (PQLV206CE)  Ett	<input type="checkbox"/> Laddare  Ett	<input type="checkbox"/> Bältspäne  Ett
<input type="checkbox"/> Batterilucka  Ett	<input type="checkbox"/> Batteri (N4HHGMB00007 eller HHR-P103)  Ett	<input type="checkbox"/> CD-ROM.....Ett <input type="checkbox"/> SnabbguideEtt <input checked="" type="checkbox"/> Bärväska* Tillval KX-A290CE





- I denna manual är slutsiffrorna för varje modell utelämnad.
- * Kontakta din återförsäljare för mer information.

Följande funktioner som beskrivs i den här handboken är inte tillgängliga när den bärbara telefonen används med Panasonic telefonsystem KX-TD816/KX-TD1232:

- Inkommande samtalsgrupp (ICD-grupp) - log för inkommande samtalsgrupp, gruppsamtal, etc.
- 12 programmerbara knappar (3 programmerbara knappar är tillgängliga.)

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Knapparnas placering

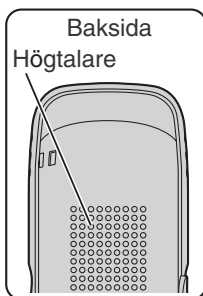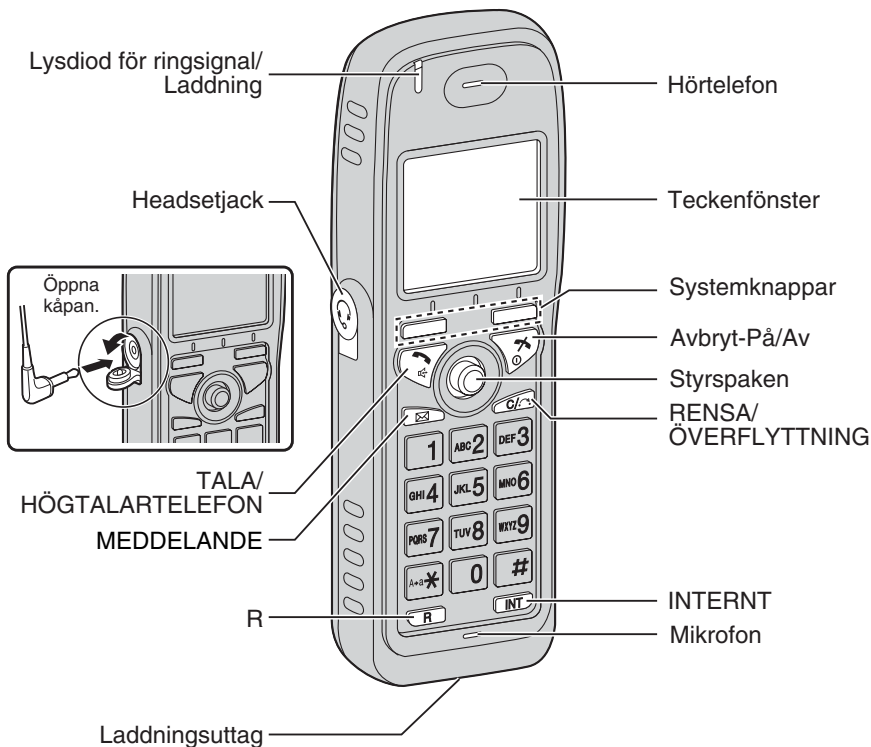

Innan du börjar använda den bärbara telefonen



Knappen **TALA/HÖGTALARTELEFON:**
Används för att ringa eller besvara samtal, eller vid handsfree-läge.



Styrspaken:
Används till att justera volymen på ringsignal/lur. Välj funktionsläget och den funktionen som visas ovanför. Använd markören när du väljer alternativ.



Knappen **MEDDELANDE:**
Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.



Knappen **R:**
Används för att bryta ett pågående samtal och ringa upp ett nytt nummer utan att lägga på luren, eller för att ta emot Samtal väntar från teleoperatören.



Knappen **INTERNT:**
Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.



Knappen **RENSA/ÖVERFLYTTNING:**
Används till att rensa bort siffror eller tecken, eller för att överflytta ett samtal till en annan person.




Knappen **Avbryt-På/Av:**
Används till att avbryta samtal, lämna telefonboken eller funktionsläget, eller slå på/av den bärbara telefonen.



Systemknappar:
Används till att välja funktionen som visas direkt ovanför respektive knapp. Vilka funktioner som visas beror på vilket land du befinner dig i.

◆◆ Anslutning

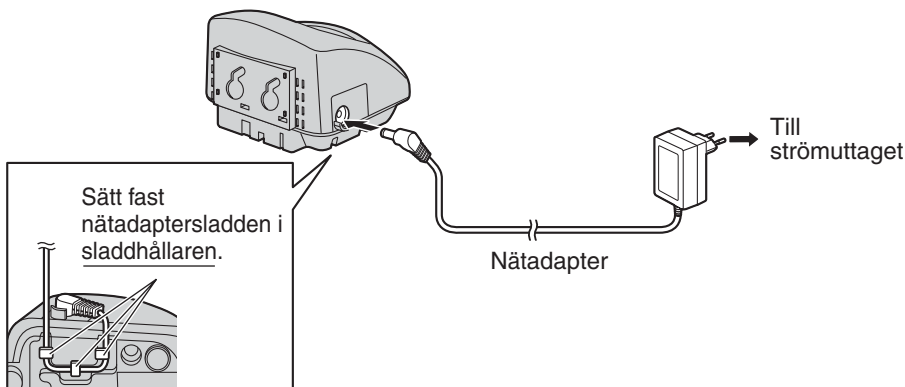


- ANVÄND ENDAST avsedd batteriladdare och ANVÄND ENDAST med NÄTADAPTERN PQLV206CE från Panasonic.

Innan du börjar använda den bärbara telefonen


◆◆ Batteriinstallation

Sätt i batteriet enligt bilden. Stäng höljet som pilen visar. Stäng låset för att hålla luckan på plats.

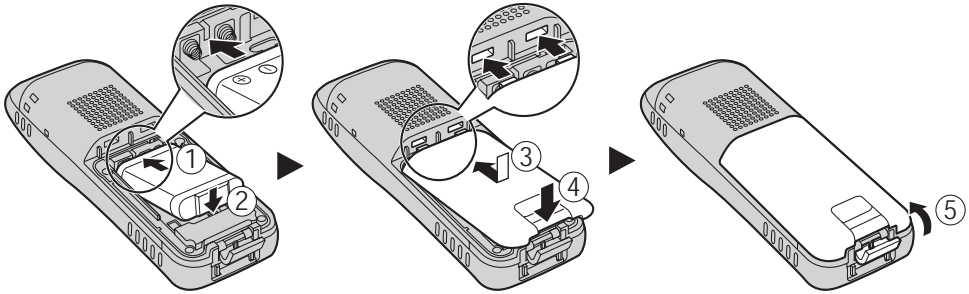

◆◆ Batteriladdning

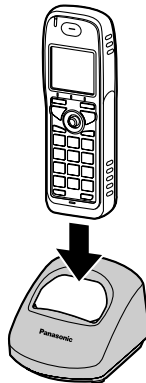

Batterierna levereras urladdade. **Ladda batteriet minst 5,5 timmar innan du börjar använda dem.**



- När laddningen är klar kommer laddningsindikatorn att ändras från rött till grönt. Se "Batteriinformation" på sidan 50.
- Det är normalt att laddaren blir varm under uppladdningen.
- Håll magnetkänslig utrustning borta från laddaren.

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Ström På/Av














<p>Ström På</p>  <p>Tryck på strömknappen i ca 2 sekunder.</p>	<p>Ström Av</p>  <p>Tryck på strömknappen i ca 2 sekunder. Teckenfönstret släcks.</p>
---	--



- När du slår på strömmen till den bärbara telefonen får den vänteläge. Vänteläge är när inga operationer utförs och bärbara telefonen är redo att ta emot samtal.

◆◆ Teckenfönstersymboler




-  Inom räckvidd för basstationen
-  Utom räckvidd; ingen mottagning
-  Interna samtal-indikator
-  Luren av
-  Meddelande väntar
-  Telefonbok
-  Batteristyrka
-  Direktanrop PÅ
-  Ringsignalvolym AV
-  Vibrator
-  Konferenslge
-  Vidarekoppling
-  Stör ej

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Översikt över användningen

Funktionerna i den bärbara telefonen når du via menyerna och väljer med styrspaken och systemknapparna. Standardfönstret visas i vänteläge för enkel användning.

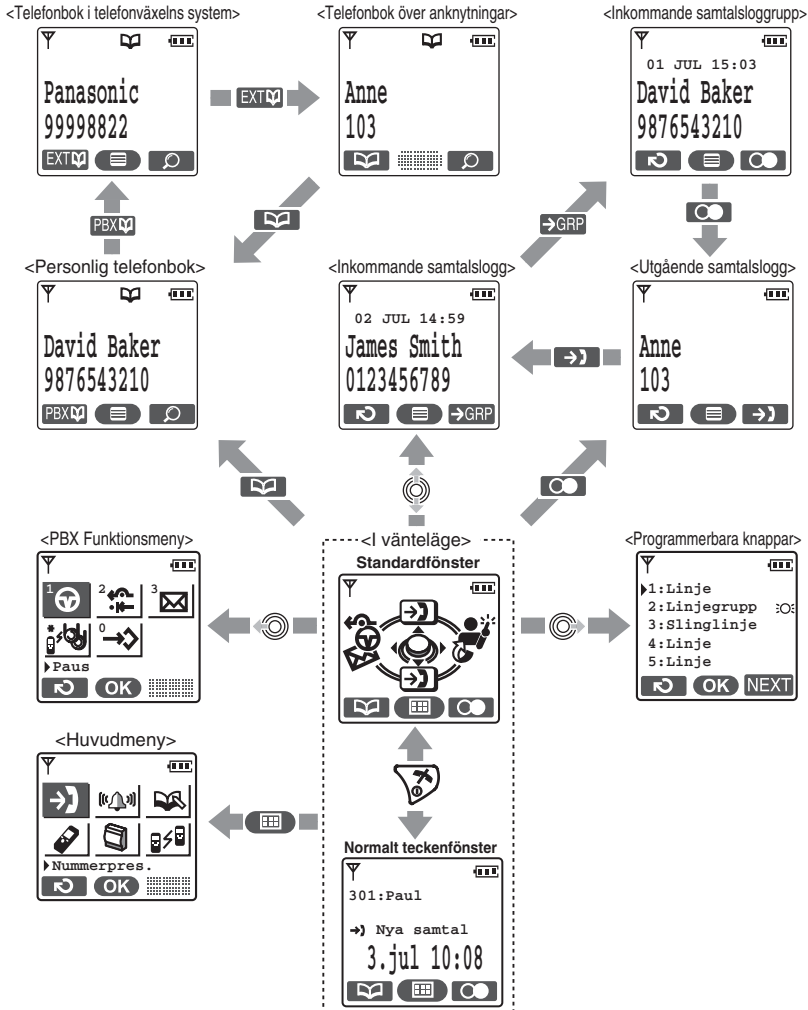

- Du kan inte växla mellan teckenfönstren när bärbara telefonen befinner sig i låst läge eller när den laddas.
- Du kan välja om standardfönstret ska visas eller inte. (Se sidan 41.)

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Funktionsmeny

Tryck på styrspaken så visas funktionsmenyn.

◆ Huvudmeny – i vänteläge



Nummerpres.:

Visa inkommande samtalslogg.



Signalalt.:

Åtkomst till "Signalalt."



Lagra nytt nr.:

Spara en ny post i personlig telefonbok.



Inställning Lur:

Åtkomst till "Inställning Lur".



PBX Program:


Öppna PBX-programmeringsläge.



Walkie-Talkie:

Aktivera/avaktivera eller ställa in radiotelefoniläge. (Se sidan 46.)

◆ Undermeny – med lyft lur eller under ett samtal

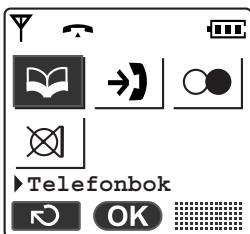

Telefonbok:

Åtkomst till personlig telefonbok.



Nummerpres.:

Visar inkommande samtalslogg.



Återuppring.:

Används för att återuppringa senast slaget nummer.



Sekretess:


Sätta på/stänga av mikrofonen.

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ PBX Funktionsmeny

Funktionerna i den bärbara telefonen kan aktiveras via knapplistan.

Flytta styrspaken åt vänster så visas knapplistan.

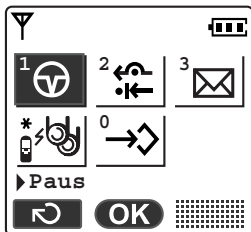

Paus:

Infogar en paus vid uppringningen.



VK/St.Ej:

Aktiverar vidarekoppling eller Stör ej-funktion.



Meddelande:

Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.




Sök signal:

Söker den starkaste radiosignalen från basstationen.



PBX Program:

Öppna PBX-programmeringsläge.

Har samma funktion som “ PBX program” i huvudmenyn.

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Programmerbara knappar

Med en programmerbar knapp (F-Ln) kan du välja en linje under pågående samtal eller besvara ett externt samtal. Den kan också användas som funktionsknapp. Flytta styrspaken åt höger så visas listan med F-Ln-knappar. Det finns 12 programmerbara knappar som du kan använda. Symbolerna som visas i F-Ln-listan fungerar ungefär som ljusindikatorn på en systemtelefon; ● är detsamma som grön lampa och ○ är detsamma som röd lampa.

Exempel:





Knappnummer

Hur du använder listan med F-Ln-knappar*

- (på): Du använder linjen.
- ⦿ (blinkar snabbt): Inkommande samtal på linjen.
- ⦿ (blinkar långsamt): Väntkopplat samtal på linjen.
- (på): Linjen används av någon annan.
- ⦿ (blinkar snabbt): Ett inkommande samtal som besvarats av en inkommande samtalsgrupp där "Ring" är den angivna anropsmetoden.
- ⦿ (blinkar långsamt): Någon har ett väntkopplat samtal på linjen.
- (ingen ikon): Linjen är ledig.







- * Symbolerna har olika betydelser beroende på vilken status Ln-linjen har.
- Mer information finns i "LED Indication" i Business Telephone System Feature Guide för KX-TDA-serien/KX-TD816/KX-TD1232.
- Välj en knapp genom att trycka på motsvarande nummer eller använd styrspaken  för att välja önskad knapp, tryck sedan på .
- På sidan 44 hittar du information om hur du tilldelar en programmerbar knapp en funktion.

Innan du börjar använda den bärbara telefonen


◆◆ Systemknappar

Ikoner och information som visas i teckenfönstret varierar beroende på i vilket land du befinner dig. För att välja ett alternativ som visas i teckenfönstret trycker du på motsvarande systemknapp.


-  Visar personlig telefonbok.
-  Visar huvudmeny.
-  Visar funktionsmenyn.
-  Visar utgående samtalslogg.
-  Används för att bekräfta en inmatning.
-  Stänger av ringsignalen.
-  Visar telefonbok i telefonväxels system.
-  Visar telefonbok över anknnytning.
-  Visar inkommande samtalslogg.
-  Visar inkommande samtalsloggrupp.
-  Visa nästa meny.
-  Rensar bort siffror eller tecken.
-  Infogar en paus vid uppringningen.
-  Återgår till föregående bild.
-  Används vid tidsinställning för påminnelsealarm.
-  Visar information om uppringaren som lagrades i den personliga telefonboken när samtalet togs emot.
-  Visar information om uppringaren som lagrades i systemet när samtalet togs emot.
-  Används för att rensa displayinställningarna för påminnelsealarm eller för ange ett X när du sparar inställningen "Accesskod linje".
-  Används till att välja ett alternativ vid inställningsläge.
-  Visas i läget **ABC** (Alfabet) vid teckeninmatning.
-  Visas i läget **0-9** (Numerisk) vid teckeninmatning.
-  Visas i läget **ABΓ** (Grekisk) vid teckeninmatning.
-  Visas i läget **AAA** (Utökad 1:) vid teckeninmatning.
-  Visas i läget **SSŠ** (Utökad 2:) vid teckeninmatning.
-  Visas vid tangentläsläge och används till att låsa upp uppringningsknapparna.
-  Används för att söka efter en post i telefonboken (alfabetiskt).
-  Används för att väntkoppla ett samtal.
-  Används för att upprätta ett samtal mellan flera personer.

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Justering av ringsignal

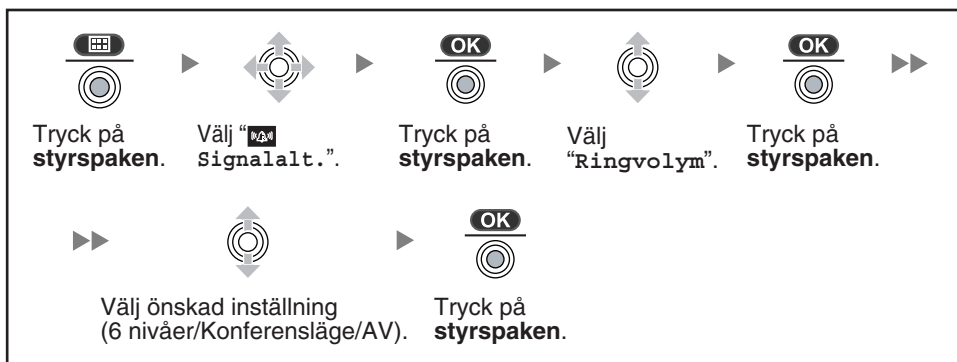

- Vid Konferensläge: endast vibration/tonljud av/mikrofonvolym hög
- Du kan välja om den bärbara telefonen ska vibrera när ett samtal tas emot.

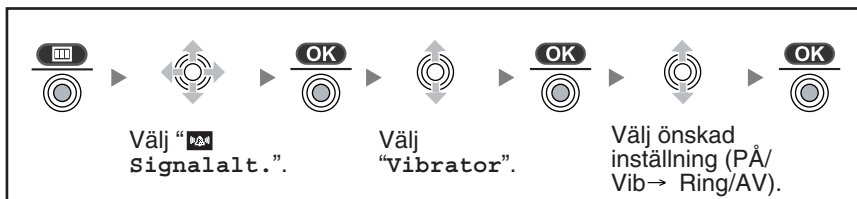

◆◆ Justering av volym i lur/högtalare

Under ett samtal




Flytta **styrspaken UPPÅT** eller **NEDÅT** för att justera volymen.
(Lurvolym - 3 nivåer, Högtalarvolym - 6 nivåer)

Innan du börjar använda den bärbara telefonen

◆◆ Knapplås

Du kan låsa uppringningsknapparna när den bärbara telefonen är i vänteläge.

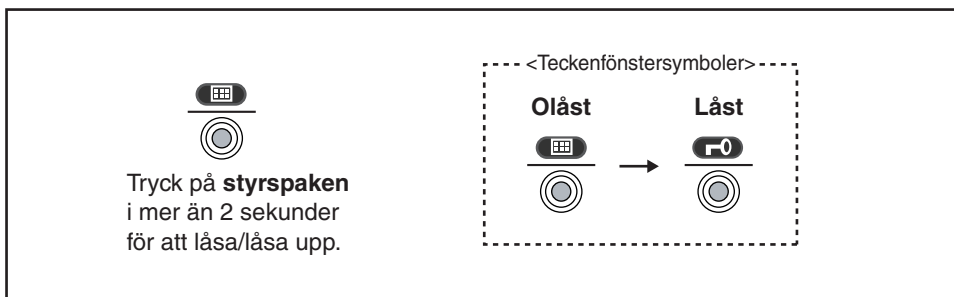


◆◆ Välja språk



- Du kan välja **Auto**-läge eller ett av 16 språk:
Deutsch, English, Español, FRANCAIS, Italiano, Dansk, Nederlands, Svenska, Suomi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Magyar, Português, Polski, slovensky, čeština, Hrvatski.
- Vid **Auto**-läge används automatiskt språkinställning som valts för systemet.
- Displayspråket för både den bärbara telefonen och telefonsystemet kan ändras, och båda bör vara inställda på samma språk. Mer information finns i användarhandboken för telefonsystemet.


Ringa samtal

◆◆ Ringa upp en annan anknýtning

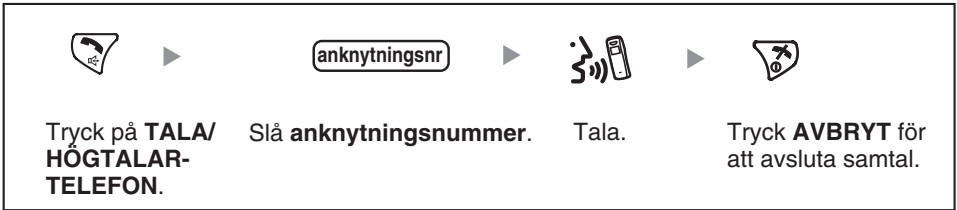





◆◆ Ringa upp en extern samtalspart

◆ Använda linjevalsnummer

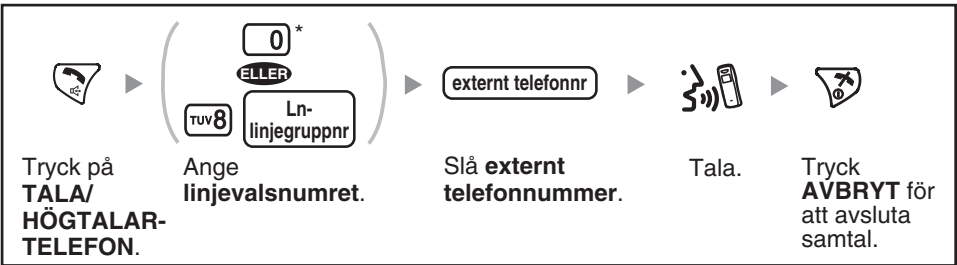


◆ Använda programmerbara Ln-knappar

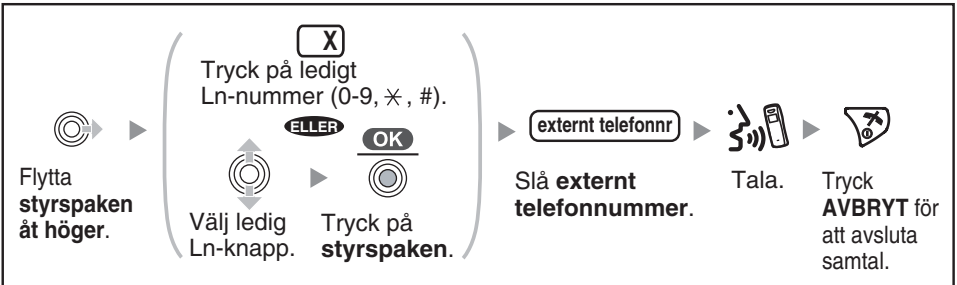

- * Numret för automatisk linjeval är inställt som förval i systemet. Kontakta din återförsäljare för mer information.
- Du kan kontrollera att numret matades in korrekt innan du ringer upp (**förberedande uppringning**) genom att ange numret och sedan trycka på .
- Om du vill ta bort hela numret vid förberedning håller du  nedtryckt.
- Om "Y" blinkar flyttar du dig närmre basstationen och försöker igen.
- Avbryt uppringningen genom att trycka på .

◆◆ Uppringning med snabbval

Du kan enkelt ringa upp genom att tryck på en tilldelad snabbvals knapp.

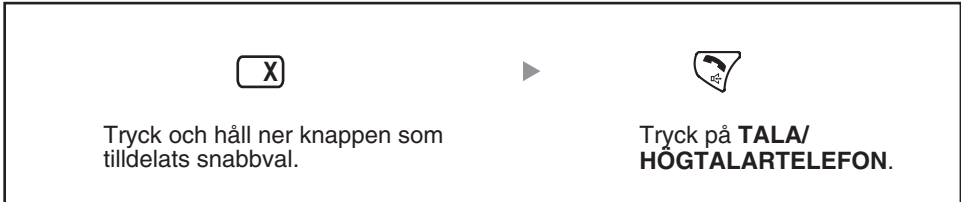


- Information om hur du tilldelar ett telefonnummer som snabbval finns på sidan 31.

◆◆ Använda samtalslogg

Funktion	Teckenfönstersymboler	Beskrivning
Utgående samtalslogg		Du kan ringa samtal med hjälp av de nummer du har ringt upp tidigare.
Inkommande samtalslogg		Du kan ringa samtal med hjälp av numren för de samtal du har besvarat.
Inkommande samtalsloggrupp		Du kan ringa samtal med hjälp numren för de samtal som en inkommande samtalsgrupp har besvarat.

◆ Använda utgående samtalslogg

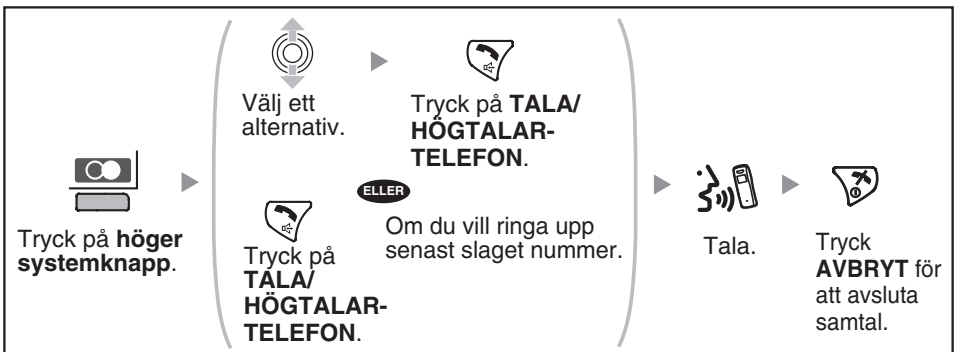


Ringa samtal

◆ Använda inkommande samtalslogg



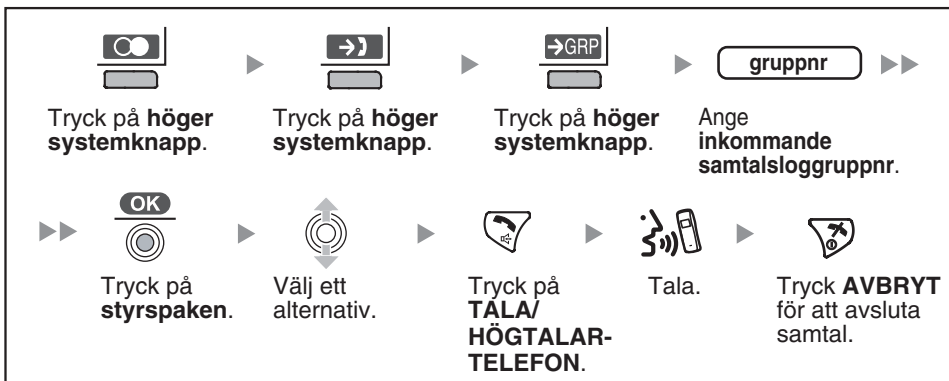


◆ Använda inkommande samtalslogggrupp




- Externa nummer som lagrats med namn i personlig telefonbok visas i samtalsloggen.
- Vid uppringning via telefonbok i telefonväxels system sparas inte personens namn i utgående samtalslogg. Om du vill att namn och nummer ska sparas i loggen måste du kopiera posten till personlig telefonbok innan du slår numret. (Se sidan 30.)

◆◆ Använda telefonboken

Funktion	Teckenfönstersymboler	Beskrivning
Personlig telefonbok		Du kan ringa ett samtal med hjälp av nummer som lagrats i personlig telefonbok. (Se sidan 26).
Telefonbok i telefonväxels system		Du kan ringa ett samtal med hjälp av de nummer som har lagrats i telefonsystemet.
Telefonbok över anknýtningar		Du kan ringa ett samtal med hjälp av de anknýttningsnummer som har lagrats i telefonsystemet.


◆ Använda personlig telefonbok

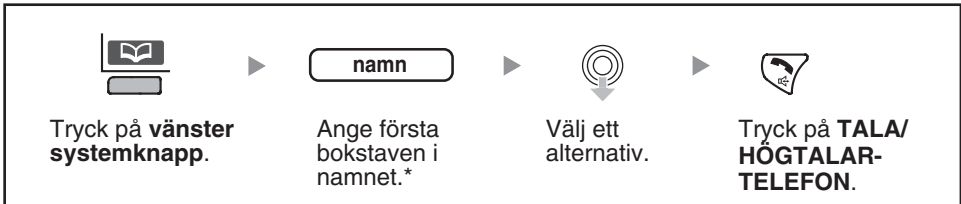

◆ Använda telefonbok i telefonväxels system




◆ Använda telefonbok över anknýtningar

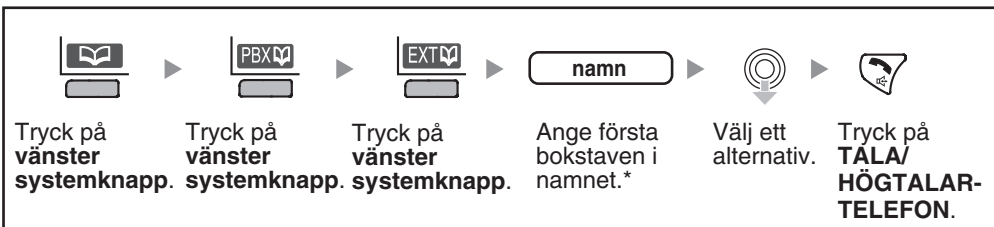

Ringa samtal



- * Tryck på den sifferknapp (0-9) som motsvarar bokstaven du söker efter. Välj sedan önskat tecken genom att trycka upprepade gånger på knappen.
- Så här söker du efter en post som finns lagrad i telefonboken:

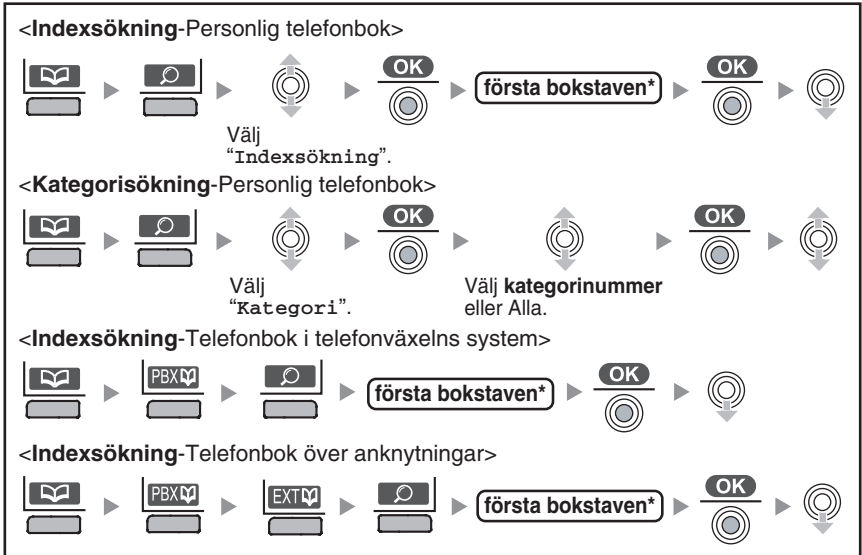

* Information om hur du anger tecken:

1. Välj önskat läge vid teckeninmatning genom att trycka upprepade gånger på den högra systemknappen.



2. Tryck på den sifferknapp (0-9) som motsvarar bokstaven du söker efter. Välj sedan önskat tecken genom att trycka upprepade gånger på knappen.

◆◆ Internsamtal/Externsamtal/Gruppsamtal

När du besvarar ett samtal

Internsamtal/Externsamtal/Gruppsamtal

Besvara ett samtal när det ringer i den bärbara telefonen



Tryck på **TALA/**
HÖGTALARTELEFON.

Tala.

Tryck **AVBRYT** för
att avsluta samtal.

Internsamtal

Besvara ett samtal när det ringer i den bärbara telefonen



Tryck på **INTERNT.**

Tala.

Tryck **AVBRYT** för att avsluta samtal.

Externsamtal

Besvara ett samtal på en specifik linje



Flytta
styrspaken
åt höger.



Tryck på Ln-numret (0-9, *, #).
(Välj en Ln-linje med en snabbt blinkande ikon.)

ELLER



Välj Ln-knapp.
(Välj en Ln-linje med en
snabbt blinkande ikon.)

Tryck på
styrspaken.



Tala.



Tryck
AVBRYT
för att
avsluta
samtal.



• Du kan även besvara ett samtal så här:

- **Autosvar** (Se sidan 42.)
- **Svara med knapp** (Se sidan 42.)
- **Autosvar** (Se sidan 42.)

◆◆ Tillfällig justering av ringsignalen

När du besvarar ett samtal



Flytta **styrspaken UPPÅT**
eller **NEDÅT** för att justera volymen.

ELLER




Tryck på **styrspaken** för att
aktivera eller stänga av ringsignalen.

Ta emot samtal

◆◆ Uppringarens ID


Om du får ett externt samtal med information om uppringar-ID, sparas informationen i loggen för inkommande samtalslogg.

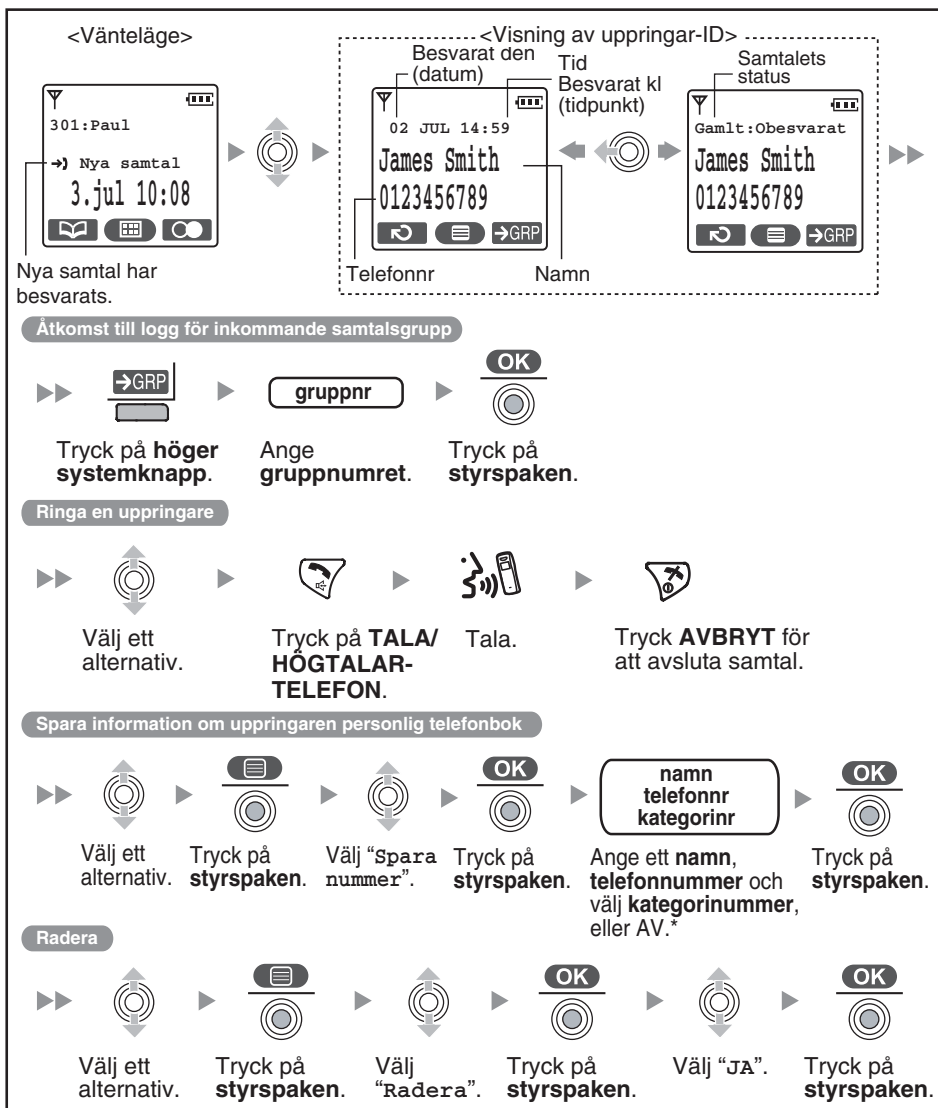


- * Tryck på **OK** **styrspaken.**, för att bekräfta varje post. (Se sidan 30.)
(**namn** - max 16 tecken/**telefonnr** - max 32 siffror)


◆◆ Överflytta ett samtal

◆ Överflytta till en anknytning

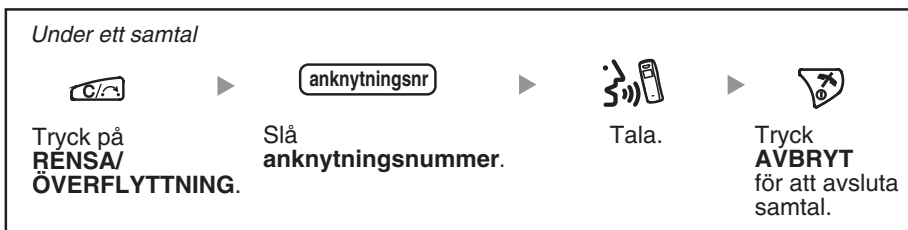

◆ Överflytta till ett externt nummer

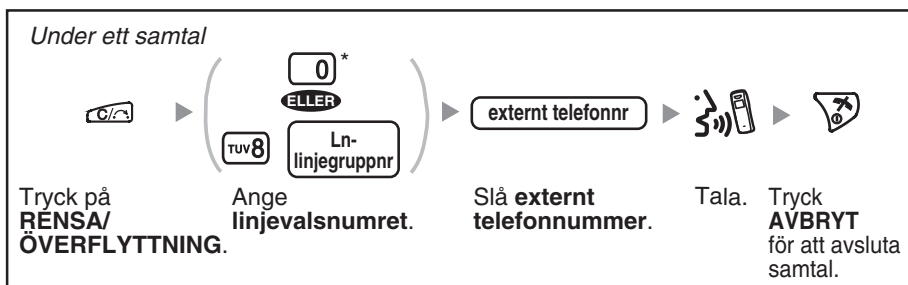


- * Numret för automatisk linjeval är inställt som förval i systemet. Kontakta din återförsäljare för mer information.
- För att återta samtalet innan uppringd part svarar trycker du på .

◆◆ Väntkoppla

◆ Väntkoppla (Vanlig väntkoppling)


Du kan placera ett samtal i vänteläge så att alla användare kan återta samtalet.

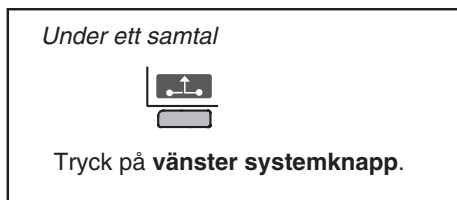

Under pågående samtal


◆ Väntkoppla (Exklusiv väntkoppling)

Du kan placera ett samtal i vänteläge så att endast du kan återta samtalet.

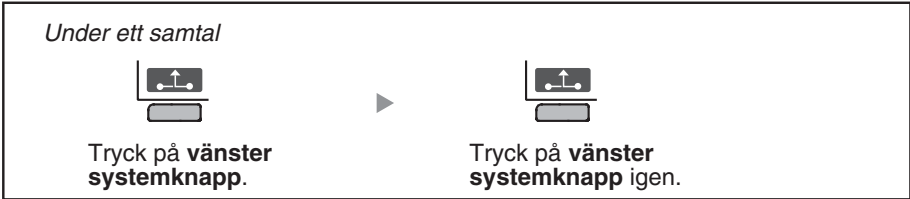

- Metoden som används för att väntkoppla ett samtal beror på det aktuella läget för väntkoppling (Vanlig väntkoppling/Exklusiv väntkoppling). Den ansvarige för telefonsystemet kan upplysa om aktuellt läge.
- Om du ska väntkoppla flera externa samtal, måste du i förväg tilldela de nödvändiga Ln-knapparna (Linje/Linjegrupp/Slinglinje/ICD grupp) till en programmerbar knapp.

◆ Hämta

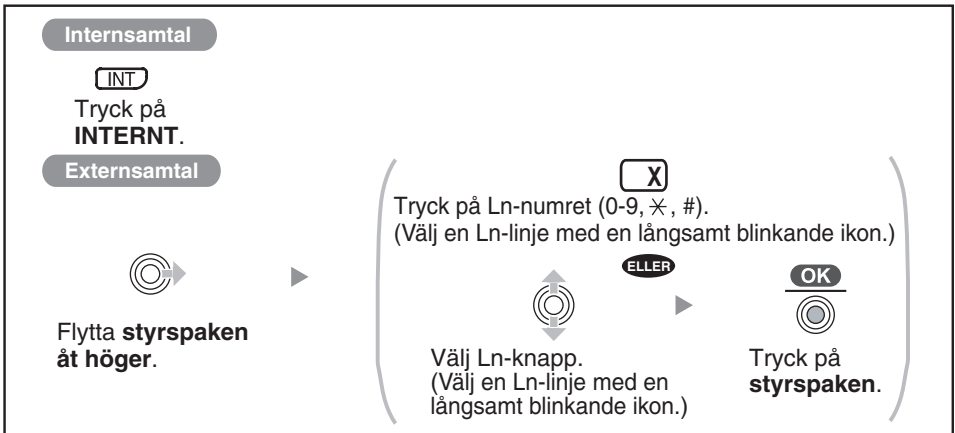

◆◆ Handsfree-samtal

Du kan tala med uppringaren genom handenhetens högtalare.

Under ett samtal



Tryck på **TALA/HÖGTALARTELEFON** när du vill växla mellan de båda lägena (handsfree/lur).



- Om du placerar den bärbara telefonen i laddaren under pågående samtal, kommer samtalet att kopplas ned.

◆◆ Sätta på/stänga av mikrofonen

Under ett samtal



Tryck på
styrspaken.



Välj
"☒ Sekretess".



Tryck på
styrspaken.

Använda telefonboken

◆◆ **Personlig telefonbok**


Du kan spara upp till 200 poster med namn, telefonnummer och kategorinumner i handenheten för enkel åtkomst. Alla katalogposter lagras i alfabetisk ordning.

◆ **Identifiering av inkommande samtal**

Du kan sortera posterna i personlig telefonbok i 9 olika kategorier. Ett samtal från någon som finns sparad i en av kategorierna indikeras genom ringsignaltyp och blinkmönsterinställningen (LED) för motsvarande kategori.

Alternativ	Inställning
Ringsignalmönster	15 typer av ringsignaler (Se sidan 40.)
Blinkmönster	3 mönster (Se sidan 40.)


◆ Lagra en ny post

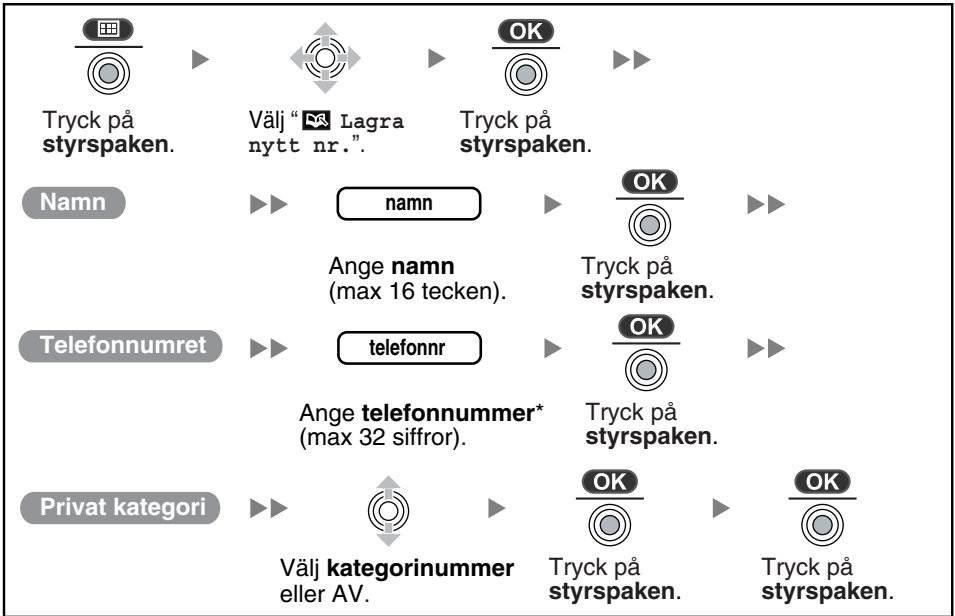

- Information om hur du anger tecken finns på sidan 32.
- * Giltiga tecken är "0-9", "×", "#", PAUS.
- * Det går att lagra upp till 200 poster i telefonboken, men alla telefonnummer som lagras och som är längre än 24 siffror räknas som två poster i telefonboken.
- * Om det endast finns en tillgänglig minnesplats för telefonboken kan du inte spara telefonnummer som är längre än 24 siffror.
- När du sparar nummer för externa parter bör du spara ett linjevalsnummer tillsammans med varje nummer.


Använda telefonboken

◆ Ändra

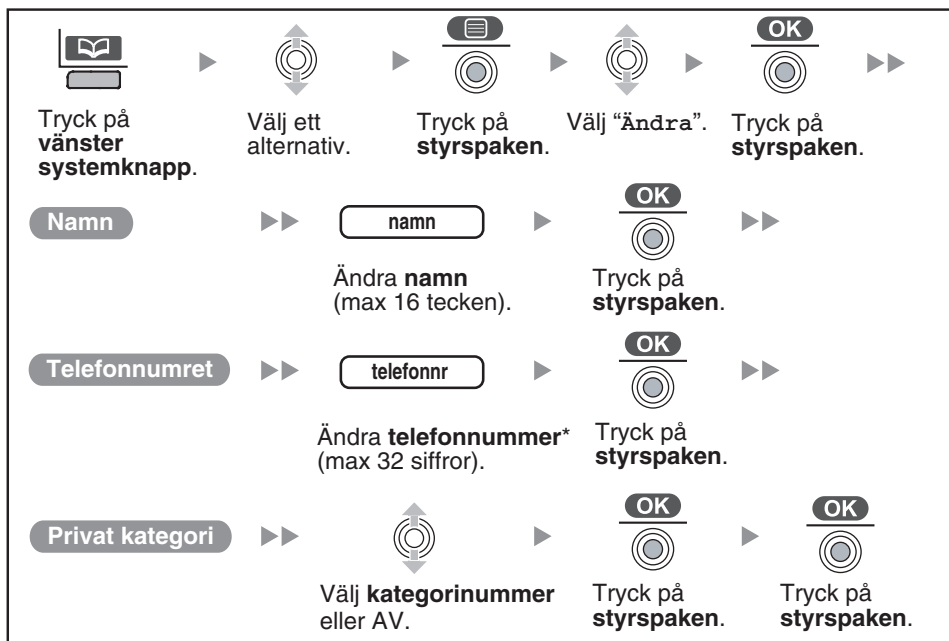


- Information om hur du anger tecken finns på sidan 32.
- * Giltiga tecken är "0-9", "×", "#", PAUS.
- * Det går att lagra upp till 200 poster i telefonboken, men alla telefonnummer som lagras och som är längre än 24 siffror räknas som två poster i telefonboken.
- * Om det endast finns en tillgänglig minnesplats för telefonboken kan du inte spara telefonnummer som är längre än 24 siffror.
- Ändra ett tecken eller siffra genom att flytta på styrspaken så att det/den markeras. Tryck på för att ta bort och ange sedan nytt tecken eller ny siffra.
- Om du vill ta bort hela raden håller du nedtryckt.
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att flytta på styrspaken respektive .

◆ Radera

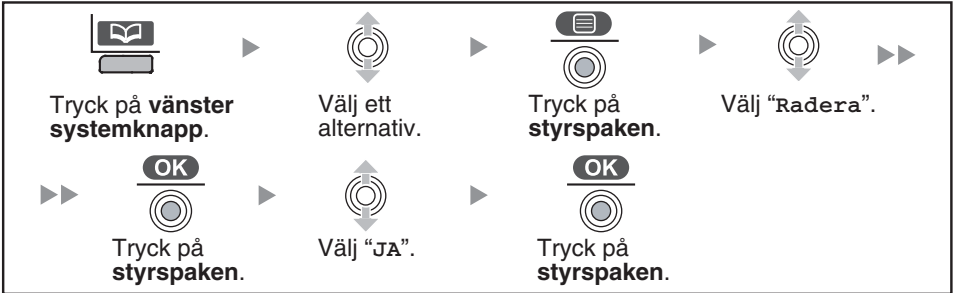


◆◆ Lagra en Post i personlig telefonbok

◆ Använda utgående samtalslogg

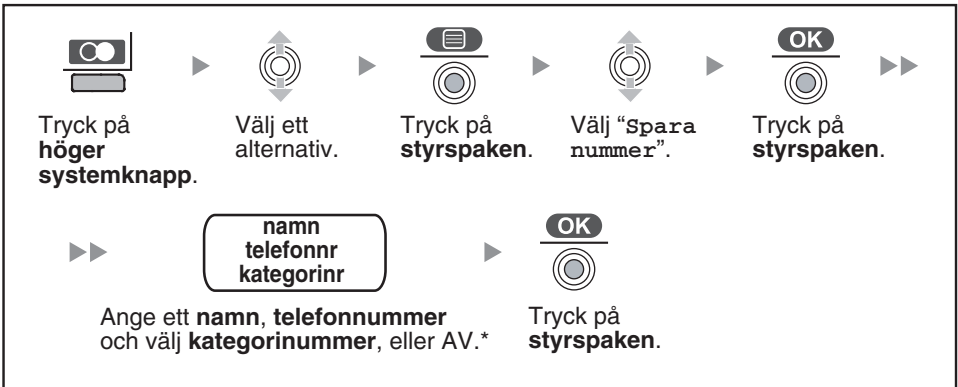


◆ Använda inkommande samtalslogg

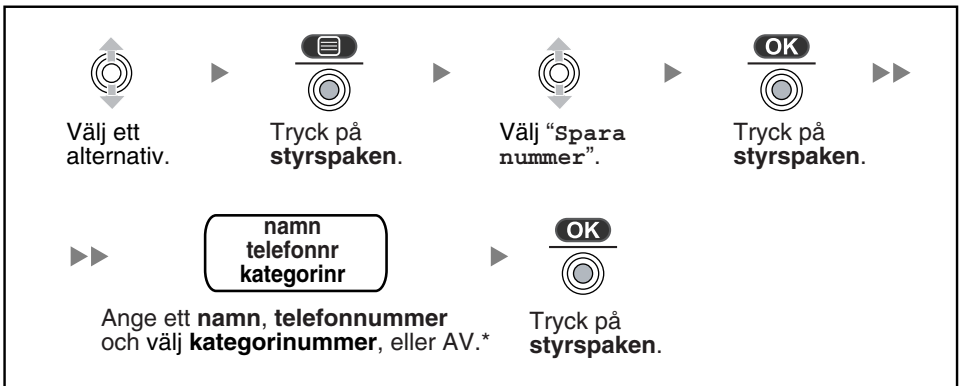



Använda telefonboken

◆ Använda inkommande samtalsloggrupp

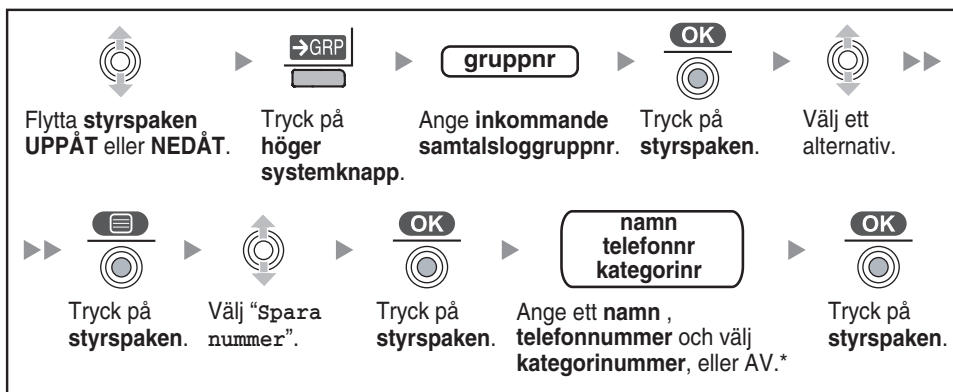


◆ Använda telefonboken i telefonväxels system

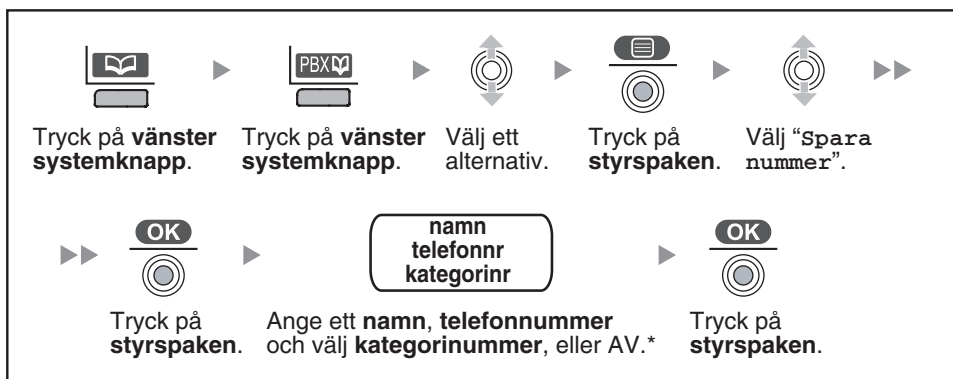

- * Tryck på , för att bekräfta varje post.
(**namn** - max 16 tecken/**telefonnr** - max 32 siffror)
 - Det går att lagra upp till 200 poster i telefonboken, men alla telefonnummer som lagras och som är längre än 24 siffror räknas som två poster i telefonboken.
 - Om det endast finns en tillgänglig minnesplats för telefonboken kan du inte spara telefonnummer som är längre än 24 siffror.
- När du lagrar ett extern telefonnummer, lagras linjevalsnumret automatiskt. Linjevalsnumret måste vara identiskt med den bärbara telefonens inställning "Accesskod linje" setting (**Telefontjänster**). (Se sidan 41.)

◆◆ Uppringning med snabbval

Telefonnumren som finns lagrade i personlig telefonbok kan tilldelas som snabbval.

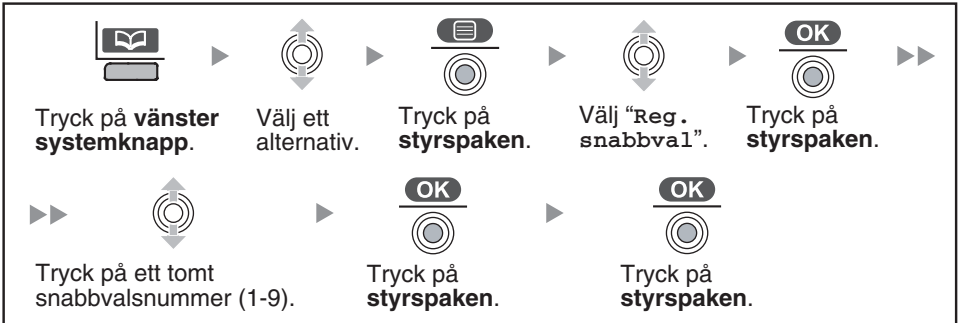


- "✓" visas intill de snabbvalsnummer som har en registrerad post i telefonboken.


Använda telefonboken

◆◆ Ange tecken

Du kan ange tecken och siffror med hjälp av uppringningsknapparna. Du kan välja ett av fem teckenlägen genom att trycka på **höger systemknapp** när du anger ett namn. Funktionssymbolen ovanför systemknapp visar aktuellt teckenläge. Se "Teckenlägetabell" (sidan 33) för tillgängliga tecken.

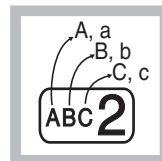



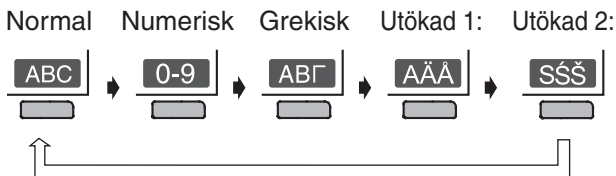


Tryck på **höger systemknapp** om du vill växla teckenläge när du ändrar namnet i telefonboken.



Exempel: Skriv "Anne" i normalt läge.



- För att skriva ett tecken som finns på samma knapp som det föregående tecknet, flyttar du markören genom att flytta på styrspaken , och skriver sedan tecknet.
- Om du av misstag skriver fel tecken flyttar du på styrspaken  så att tecknet markeras. Tryck på  för att radera det och ange sedan rätt tecken.
- Om du ska radera en hel rad håller du  nedtryckt.
- Flytta markören genom att dra styrspaken .









Funktionslista





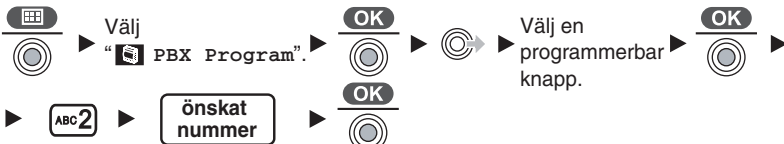



















Den här funktionslistan gäller endast när bärbara telefonen är kopplat till ett telefonsystem i KX-TDA-serien. Mer information finns i användarhandboken för KX-TDA-serien/KX-TD816/KX-TD1232 eller kontakta din återförsäljare.

TR-ton: Tillbakaringningston































ICD grupp: Inkommande samtalsgrupp




































IN-kod: Personligt identifieringsnummer

Funktion	Använda funktionerna
Ringa samtal	
Uppringning med snabbvals-knapp	<p>Lagra</p> 
	<p>Ringa upp</p> 
Hot Line* ¹	<p>Lagra</p> 
	<p>Aktivera/avbryta</p> 
	<p>Ringa upp</p> 
Växelsamtal	
Systemkort-nummer	<p>Ringa upp</p> 
Porttelefons-samtal	

Funktion	Använda funktionerna																									
Ringa samtal																										
Automatisk tillbakaringning vid upptaget	<p>Ställa in När du hör en upptagetton</p>  ► 																									
	<p>Avbryta</p>  ►    ► 																									
	Under ett samtal																									
Samtal med flera parter	<p>Lägga till fler personer under pågående samtal</p>  ►  ►  ►  ►  Tala med den nya personen. Tala med flera personer.																									
	<p>Lämna ett konferenssamtal</p>  ► 																									
Praktiska funktioner																										
Vidarekoppling	 ►    ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Alla samtal</td></tr> <tr><td>1</td><td>Externsamtal</td></tr> <tr><td>ABC 2</td><td>Internsamtal</td></tr> </table> ►	0	Alla samtal	1	Externsamtal	ABC 2	Internsamtal																			
	0	Alla samtal																								
1	Externsamtal																									
ABC 2	Internsamtal																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ABC 2</td><td>Alla samtal</td></tr> <tr><td>DEF 3</td><td>Upptagen</td></tr> <tr><td>GHI 4</td><td>Inget svar</td></tr> <tr><td>JKL 5</td><td>Upptagen/ Inget svar</td></tr> <tr><td>0</td><td>Avbryta</td></tr> <tr><td>PQRS 7</td><td>Medflyttning</td></tr> <tr><td>TUV 8</td><td>Medflyttning Avbryta</td></tr> </table> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">anknytningsnr</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">ELLER</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Ln-linjeval</td><td style="width: 50%;">externrt telefonnr</td></tr> </table> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>►  ► </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ditt anknytningsnr</td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ABC 2</td><td>Alla samtal</td></tr> <tr><td>DEF 3</td><td>Upptagen</td></tr> <tr><td>GHI 4</td><td>Inget svar</td></tr> <tr><td>JKL 5</td><td>Upptagen/ Inget svar</td></tr> <tr><td>0</td><td>Avbryta</td></tr> <tr><td>PQRS 7</td><td>Medflyttning</td></tr> <tr><td>TUV 8</td><td>Medflyttning Avbryta</td></tr> </table>	ABC 2	Alla samtal	DEF 3	Upptagen	GHI 4	Inget svar	JKL 5	Upptagen/ Inget svar	0	Avbryta	PQRS 7	Medflyttning	TUV 8	Medflyttning Avbryta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">anknytningsnr</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">ELLER</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Ln-linjeval</td><td style="width: 50%;">externrt telefonnr</td></tr> </table>	anknytningsnr		ELLER		Ln-linjeval	externrt telefonnr	<p>►  ► </p>	ditt anknytningsnr		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ABC 2</td><td>Alla samtal</td></tr> <tr><td>DEF 3</td><td>Upptagen</td></tr> <tr><td>GHI 4</td><td>Inget svar</td></tr> <tr><td>JKL 5</td><td>Upptagen/ Inget svar</td></tr> <tr><td>0</td><td>Avbryta</td></tr> <tr><td>PQRS 7</td><td>Medflyttning</td></tr> <tr><td>TUV 8</td><td>Medflyttning Avbryta</td></tr> </table>	ABC 2	Alla samtal	DEF 3	Upptagen	GHI 4	Inget svar	JKL 5	Upptagen/ Inget svar	0	Avbryta	PQRS 7	Medflyttning	TUV 8	Medflyttning Avbryta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">anknytningsnr</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">ELLER</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Ln-linjeval</td><td style="width: 50%;">externrt telefonnr</td></tr> </table>	anknytningsnr		ELLER		Ln-linjeval	externrt telefonnr	<p>►  ► </p>				
ABC 2	Alla samtal																									
DEF 3	Upptagen																									
GHI 4	Inget svar																									
JKL 5	Upptagen/ Inget svar																									
0	Avbryta																									
PQRS 7	Medflyttning																									
TUV 8	Medflyttning Avbryta																									
anknytningsnr																										
ELLER																										
Ln-linjeval	externrt telefonnr																									
ditt anknytningsnr																										

Funktionslista

Funktion	Använda funktionerna														
Praktiska funktioner															
Stör ej	 ►  PQRS7 <input type="text" value="1"/> ► <table border="1" data-bbox="532 279 733 399"> <tr><td>0</td><td>Alla samtal</td></tr> <tr><td>1</td><td>Externsamtal</td></tr> <tr><td>ABC2</td><td>Internsamtal</td></tr> </table> ► <table border="1" data-bbox="767 295 935 375"> <tr><td>1</td><td>Aktivera</td></tr> <tr><td>0</td><td>Avbryta</td></tr> </table> ► 	0	Alla samtal	1	Externsamtal	ABC2	Internsamtal	1	Aktivera	0	Avbryta				
0	Alla samtal														
1	Externsamtal														
ABC2	Internsamtal														
1	Aktivera														
0	Avbryta														
Hämta samtal	 ► <table border="1" data-bbox="341 422 767 558" style="border-style: dashed;"> <tr><td colspan="2">Direkt</td></tr> <tr><td>A-a*</td><td>GHI4 <input type="text" value="1"/> ► anknytningsnr</td></tr> <tr><td colspan="2">Grupp</td></tr> <tr><td>A-a*</td><td>GHI4 <input type="text" value="0"/> ► gruppnr (2 siffror)</td></tr> </table> ► 	Direkt		A-a*	GHI4 <input type="text" value="1"/> ► anknytningsnr	Grupp		A-a*	GHI4 <input type="text" value="0"/> ► gruppnr (2 siffror)						
Direkt															
A-a*	GHI4 <input type="text" value="1"/> ► anknytningsnr														
Grupp															
A-a*	GHI4 <input type="text" value="0"/> ► gruppnr (2 siffror)														
Sända en samtal väntar-ton*2	<p>När du hör en upptagetton</p> <input type="text" value="1"/> ► Vänta på svar. ► 														
Samtal väntar	<p>Aktivera/avbryta för internsamtal</p>  ►  PQRS7 DEF3 <input type="text" value="1"/> ► <table border="1" data-bbox="610 718 845 805"> <tr><td>0</td><td>Inget samtal</td></tr> <tr><td>1</td><td>Aktivera</td></tr> </table> ► 	0	Inget samtal	1	Aktivera										
	0	Inget samtal													
	1	Aktivera													
<p>Aktivera/avbryta för externsamtal</p>  ►  PQRS7 DEF3 ABC2 ► <table border="1" data-bbox="610 845 800 949"> <tr><td>0</td><td>Ingen ton</td></tr> <tr><td>1</td><td>Ton</td></tr> </table> ► 	0	Ingen ton	1	Ton											
0	Ingen ton														
1	Ton														
<p>Väntkoppla pågående samtal och tala med den nya personen När du hör en samtal väntar-ton</p>  ► <table border="1" data-bbox="397 1021 879 1228" style="border-style: dashed;"> <tr><td></td><td>►</td><td></td><td>►</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" style="text-align: center;">ELLER</td></tr> <tr><td colspan="5" style="text-align: center;">INT</td></tr> </table> ►  <p>(Hoppa över detta steg om båda personerna ringer från anknytningar.)</p>		►		►		ELLER					INT				
	►		►												
ELLER															
INT															
Person-sökning	<p>Personsöka</p>  ►  DEF3 DEF3 ► <input type="text" value="sökgruppnr (2 siffror)"/> ►  ► Meddela. ► Vänta på svar. ► 														
	<p>Svara</p>  ►  GHI4 DEF3 ► 														

Funktion	Använda funktionerna
Praktiska funktioner	
Frånvaro-meddelande	Ställa in  ▶  PQRS7  0 ▶ Meddelanden (1-9) ▶ Parameter (om så krävs) ▶ ▶  ▶ 
	Avbryta  ▶  PQRS7  0 0 ▶ 
Logga på/av	 ▶  PQRS7 DEF3 MNO6 1 Vid Logga på  ICD grupp-anknytningsnr Definierad   PQRS7 DEF3 MNO6 0 Vid Logga av  Alla 
Rensa anknytningsinställningar	 ▶  PQRS7 WXYZ9 0 ▶ 
Meddelande väntar	Uppringare Lämna en indikering om att meddelande väntar <i>När uppringd anknytning är upptagen eller ingen svarar</i>  ELLER  ▶  <hr/> Ta bort en indikering om att meddelande väntar  ▶  PQRS7 0 0 ▶ anknytningsnr ▶ 
	Uppringd anknytning Ringa tillbaka  ▶  ELLER  PQRS7 0 ABC2 ▶ 
Stationslås* ³	Spärra  ▶  PQRS7 PQRS7 1 ▶ 
	Öppna  ▶  PQRS7 PQRS7 0 ▶ anknytningsens PIN-kod (max 10 siffror) ▶ 






- *1 När Hot Line används med den här metoden kommer motsvarande ikon inte att visas. Ikonen visas endast när Hot Line (Direktanrop) används med metoden på sidan 41.
- *2 Du kan inte sända en samtal väntar-ton när:
 - uppring person inte har aktiverat samtal väntar-funktionen.
 - uppring person har aktiverat datalinjesäkerhet.
- *3 Om den bärbara telefonen inte har någon PIN-kod kan anknytningen inte låsas.

Programmering


◆◆ Ändra grundinställningarna

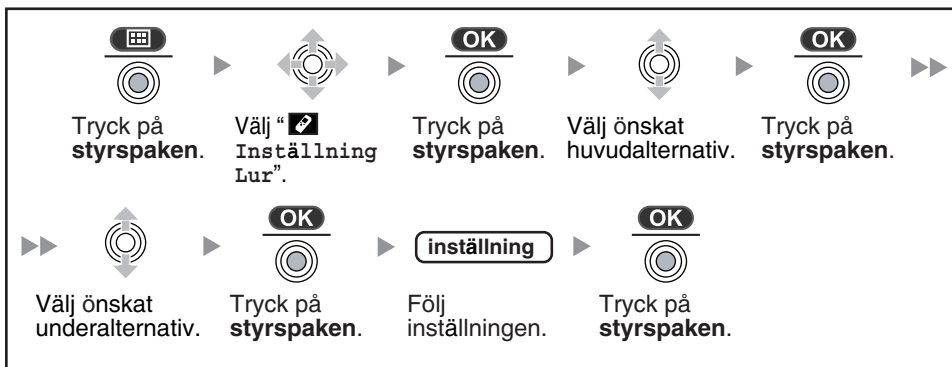Du kan anpassa telefonen genom att ändra inställningarna under "Inställning Lur" i menylistan enligt följande:



- Återgå till föregående meny genom att trycka på .
- Tryck på  om du vill avbryta.
- En ljudsignal hörs som indikerar att de nya inställningarna har sparats.

◆ Menylayout för handenhetens inställning

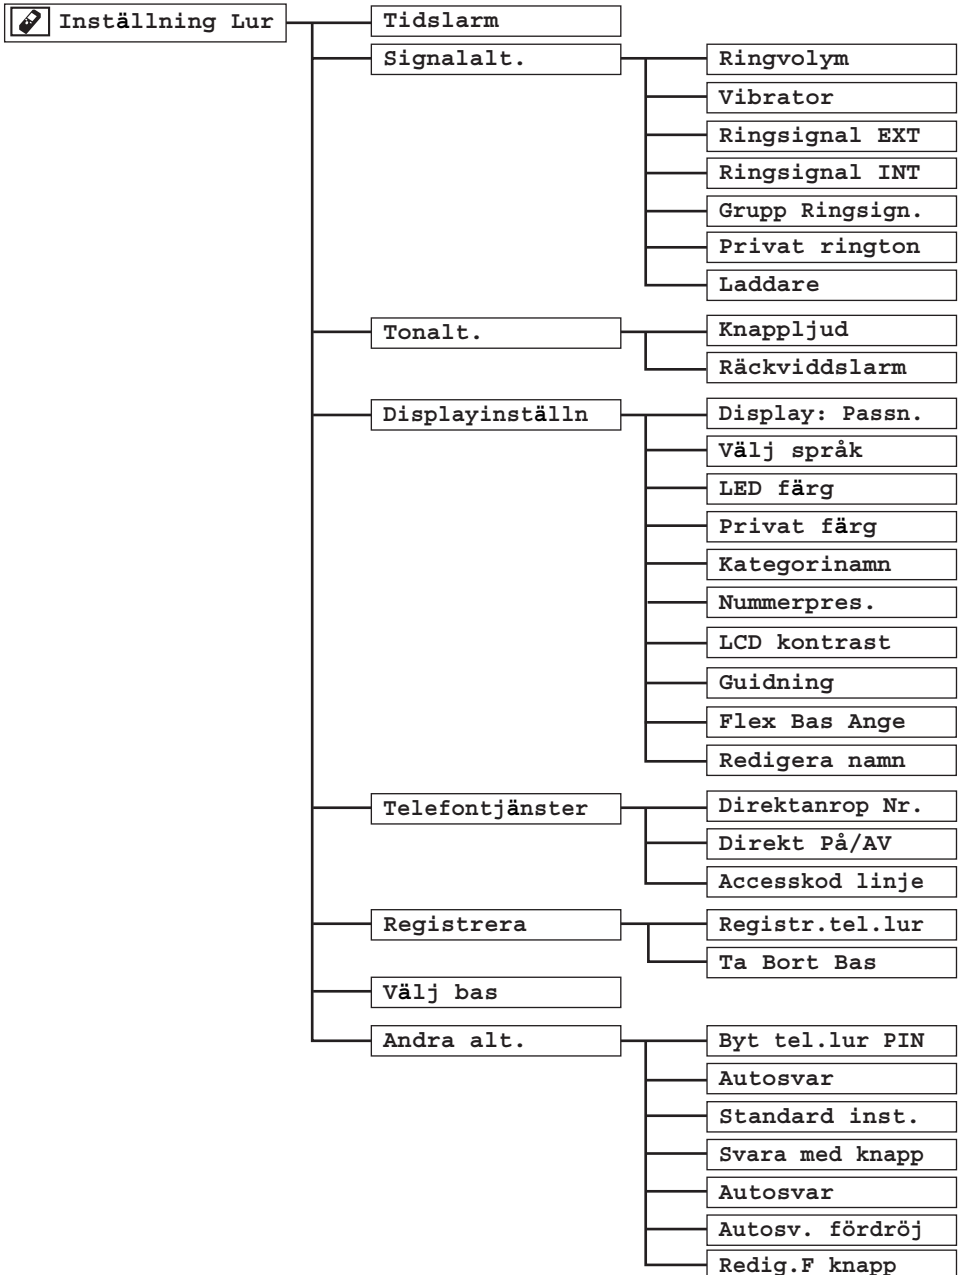

Programmering

Huvudalternativ	Underalternativ	Beskrivning	Inställning	Standard
Tidslarm		Ett alarm ljuder vid den inställda tiden. En påminnelse kan också visas. (Se sidan 43).	<input type="checkbox"/> Alarmnr <input type="checkbox"/> Alarmlage (AV/En gång/Rep. dagligen) <input type="checkbox"/> Alarmtid <input type="checkbox"/> Spela in memo. <input type="checkbox"/> 15 typer av ringsignaler	Ej lagrad
Signalalt.	Ringvolym	Justera ringsignalens volym.	<input type="checkbox"/> 6 nivåer/ Konferensläge/ AV	Nivå 3
	Vibrator	Aktiverar den bärbara telefonens vibrering vid inkommande samtal.	<input type="checkbox"/> PÅ/Vib → Ring/ AV	AV
	Ringsignal EXT	Du kan välja typ av ringsignal för olika samtalstyper (interna, externa, grupp).	<input type="checkbox"/> 15 typer av ringsignaler	Ringsignal 1
	Ringsignal INT			
	Grupp Ringsign.			
	Privat rington	Välj ringsignaltyp för samtal i respektive kategori.	<input type="checkbox"/> Välj en kategori. <input type="checkbox"/> 15 typer av ringsignaler	
Laddare	Välj om bärbara telefonen ska ringa medan den laddas eller inte.	<input type="checkbox"/> Ringsignal ange/ Ringsignal från	Ringsignal ange	
Tonalt.	Knappljud	Stäng av knappljudet eller välj typ av knappljud.	<input type="checkbox"/> PÅ/AV	PÅ
	Räckviddslarm	Anger att en varningston ska höras om du är nära att komma utom räckvidd.	<input type="checkbox"/> PÅ/AV	PÅ
Displayinställn	Display: Passn.	Välj fönstret i vänteläge.	<input type="checkbox"/> Fönster 4 Typ (Basnummer/ Handset nummer/ Namn Tel.lur/BS & HS Nr.)/AV	BS & HS Nr.
	Välj språk	Välj språk.	<input type="checkbox"/> Auto/16 språk	Auto
	LED färg	Du kan välja färg på lampan för olika samtalstyper (interna, externa, grupp).	<input type="checkbox"/> Samtalstyp (Externsamtal/ Intersamtal/ Gruppsamtal) <input type="checkbox"/> Färg (Grön/Röd/ Orange)	Intersamtal-Grön, Externsamtal-Röd, Gruppsamtal-Orange

Huvudalternativ	Underalternativ	Beskrivning	Inställning	Standard
Displayinställn	Privat färg	Välj lampans färg för samtal i respektive kategori. Inställningen "Privat färg" har företräde framför "LED färg".	<input type="checkbox"/> Välj en kategori. <input type="checkbox"/> Färg (Grön/Röd/Orange)	Grön
	Kategorinamn	Redigera kategorinamnet.	<input type="checkbox"/> Välj en kategori.	Kategori 1-9
	Nummerpres.	Väljer vilken uppringarinformation som visas när ett samtal tas emot. Antingen informationen i personlig telefonbok eller informationen som finns sparad i telefonsystemet kan visas.	<input type="checkbox"/> HS telefonbok/ PBX program.	PBX program.
	LCD kontrast	Justera LCD-kontrasten.	<input type="checkbox"/> 6 nivåer	Nivå 4
	Guidning	Välj om standardfönstret ska visas i viloläge eller inte.	<input type="checkbox"/> PÅ/AV	PÅ
	Flex Bas Ange	Gör att du kan välja en basstation och aktivera "Redigera namn". Denna meny visas inte om en handenhet är registrerad till endast en basstation.	<input type="checkbox"/> Basnummer	
	Redigera namn	Gör att du kan ändra namn på de programmerbara knapparna (max 12 tecken).	<input type="checkbox"/> Välj en programmerbar knapp.+Ändra namn.	Ej lagrad
Telefontjänster	Direktanrop Nr.	Lagra ett telefonnummer när du ska ringa upp genom att trycka på TALA.	<input type="checkbox"/> Ange telefonnr.	Ej lagrad
	Direkt På/AV	Vid läge PÅ kan du ringa upp lagrat telefonnummer i "Direktanrop Nr." genom att trycka på TALA. Du kan inte ringa något annat telefonnummer.	<input type="checkbox"/> PÅ/AV	AV
	Accesskod linje	Ange huvudledningens nummer (linjeval) som motsvarar inställningen i telefonsystemet. Tre linjeval kan sparas.	<input type="checkbox"/> Välj nummer.+ Ange linjeval.	Nr.1 0 Nr.2 8XX* Nr.3 Ej lagrad


Programmering

Huvudalternativ	Underalternativ	Beskrivning	Inställning	Standard
Registrera	Registr.tel.lur	Registrera en handenhet till basenhet.	<input type="checkbox"/> Basnummer <input type="checkbox"/> Bas-PIN-kod [Personligt identifieringsnummer]	Ej lagrad
	Ta Bort Bas	Avbryta registreringen av en handenhet.	<input type="checkbox"/> tel.lurPIN (Standard: 0000) <input type="checkbox"/> Basnummer	Ej lagrad
Välj bas		Välj basenhet.	<input type="checkbox"/> Auto/ <input type="checkbox"/> Basnummer	Auto
Andra alt.	Byt tel.lur PIN	Ändra handenhetens PIN-kod.	<input type="checkbox"/> Gammal PIN-kod.+ <input type="checkbox"/> Ny PIN-kod.+ <input type="checkbox"/> Bekräfta ny PIN-kod.	0000
	Autosvar	Vid inställningen PÅ kan du besvara samtal genom att bara lyfta upp handenheten från laddaren.	<input type="checkbox"/> PÅ/AV	PÅ
	Standard inst.	Återgå till standardinställning av handenheten förutom registreringen.	<input type="checkbox"/> Ange tel.lurPIN. <input type="checkbox"/> +Välj "JA".	
	Svara med knapp	Vid läge PÅ kan du besvara ett samtal genom att trycka på valfri uppringningsknapp.	<input type="checkbox"/> PÅ/AV	AV
	Autosvar	Välj typ av samtal som ska besvaras av AUTOSVAR.	<input type="checkbox"/> 2 samtalstyp (Endast internt/Int&Externt)/AV	AV
	Autosv. fördröj	Ange antal sekunder innan ett samtal ska besvaras automatiskt när funktionen är aktiverad.	<input type="checkbox"/> 5-20 sek	6 sek
	Redig.F knapp	Gör det möjligt för dig att tilldela en funktion till en programmerbar knapp och använda den som en snabbknapp.	<input type="checkbox"/> Se sidan 44.	PBX program.



- * XX är identiskt med gruppnumret för Ln-linjen och 8XX motsvarar alla tresiffriga koder som börjar med "8".


◆ Inställningar för påminnelalarm

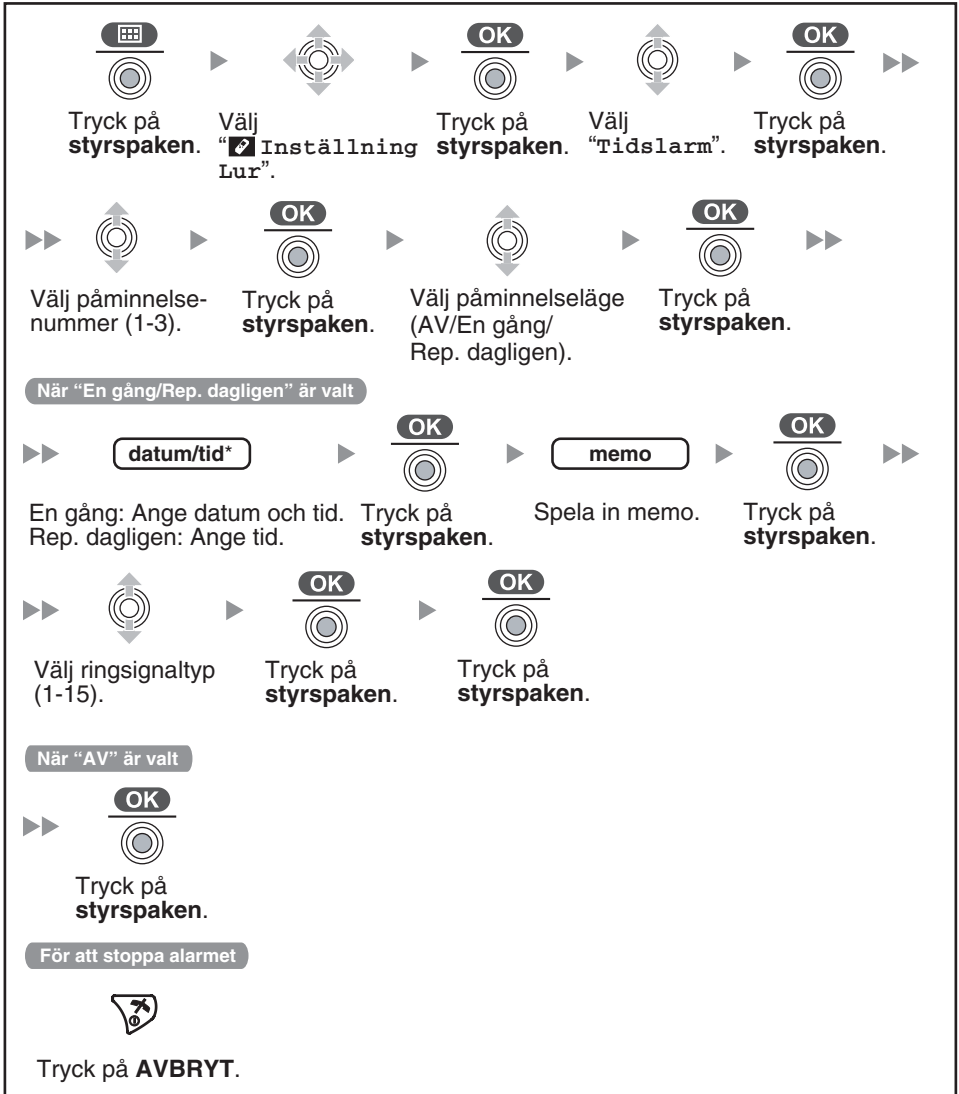

- * Du kan välja antingen 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat genom att trycka på .
- För att rensa det påminnelsetalare som visas trycker du på och väljer "JA".
- Om du talar i telefonen, ljuder inte alarmet förrän du har avslutat samtalet.

Programmering

◆ Ändra programmerbar knapp

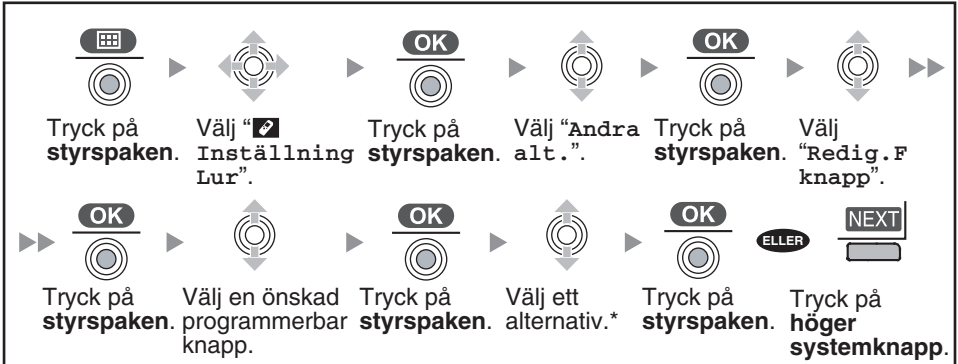

- * Alternativen på sidan 45 kan du tilldela och nå via teckenfönstret.
- För att tilldela ett alternativ annat än "PBX program." till en programmerbar knapp som redan har används ställer du in knappen på "Ej lagrad".



Huvudalternativ	Underalternativ			
PBX program.				
Meny	Nummerpres.			
	Signalalt.	Ringvolym Vibrator Ringsignal EXT Ringsignal INT Grupp Ringsign. Privat rington Laddare		
	Lagra nytt nr.			
	Inställning Lur	Tidslarm		
		Signalalt.	Ringvolym Vibrator Ringsignal EXT Ringsignal INT Grupp Ringsign. Privat rington Laddare	
		Tonalt.	Knappljud Räckviddslarm	
		Displayinställn	Display: Passn. Välj språk LED färg Privat färg Kategorinamn Nummerpres. LCD kontrast Guidning Flex Bas Ange Redigera namn	
		Telefontjänster	Direktanrop Nr. Direkt På/AV Accesskod linje	
		Registrera		
		Välj bas		
Andra alt.	Byt tel.lur PIN Autosvar Standard inst. Svara med knapp Autosvar Autosv. fördröj Redig.F knapp			
PBX Program				
Walkie-Talkie				
Nr.tagning	Telefonbok Lur Systemkortnr. Internnr. lista			
Samtalslogg	Återuppring Inkom.logg Inkom.logg Grp			



• För att nå underalternativ trycker du på .

Övriga


◆◆ Walkie-Talkie


I radiotelefoniläge kan du kommunicera med en annan handenhets, även när du befinner dig utanför basstationens räckvidd. Endast Panasonic DECT Bärbar Telefon som stöder radiotelefoni kan användas. Handenheterna måste befinna sig i läget för bärbar radiotelefoni och ha samma gruppnummer. I radiotelefoniläge kan du inte ringa eller besvara samtal via telefonväxeln.

◆ Walkie-Talkie PÅ





◆ Walkie-Talkie AV

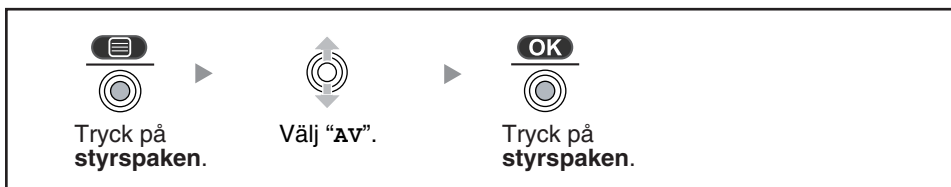

- Tryck på  när du vill avbryta.
- När radiotelefoniläge är PÅ visas handenhetens nummer följt av "Walkie-Talkie".

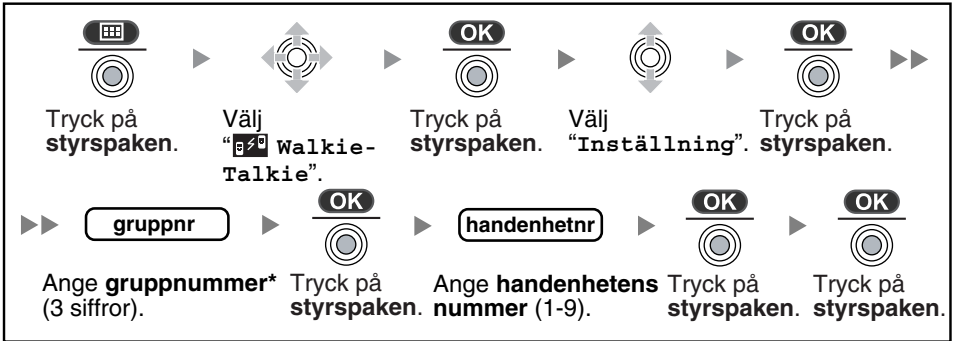

◆ Ställa in läget för Walkie-Talkie



- Tryck på  när du vill avbryta.
- * Kan en valfri kombination av tre siffror användas. Anteckna och spara din kod.
- Varje handnhet måste ha en unik kod.

◆ Samtala i Walkie-Talkie



- Tryck på  när du vill avbryta.
- * Den som anropar kan trycka på  för att ringa upp alla handneter i samma läge för radiotelefoni.

Övriga

◆◆ Använda bältspänne




Du kan hänga handenheten på ditt bälte.



Du kan sätta fast en rem eller liknande.



◆◆ Montering på vägg

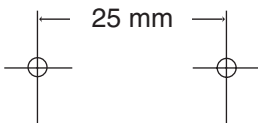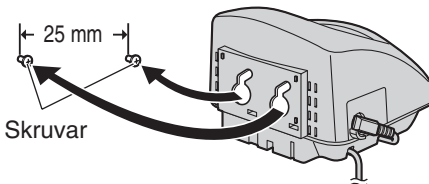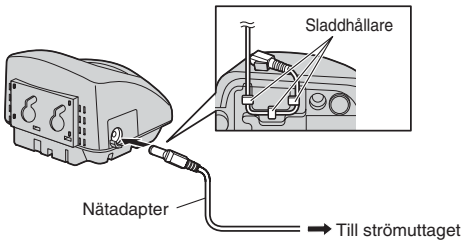

1 Anslut nätadaptern till laddaren.

2 Skruva in två skruvar i lämplig storlek i väggen enligt väggmonteringsmallen nedan.

När du skriver ut den här sidan för att väggmontera kan utskriftens mått skilja sig något från det indikerade måttet. Använd i sådant fall det indikerade måttet.

Vid montering av laddaren, se till att rätt typ av skruv används beroende på väggtyp.

3 Sätt fast laddaren på skruvarna.



- Vid indragning av skruvar, undvik rörledningar och elektriska kablar etc. som kan finnas i väggen.
- Skruvskallarna skall inte ligga an mot väggen – lämna ca. 3 mm mellanrum mellan väggen och skruvskallen.
- I en del väggar kan skruvplugg behövas i borrhålen innan skruvarna skruvas in.

◆◆ Felsökning


Problem	Beskrivning och lösning
Den bärbara telefonen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriet är slut. → Ladda batteriet helt. (Se "Batteriladdning" på sidan 7.) • Den bärbara telefonen är utloggad eller inte registrerad. → Kontakta din återförsäljare. • Strömmen är AV. → Ändra till PÅ. (Se "Ström På/Av" på sidan 8.)
Den bärbara telefonen ringer inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ringsignalens volym är "AV". → Justera ringsignalens volym. (Se "Justering av ringsignal" på sidan 14.)
Du kan inte ringa upp/ta emot samtal.	<ul style="list-style-type: none"> • Den bärbara telefonen är utanför räckvidd eller basstationen är upptagen. → Flytta närmre basstationen eller försök igen senare. • Radiokanalen är upptagen eller radiokommunikationsfel uppstod. → Försök igen senare.
Det går inte att ringa upp.	<ul style="list-style-type: none"> • Numret som du har slagit har en restriktion i telefonsystemet. → Kontakta din återförsäljare. • Knapparna är låsta. → Avbryt läget genom att trycka på styrspaken i mer än två sekunder. (Se "Knapplös" på sidan 15.) • Radiokanalen är upptagen eller radiokommunikationsfel uppstod. → Försök igen senare.
Det hörs ofta brus eller störningar.	<ul style="list-style-type: none"> → Placera den bärbara telefonen och basstationen längre bort från annan elektrisk utrustning. → Flytta närmre basstationen.
"Bas Upptagen" visas.	<ul style="list-style-type: none"> • Om basstationen är upptagen. → Försök igen senare.
"Handenh. Ej Ans." visas.	<ul style="list-style-type: none"> • Den bärbara telefonen är utom räckvidd eller strömmen är inte av. → Försök igen senare.
Den bärbara telefonen slutar fungera vid användning.	<ul style="list-style-type: none"> → Ändra strömläget till AV och sedan PÅ, försök sedan igen. (Se "Ström På/Av" på sidan 8.) → Sätt i batteriet och försök igen. (Se "Batteriinstallation" på sidan 7.)
Två kort ljudsignaler hörs under pågående samtal.	<ul style="list-style-type: none"> • Radiosignalen är svag. → Flytta närmre basstationen.

Viktig information


◆◆ Batteriinformation

När Panasonic-batteriet är helt laddat [vid 25 °C]:

Använda funktionerna	Drifttimmar
Vid användning (TALA)	ca 17 tim
Vid viloläge (Vänteläge)	ca 270 tim


- Batteriladdning kan vara kortare tid beroende på användningsvillkor och temperatur.
- Batteriet kan inte överladdas.
- Batteriet laddas ur även när enheten är avstängd.
- Den bärbara telefonen kan ta emot samtal under pågående laddning.
- Batteriförbrukningen ökar när den bärbara telefonen är utanför räckvidd. Om “” blinkar måste du stänga av den bärbara telefonen.
- **Rengör handenheten och laddarens kontakter med en mjuk, torr trasa en gång i månaden. Rengör oftare om enheten är utsatt för fett, damm eller hög luftfuktighet.**
Annars kanske inte batteriet kan laddas fullständigt.
- Läs “Viktig anmärkning om korrekt bruk och laddning av Ni-MH-batterier” på sidan 51.

◆ Svagt batteri - varning


Batteriet behöver laddas ut när “” blinkar eller när alarmet ljuder varje minut under ett samtal.*

* Om varningen om svagt batteri visas under ett samtal, har du några minuter på dig att avsluta samtalet. Därefter kommer samtalet att kopplas ned automatiskt.

◆ Byta batteri

Om “” blinkar efter några telefonsamtal trots att batteriet är helt laddat, är det dags att byta det.

- 1) Stänga av strömmen för att förhindra minnesförlust.
- 2) Knäpp upp låset till batterilocket och lyft.

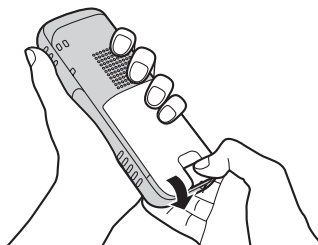

- 3) Ersätt det gamla batteriet med ett nytt och stäng locket (se sidan 7 för batteriinstallation).
- 4) Stäng höljet och ladda sedan handenheten minst 5,5 timme.

Använd endast PANASONIC-batterier med när du byter batterier.

- Beställ artikelnummer N4HHGMB00007 eller HHR-P103.

Om du byter batteri innan batterivarningen visas, kan batteriindikatorn visa inkorrekt status. Om så är fallet, använder du den bärbara telefonen som vanligt med det nya batteriet. När batterivarningen visas laddar du batteriet minst 5,5 timmar.

Batteriindikatorn kommer då att visa korrekt status.


◆ **Observera**

För att minska risken för eldsvåda eller personskador, läs och följ dessa instruktioner.

- 1) Använd endast rekommenderade batterier.
- 2) Använd endast laddningsbara batterier.
- 3) Släng inte batteriet i eld. Det kan explodera. Kontrollera lokala regler för avfallshantering om det finns speciella instruktioner för bortskaftande.
- 4) Öppna eller skada inte batteriet. Utsläppt elektrolyt är frätande och kan orsaka brännskador eller skador på ögon och hud. Elektrolyten kan vara giftig om den sväljs.
- 5) Hantera batterierna varsamt så att du undviker kortslutning med ledande material som exempelvis ringar, armband och nycklar. Batterierna och/eller det ledande materialet kan överhettas och orsaka brännskador.
- 6) Ladda medlevererade batterier eller andra batterier av rekommenderad typ enligt handbokens anvisningar och angivna restriktioner.

◆ **Viktig anmärkning om korrekt bruk och laddning av Ni-MH-batterier**

Batterier, är på grund av sin konstruktion, utsatta för visst slitage. Ett batteris livslängd förbättras om det underhålls på rätt sätt-laddning och urladdning är därvid det viktigaste. Du bör beakta följande för att batteriet ska få största livslängd.

Ni-MH-batterier har en så kallad "minneseffekt". Om helt uppladdade batterier används flera gånger under endast 15 minuter i handenheten och därefter återladdas, kommer kapaciteten att minska med 15 minuter beroende på minneseffekten. Du bör därför ladda ur batterierna helt, dvs använda dem i handenheten tills "  " i teckenfönstret börjar blinka. Därefter laddar du dem enligt anvisningarna i handboken. Om minneseffekten har inträffat, är det möjligt att uppnå nästan fullständig kapacitet i Ni-MH-batterierna genom att ladda och ladda ur dem flera gånger i följd.

Ni-MH-batterierna kan även självurladdas. Självurladdningen beror på omgivningens temperatur. Vid temperaturer under noll grader kommer självurladdningen att vara som lägst. Hög luftfuktighet innebär hög självurladdning. Långtidsförvaring kommer också att leda till självurladdning. Ett dött Ni-MH-batteri bör inte kastas på vanligt sätt. De innehåller giftig tungmetallhydrid och bör därför återvinnas.

VARNING

**RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET
ERSÄTTS MED FEL TYP.
KASTA FÖRBRUKADE BATTERIER ENLIGT
LOKALA AVFALLSINSTRUKTIONER.**

Viktig information

◆◆ **Strilsäker (endast bärbara telefonen)**

Bärbara telefonen är stänksäker och uppfyller IP54-klassifikationen för vattenskydd.

Du kan använda bärbara telefonen med våta händer.

- Håll den inte i vatten eller under rinnande vatten.
- Håll bärbara telefonen borta från saltvatten och frätande vätskor.
- Undvik exponering i hög fuktighet under längre tid.
- Vatten i hörlursuttaget kan orsaka skada, stäng locket till hörlursuttaget när det inte används. Använd inte bärbara telefonen med våta händer när hörlurarna (extra tillbehör) är anslutna.

Anmärkning: Den bärbara telefonen är inte strilsäker när ett headset är anslutet.

- Om bärbara telefonen är våt, torka av den med en mjuk, torr trasa.
- Laddaren är inte utformad att vara stänksäker. Sätt inte bärbara telefonen i laddaren om handenheten är våt.

◆◆ **Stötsäker (endast bärbara telefonen)**

Bärbara telefonen är stötsäker, men man skall inte kasta eller trampa på den.

◆◆ **Dammsäker (endast bärbara telefonen)**

Bärbara telefonen uppfyller IP54-klassifikationen för dammskydd.

◆◆ **Säkerhetsinstruktioner**

Läs noga igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter.

◆ **Säkerhet**

Läs och följ dessa anvisningar för att minska risk för brand och personskada.

- 1) Använd endast den nätsladd, batterityp och batteriladdare som anges i handboken.
- 2) Strömkälla: nätadaptorn ska anslutas till endast sådan typ av strömkälla som är markerad på nätadaptorn. Nätadaptorn används som huvudströmbrytare. Kontrollera att det finns ett vägguttag nära enheten och att det är lätt att komma åt.
- 3) Perioder utan användning: Stäng av strömmen när den bärbara telefonen inte används. Under längre perioder när den inte används bör laddaren kopplas ut ur vägguttaget.
- 4) Placera inga metallföremål, som t.ex. mynt eller ringar, ovanpå laddaren. När de blir upphettade kan du bränna dig om du vidrör dem.
- 5) Produkten ska inte användas i närheten av utrustning för akut- eller intensivvård och ska inte användas av personer som har en pacemaker.

◆ **Installation**

Omgivning

- 1) Vatten och fukt: Använd inte laddaren nära vatten — t.ex. badkar eller diskbänk. Fuktiga källarutrymmen bör också undvikas.
- 2) Värme: Se till att hålla den bärbara telefonen och laddaren borta från värmekällor som t.ex. element och köksspis. Placera dem inte heller i rum där temperaturen är lägre än 5 °C eller högre än 40 °C.

- 3) Apparaterna är utformade för att installeras och användas inom de rekommenderade omgivningstemperaturerna och relativa luftfuktigheterna. Se "Specifikationer" på sidan 54.

Placering

- 1) Förvaring: Placera inga tunga föremål ovanpå den bärbara telefonen eller laddaren.
- 2) Främmande föremål: Se till att inga föremål ramlar på eller vätskor spills ut på den bärbara telefonen och laddaren. Utsätt inte den bärbara telefonen och laddaren för mycket rök, damm, mekaniska vibrationer eller skakningar.
- 3) Placera laddaren på en plan yta. Om laddaren monteras på väggen, se till att den hamnar rakt; se sidan 48 anvisningar för vägginstallation.

◆ För bästa prestanda

Räckvidd för användning

- 1) Räckvidden för användning beror på kontorets topografi, väder och omgivning, eftersom signaler överförs mellan basstationen och den bärbara telefonen via radiovågor.
- 2) Vanligtvis är räckvidden större utomhus än inomhus. Om det finns hinder som t.ex. väggar kan ljud orsaka störningar med dina telefonsamtal. Utsätt inte laddaren för mycket rök, damm, mekaniska vibrationer eller stötar.
- 3) En bärbar telefon kanske inte fungerar om den är för långt ifrån basstationen beroende på byggnadens konstruktion.

Ljud

Tillfälliga ljud eller störningar kan uppstå beroende på elektromagnetisk strålning från föremål som t.ex. kylskåp, mikrovågsugn, faxmaskin, TV, radio eller dator. Om ljudstörningar uppstår vid telefonsamtal, se till att hålla den bärbara telefonen borta från sådan elektrisk utrustning.

Antennen finns i den övre delen av handenheten, vi rekommenderar därför att du håller i den nedre halvan av handenheten (se nedan) för att få bättre samtalskvalitet.



VARNING:

DRA UR NÄTSPÄNNINGEN OM DET UPPSTÅR RÖKUTVECKLING, ONORMAL LUKT ELLER ONORMALT LJUD. DESSA OMSTÄNDIGHETER KAN ORSAKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. KONTROLLERA ATT RÖKUTVECKLINGEN HAR SLUTAT OCH KONTAKTA SEDAN EN AUKTORISERAD PANASONIC ÅTERFÖRSÄLJARE. FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND OCH ELEKTRISK STÖT BÖR DU INTE

Viktig information

UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. MINIMERA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE MONTERA ISÅR ENHETEN. LÄMNA IN ENHETEN TILL ETT AUKTORISERAT SERVICESTÄLLE NÄR DEN BEHÖVER REPARERAS.

HANDTELEFONENS ÖRONMUSSLA ÄR MAGNETISK OCH KAN DRA TILL SIG SMÅ JÄRNFÖREMÅL.

VIKTIGT:

Denna trådlösa telefon kanske inte fungerar under strömavbrott. Ha en annan telefon, oberoende av lokal strömförsörjning, tillgänglig för användning i nödsituationer.

Om det uppstår ett fel som innebär att de interna delarna kan vidröras måste du omedelbart koppla ur strömkabeln och sedan returnera enheten till inköpsstället eller servicekontoret.

- Apparaten är framtagen för att hjälpa synskadade hitta uppringningsknapparna.

◆◆ Specifikationer

Allmänt	
Driftförhållanden	5°C - 40°C (41°F - 104°F), 20% till 80% relativ luftfuktighet (torrt)
Handenhet	
Storlek	Ca.: 152 mm (höjd) x 52 mm (bredd) x 29 mm (djup)
Vikt	Ca.: 171 g
Strömförsörjning	Ni-MH-batteri (3,6 V, 650 mAh)
Skyddsklass	IP54
Tal- och väntetid	Upp till 17 timmar taltid (ca.) eller 270 timmar (ca.) väntetid
Laddningstid	5,5 timmar
Laddare	
Storlek	Ca.: 84 mm (höjd) x 85 mm (bredd) x 61 mm (djup)
Vikt	Ca.: 95 g
Strömförsörjning	Nätadapter (100-240 V, 50/60 Hz)

◆◆ RF-specifikationer

Alternativ	Beskrivning
Radioaccessmetod	Multibärvåg, TDMA-TDD
Frekvensband	1880 MHz - 1900 MHz
Bärvågsantal	10
Bärvågsavstånd	1728 kHz
Bit hastighet	1152 kbps
Multiplexförbindelse	TDMA, 24 (Tx12, Rx12) slits per ram
Ramlängd	10 ms
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbps ADPCM (CCITT G.721)
Uteffekt	Max 250 mW

- Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna.
- Illustrationerna som används i handboken kan skilja sig något från originalutrustningen.

◆◆ Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata konsumenter)

Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor.

För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt.

Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta återvinningsstation finns.

Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet.



◆ För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen

Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information.

◆ Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen

Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.

CE 1321

Den här produkten är en DECT Bärbar Telefon som används inom frekvensbandet 1880-1900 MHz. Användningen av den här enheten är allmänt tillåtet inom alla EU-länderna.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. tillkännager att denna utrustning uppfyller de erforderliga krav och andra relevanta bestämmelser från direktivet 1999/5/EC.

Om du önskar få en kopia av den ursprungliga Declaration of Conformity för våra produkter som tillhör R&TTE går du in på webbadressen:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakta:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Copyright:

Detta material är upphovsrättsskyddat av Panasonic Communications Co., Ltd., och får endast kopieras för eget bruk. All annan kopiering, i sin helhet eller delar, är otillåtet utan skriftligt godkännande från Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

PSQX4451ZA KU0207SC0