

Panasonic

Hybrid IP-PBX

Användarhandbok

Modell **KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200**




Tack för att du valde Panasonic KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200, Hybrid IP-PBX.
Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk.

KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200: Version 1.0

Callcenter

Med denna företagsväxeln (PBX) går det att skapa inkommande samtalsgrupper (ICD grupp) vilket innebär att ett stort antal externsamtal kan tas emot. En anknötning kan fungera som bevakare över övriga gruppmedlemmar.

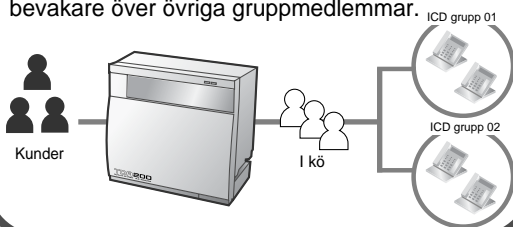

1.8 Använda Callcenter

Integrering av röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla dina samtal till ett talhanteringssystem och låta uppringande personer lämna meddelanden i brevlådan när du inte kan ta emot samtal.



1.9.3 Om ett talhanteringssystem är anslutet

Trådlöst system


Företagsväxeln (PBX) kan även användas med en bärbar station. Bärbara stationer kan användas i system tillsammans med annan trådbunden telefon.



Bilaga

Enkel användning

Om du använder en telefon från Panasonic som är utrustad med navigeringsknapp/jog dial och ett teckenfönster kan du enkelt nå önskad funktion. Om telefonen har lampa får du även information om inkommande samtal eller meddelande som väntar.

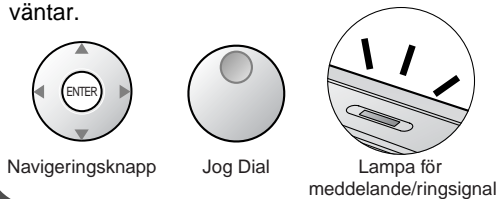

1.1 Innan du börjar använda telefonerna

Samtalsregistrering

(Registrering av stationsmeddelande)

Den här företagsväxeln (PBX) kan registrera och skriva ut samtalsinformation: datum, tid, anknötningnr, uppringt nr, samtalslängd etc.

Date	Time	Ext
01/02/02	10:03AM	1230
01/02/02	11:07AM	2230

Kontakta din återförsäljare.

Anm:

- De olika modellernas suffixnummer finns inte medtagna i den här handboken.
- I den här handboken har KX-TDA200 använts som exempel vid illustrationer av företagsväxeln.

Viktig information

VARNING

- **ENDAST KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL FÅR INSTALLERA OCH UTFÖRA SERVICE PÅ DEN HÄR ENHETEN.**
- **OM ETT FEL UPPSTÅR SOM EXPONERAR EVENTUELLA INTERNA DELAR KOPPLAR DU UR STRÖMKABELN OCH RETURNERAR ENHETEN TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE.**
- **OM UTRUSTNINGEN SKA FLYTTAS MÅSTE DU KOPPLA UR TELECOM-ANSLUTNINGEN INNAN DU KOPPLAR UR STRÖMSLADDEN. NÄR DU ÄR KLAR ÅTERANSLUTER DU STRÖMSLADDEN FÖRST.**
- **DEN HÄR ENHETEN ÄR FÖRSEDD MED EN JORDAD KONTAKT. AV SÄKERHETSSKÄL FÅR DEN HÄR KONTAKTEN ANSLUTAS ENDAST TILL ETT JORDAT ELUTTAG SOM HAR INSTALLERATS ENLIGT GÄLLANDE REGLER.**
- **STRÖMKABELN ANVÄNDS SOM ENHETENS HUVUDSTRÖMBRYTARE. KONTROLLERA ATT DET FINNS ETT ELUTTAG I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH ATT DET ÄR LÄTT ATT KOMMA ÅT.**
- **FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND OCH ELEKTRISK STÖT BÖR DU INTE UTSÄTTA ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.**
- **FÖR ATT UNDVIKA STATISK ELEKTRICITET BÖR DU INTE VIDRÖRA ENHETENS KONTAKTER.**

Säkerhetsinstruktioner

När du använder telefonutrustningen, bör du alltid vara noggrann med att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risk för brand, elektrisk stöt och personskador, inklusive följande:

1. Använd inte produkten nära vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskbänk eller tvättutrymme, i våta källare eller i närheten av simbassäng.
2. Använd inte telefonen (förutom trådlös typ) under åskväder. Det kan finnas risk för elektrisk stöt från blixtnedslag.
3. Använd inte telefonen för att rapportera om en gasläcka i närheten av läckan.
4. Använd endast strömsladden och batterier som omnämns i handboken. Kasta inte batterier in i eld. De kan explodera. Kontrollera lokala bestämmelser för anvisningar om bortskaffande av uttjänta batterier.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Följande ikoner används ofta i handboken:



Tips



Anmärkning

Tillägg

Systemtelefon förkortas ibland som "PT".

Analog telefonen förkortas ibland som "SLT".

Bärbar stationen förkortas ibland som "PS".

Systemtelefon med teckenfönster förkortas ibland som "PT med teckenfönster".



KX-TDA30E, KX-TDA30NE, KX-TDA30GR och KX-TDA30CE är konstruerade för att fungera med:

- Analogt PSTN (Public Switched Telephone Network) inom Europa
- Paneuropeiskt ISDN (Integrated Services Digital Network) via ISDN:s basaccess

KX-TDA100E/KX-TDA200E, KX-TDA100NE/KX-TDA200NE, KX-TDA100GR/KX-TDA200GR och KX-TDA100CE/KX-TDA200CE är konstruerade för att fungera med:

- Analogt PSTN (Public Switched Telephone Network) inom Europa
- Paneuropeiskt ISDN (Integrated Services Digital Network) via ISDN:s basaccess
- Paneuropeiskt ISDN (Integrated Services Digital Network) via ISDN:s primäraccess
- ONP 2048 kbit/s digitala fasta linjer (D2048S)

Panasonic Communications Co., Ltd./Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. tillkännager att denna utrustning uppfyller de erforderliga krav och andra relevanta bestämmelser från direktivet 1999/5/EC.

Om du önskar få en kopia av den ursprungliga Declaration of Conformity för våra produkter som tillhör R&TTE går du in på webbadressen:

<http://doc.panasonic-tc.de>

Observera

- Om problem uppstår kopplar du ur enheten från telefonlinjen. Koppla telefonen direkt till telefonlinjen. Om telefonen fungerar ska du inte återansluta enheten till linjen förrän felet är åtgärdat av en auktoriserad Panasonic återförsäljare. Om telefonen inte fungerar kan problemet bero på något fel i telefonsystemet (och inte i enheten).
- Håll enheten på avstånd från värmeaggregat och elektriskt störande enheter som t.ex. fluorescerande lampor, motorer och TV-apparater. Ljudstörningarna kan påverka användningen av enheten.
- Enheten bör hållas fri från damm, fukt, höga temperaturer (över 40 °C) och vibrationer. Undvik att utsätta den för direkt solljus.
- Försök aldrig att sticka in ståltråd, nålar etc. i enhetens ventilationshål.
- Använd inte bensin, thinner eller pulver med slipverkan för att rengöra höljet. Torka av det med en mjuk duk.
- Använd KX-TDA30/TDA100/KX-TDA200 endast med en telefonlur från Panasonic.

Produktens serienummer finns på etiketten som sitter på enhetens ena sida. Anteckna modell och serienummer här nedan och förvara denna handbok för att verifiera äganderätten, som underlättar identifiering vid händelse av stöld.

MODELLNR: _____

SERIENR: _____

För framtidsreferens

INKÖPSDATUM _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNR _____

Innehåll

1	Använda funktionerna.....	9
1.1	Innan du börjar använda telefonerna	10
1.1.1	Innan du börjar använda telefonerna	10
1.2	Ringa samtal.....	22
1.2.1	Vanlig uppringning.....	22
1.2.2	Enkel uppringning, Jog Dial.....	26
1.2.3	Återuppringning.....	29
1.2.4	När uppringd linje är upptagen eller ingen svarar	30
1.2.5	Använda ISDN-tjänst (ISDN-tjänster)	38
1.2.6	Alternera uppringningsmetod (Alternera uppringning—Ring/Tal).....	39
1.2.7	Ringa upp utan restriktioner	40
1.2.8	Nå en annan samtalspart direkt utifrån (DISA)	41
1.2.9	Ställa in telefonen från annan anknytning eller via DISA (Fjärrstyrd inställning).....	44
1.3	Ta emot samtal	45
1.3.1	Besvara samtal.....	45
1.3.2	Ta emot samtal och ha händerna lediga (Handsfree-svar)	46
1.3.3	Besvara ett samtal som ringer på annan telefon (Hämta samtal)	47
1.3.4	Besvara ett samtal via en extern högtalare (Svara huvudledning från valfri station [TAFAS])	48
1.3.5	Använda knappen SVARA/AVSLUTA.....	49
1.3.6	Identifiera anonyma uppringare (Identifiera anonymt samtal)	51
1.4	Under pågående samtal.....	52
1.4.1	Överflytta ett samtal (Överflytta samtal)	52
1.4.2	Väntkoppla ett samtal.....	56
1.4.3	Samtala med två personer växelvis (Pendling)	60
1.4.4	Besvara ett samtal som väntar.....	62
1.4.5	Samtal med flera parter.....	67
1.4.6	Sekretess	73
1.4.7	Låta andra personer lyssna på samtalet (Medlyssning vid avlyft lur).....	74
1.4.8	Använda hörlurar med headset (Headset-användning)	75
1.5	Innan du lämnar skrivbordet.....	77
1.5.1	Vidarekoppla samtal.....	77
1.5.2	Visa ett frånvaromeddelande på uppringande telefonens teckenfönster (Frånvaromeddelande)	83
1.5.3	Förhindra att andra använder din telefon (Stationslås)	85
1.6	Sända ut eller besvara ett meddelande.....	86
1.6.1	Personsökning.....	86
1.6.2	Besvara/neka ett sökmeddelande	88
1.7	Anpassa telefonen enligt egna behov	89
1.7.1	Ställa in alarmsignal (Tidsatt påminnelse)	89
1.7.2	Neka inkommande samtal (Stör ej [St. Ej])	91
1.7.3	Ta emot samtal som väntar (Samtal väntar/Meddelande under samtal [OHCA]/Diskret OHCA).....	93
1.7.4	Nummerpresentation för uppringande och uppringd person (Nummerpresentation [CLIP/COLP])	94
1.7.5	Förhindra att ditt telefonnummer visas för den som ringer upp (Visa ej numret vid inkommande samtal [COLR])	95

1.7.6	Förhindra att ditt nummer visas för den du ringer upp (Visa ej numret vid utgående samtal [CLIR])	96
1.7.7	Förhindra andra från att delta i dina samtal (Hindra förbigång vid upptaget).....	97
1.7.8	Starta bakgrundsmusik (BGM)	98
1.7.9	Skydda linjen mot indikeringstoner (Datalinjesäkerhet)	99
1.7.10	Kontrollera status för tidsschema.....	100
1.7.11	Ställa in sidoanslutna telefonens ringsignal (Sidoansluten telefon)	101
1.7.12	Använda bärbara station (PS) parallellt med stationär telefon (Trådlös XDP-parallellt läge)	102
1.7.13	Rensa anknytningen från aktiverade funktioner (Rensa stationsfunktion)	103
1.8	Använda Callcenter.....	104
1.8.1	Lämna en inkommande samtalsgrupp (Logga på/av, Adm.tid)	104
1.8.2	Övervaka och styra samtalsstatus i en inkommande samtalsgrupp (Inkommande samtalsgrupp, övervakning)	107
1.8.3	Vidarekoppla ett samtal som väntar (Manuell omdirigering vid kö)	110
1.9	Använda Extrautrustning	111
1.9.1	Om en porttelefon/dörröppnare är ansluten.....	111
1.9.2	Om en värd-PBX är ansluten	113
1.9.3	Om ett talhanteringssystem är anslutet	114
1.10	När du har bytt plats på kontoret.....	120
1.10.1	Använda samma inställningar som vid din tidigare anknytning (Medflyttad anknytning)	120
1.11	Använda systemtelefon med teckenfönster	121
1.11.1	Använda samtalslogg.....	121
1.11.2	Använda telefonböckerna	124
1.11.3	Använda systemfunktioner (Åtkomst av systemfunktioner)	130
2	Administratörens funktioner.....	131
2.1	Kontrollfunktioner	132
2.1.1	Administrera anknytningar	132
2.1.2	Administrera tidsschema.....	133
2.1.3	Restriktionsnivåkontroll (Överflyttning av uppringningston)	135
2.1.4	Starta extern bakgrundsmusik (BGM)	136
2.1.5	Spela in utgående hälsningsmeddelande (UGM)	137
3	Anpassa telefonen och systemet	141
3.1	Anpassa telefonen (Stationsprogrammering).....	142
3.1.1	Anpassa telefonen (Stationsprogrammering).....	142
3.1.2	Inställningar i programmeringsläget.....	144
3.1.3	Anpassa knappar	154
3.2	Administrationsprogrammering	158
3.2.1	Programmeringsinformation.....	158
3.2.2	Administrationsprogrammering	159
3.3	Anpassa systemet (Systemprogrammering).....	161
3.3.1	Programmeringsinformation.....	161
3.3.2	Systemprogrammering.....	164
4	Bilaga	169
4.1	Felsökning	170
4.1.1	Felsökning.....	170
4.2	Funktionsnummer.....	173
4.2.1	Funktionsnummer	173

4.3	Vad betyder tonen?	182
4.3.1	Vad betyder tonen?	182
	Sakregister	187

Del 1

Använda funktionerna


Detta kapitel ger stegvisa anvisningar om hur du använder de olika funktionerna. Läs kapitlet för att bli bekant med de många, användbara funktionerna i den här företagsväxeln (PBX).

1.1 Innan du börjar använda telefonerna

1.1.1 Innan du börjar använda telefonerna

◆◆ Vilka typer av telefoner kan användas?

Du kan använda analog telefon (SLT) eller Panasonics systemtelefoner (PT) (t.ex. KX-T7636). Du kan även använda en Panasonic bärbar station (PS), t.ex. KX-TD7590 eller KX-TD7690. Använd beskriven funktion som motsvarar den typ av telefon som du använder. Om du använder en

Panasonic systemtelefon med en särskild funktionsknapp som t.ex.  och/eller en systemtelefon med teckenfönster (PT med teckenfönster), kan du följa anvisningarna med hjälp av meddelanden som visas.

Om du använder en telefon med stort teckenfönster (t.ex. KX-T7636), följer du anvisningarna som visas när du behöver använda funktionerna. Om din telefon saknar funktionsknappar och/eller teckenfönster, kan du använda PBX genom att i stället ange ett funktionsnummer. Följ anvisningarna som motsvarar din telefontyp.

Om du använder en konsol, kan du använda knapparna på konsolen som knapparna på ansluten systemtelefon.



- Om du använder en Panasonic systemtelefon som saknar funktionsknappar kan du ändra en oprogrammerad knapp till en funktionsknapp. Se "3.1.3 Anpassa knappar".

Registrera din bärbara station (PS)

Du behöver registrera din bärbara station (PS) i företagsväxeln (PBX) och definiera anknyningsnumret innan du börjar använda den. Kontakta din återförsäljare för registrering av den bärbara stationen.


◆◆ Funktionsnummer

För att använda vissa funktioner måste du ange ett funktionsnummer (och ibland en ytterligare parameter).

Det finns två typer av funktionsnummer:

- Programmerbara funktionsnummer
- Fasta funktionsnummer

Fasta funktionsnummer kan inte ändras. Däremot kan du ändra de programmerbara numren till andra nummer för enklare användning. Kontakta din återförsäljare om du vill ändra numren. I denna handbok används funktionernas fabriksinställda standardnummer.

Ett programmerbart nummer visas som  (halvskuggad knapp). Använd det nya numret om du har programmerat om funktionsnumret. Skriv in det nya numret i "Funktionsnummer" (Bilaga).

Tillägg

Standardvärdena för de programmerbara funktionsknapparna varierar mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Om du använder en analog telefon som inte har tangenterna "*" eller "#"; går det inte att använda funktioner där "*" eller "#" ingår i funktionsnumren.

◆◆ Ton

Du kommer att höra olika tonsignaler under eller efter en funktion, som bekräftelse. Se "4.3.1 Vad betyder tonen?" (Bilaga).

◆◆ Teckenfönster

I den här handboken ser du ibland uttrycket "teckenfönstret...". Detta avser teckenfönstret i en Panasonic systemtelefon. Om din telefon inte är en Panasonic systemtelefon med teckenfönster, kommer meddelandet inte att visas.

Om du har en Panasonic systemtelefon med teckenfönster, visas en bekräftelse vid varje inställning. Vissa systemtelefoner ger dig också enkel åtkomst till funktioner. Ett meddelande visas beroende på funktion. Genom att trycka på motsvarande knapp på sidan av eller under teckenfönstret, eller genom att trycka på navigeringsknappen, når du önskad funktion.

Beroende på vilken typ av systemtelefon med teckenfönster du har, kan du använda funktioner eller ringa samtal med hjälp av meddelanden som visas. Se "1.11 Använda systemtelefon med teckenfönster".

Tillägg

I den här handboken är meddelandena från teckenfönstret återgivna på engelska.

Ditt anknyningsnummer

Om du använder en Panasonic systemtelefon med teckenfönster, kan du kontrollera vilket anknyningsnummer du har via teckenfönstret. Tryck på ÖVERFLYTTNING eller S1 med luren på.

◆◆ Använda en Navigeringsknapp/Jog Dial/Volymknapp

Navigeringsknappen kan användas för att justera bildkontrasten och volymen. Du kan även använda den för att söka efter alternativ på teckenfönstret. Tryck på navigeringsknappen/volymknappen eller vrid Jog Dial åt önskat håll. Kontrasten eller volymen och alternativen ändras på följande sätt:

Navigeringsknapp	Jog Dial	Volymknapp
<p>Upp (Nivån ökar)</p> <p>Vänster Höger</p> <p>ENTER</p> <p>Ned (Nivån minskar)</p>	<p>Vänster (moturs)</p> <p>Nivån minskar</p> <p>Höger (medurs)</p> <p>Nivån ökar</p>	<p>Upp (Nivån ökar)</p> <p>Ned (Nivån minskar)</p>

1.1 Innan du börjar använda telefonerna

◆◆ Exempel


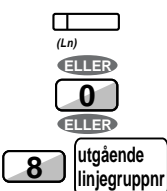












Teckenfönstren och bilderna som visas som exempel är från en telefon ansluten till KX-TDA200.

◆◆ Restriktioner

Vissa funktioner kan ha restriktioner vid din anknötning under systemprogrammeringen. Rådgör med administratören eller din återförsäljare.

◆◆ Symbolbeskrivningar

Följande ikoner visar de funktioner som är tillgängliga samt anmärkningar och åtgärder som hör ihop med funktionen.

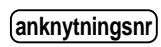














	Den här funktionen kan inte användas med en analog telefon.		Välj en utgående linje (en av följande). <ul style="list-style-type: none"> Tryck på Ln. Slå numret för automatiskt linjeval 0. Slå utgående linjegrups accessnummer och utgående linjegrupnummer.
	Se "Programmering" för mer information.		
	Luren av (ett av följande). <ul style="list-style-type: none"> Lyft telefonlur. Tryck på HÖGTALARTELEFON. Tryck på HÖGTALARE. (Lyft telefonlur när du ska prata.) Tryck på TALA. 		Tryck på porttelefonen samtalsknapp.
	Luren på (ett av följande). <ul style="list-style-type: none"> Lägg på luren. Tryck på HÖGTALARTELEFON. Tryck på HÖGTALARE. Tryck på AVBRYT. 		Tryck lätt på klykan.
	Tryck på systemtelefonens motsvarande funktionsknapp.		Tala.
	Ange numret. <Exempel>  Ange kontonumret.		En upptaget-, bekräftelse-, uppringnings-, ring- eller tillbakaringningston hörs. UT-ton: upptagetton B-ton: bekräftelseton U-ton: uppringningston R-ton: rington TR-ton: tillbakaringningston
	Slå en anknytningsnummer.		Slå externt telefonnummer.



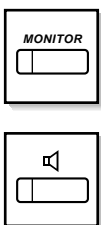
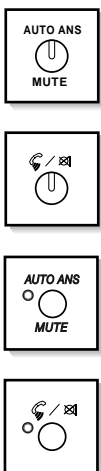
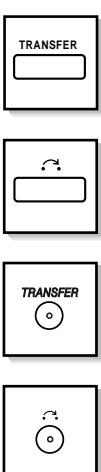
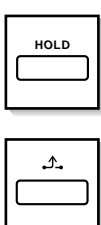
telefonnr	Slå telefonnumret.		
-----------	--------------------	--	--

◆◆ När du använder en Panasonic systemtelefon












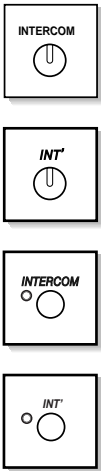



Om du använder en Panasonic systemtelefon och konsolen kan de vara utrustade med en del av nedanstående beskrivna funktionsknappar. Om du använder en bärbar station (PS), se tillhörande "Användarhandbok". Dessa knappar förenklar användningen. Illustrationerna kan skilja sig från de verkliga knapparna på din telefon.


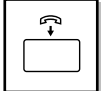

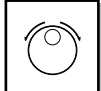
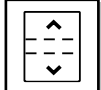
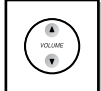

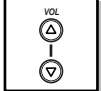
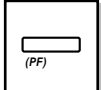





Fasta funktionsknappar

	<p>Ln: Används för att ringa eller besvara ett externt samtal. (Knappdefiniering krävs.) Används även som funktionsknappar. (Knappdefiniering krävs.) (På vissa telefoner visas endast utgående linjenummer [t.ex. 1, 2].)</p>	   	<p>HÖGTALARTELEFON: Används vid handsfree-användning.</p>
   	<p>AUTOUPPR/LAGRA: Används för systemkortnummer/ personliga stationskortnummer eller för att lagra programändringar.</p>	 	<p>PAUS: Används för att infoga en pausmarkering vid nummerlagring. Denna knapp fungerar även som PROGRAM-knapp när sådan saknas på din telefon.</p>
 	<p>ÅTERUPPRINGNING: Används för att återuppringa senast slaget nummer.</p>	 	<p>MEDDELANDE: Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.</p>

	<p>INTERNT: Används för att ringa upp eller besvara internsamtal.</p>		<p>Systemknappar: Används för att välja alternativet som visas längst ned i teckenfönstret.</p>
	<p>HÖGTALARE: Används vid handsfree-samtal. Du kan höra personens röst i handsfree-läge.</p>		<p>AUTOSVAR/SEKRETESS: Används för att besvara ett inkommande samtal i handsfree-läge eller för att stänga av mikrofonen under ett samtal.</p>
	<p>ÖVERFLYTTNING: Används för att överflytta ett samtal till en annan person.</p>		<p>VÄNTKOPPLA: Används för att väntkoppla ett samtal.</p>

1.1 Innan du börjar använda telefonerna

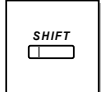 	<p>R: Används för att koppla ner pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren.</p>	 	<p>KONFERENS: Används för att upprätta ett flerpartssamtal.</p>
 	<p>TALLÄGE/SEKRETESS: Används för att automatiskt höra ett internsamtal, men kan inte användas vid handsfree-samtal. Den stänger även av telefonlur mikrofon under ett samtal.</p>	 	<p>Vidarekoppling (Vidk)/Stör ej (St.Ej): Används för vidarekoppling eller stör ej-funktionen.</p>
    	<p>PROGRAM: Används för att starta och lämna programmeringsläget.</p>	 	<p>SVARA: Används för att besvara ett inkommande samtal.</p>

 	<p>AVSLUTA: Används för att koppla ner linjen.</p>	     	<p>Navigeringsknapp/Jog Dial/ Volymknapp: Används för att justera volymen, bildkontrasten eller för att välja önskat alternativ.</p>
	<p>Programmerbar Funktion (PF): <i>Är placerad på Ln-knappens övre del eller på DSS-konsolen.</i> Används för att definiera önskad knapp samt för att nå lagrad funktion. Används oftast som Uppringning med snabbvalsknapp. (På vissa telefoner visas endast "F och nummer".)</p>		<p>MODE (MENYVAL): Används för att bläddra i menyerna för att komma åt olika funktioner.</p>
	<p>SELECT: Används för att välja visat alternativ eller för att ringa upp det telefonnummer som visas.</p>		<p>SHIFT: Används för att välja den andra nivån på systemknapparna.</p>
	<p>ENTER: Används för att bekräfta valt alternativ.</p>		<p>AVBRYT: Används för att avbryta valt alternativ.</p>

Anpassade knappar

Om termen visas inom parenteser, t.ex. (Konto) i detta avsnitt, betyder det att en programmerbar knapp har gjorts till en "Konto"-knapp. Se "3.1.3 Anpassa knappar".

Knappar	Funktion
Slinglinje (S-Ln)	Används för att välja en ledig utgående linje för att ringa externsamtal. Inkommande externsamtal kommer till den här knappen via utgående linje.

1.1 Innan du börjar använda telefonerna

Knappar	Funktion
Grupplinje (G-Ln)	Används för att välja en ledig utgående linje i en fördefinierad grupp för att ringa externsamtal. Inkommande samtal från utgående linjer inom den definierade gruppen kommer till den här knappen.
Enkellinje (E-Ln)	Används för att välja en specifik utgående linje för att ringa upp eller besvara externsamtal.
Direktval internummer (DSS)	Används för att välja önskad en anknytning med en knapptryckning. Kan även ändras till den andra funktionsknappen.
Uppringning med snabbvals knapp	Används för att nå önskad person eller systemfunktion med en knapptryckning.
Inkommande samtalsgrupp (ICD grupp)	Används för att välja en definierad inkommande samtalsgrupp för att ringa upp eller besvara samtal.
Meddelande	Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.
Meddelande till annan anknytning	Används för att få en meddelandeknapp för en annan anknytning.
Vidarekoppling (Vidk)/Stör ej (St.Ej)—alla samtal	Används för att vidarekoppla alla samtal till en specifik destination eller neka samtal.
Vidk/St.Ej—externsamtal	Används för att vidarekoppla externsamtal till en specifik destination eller neka samtal.
Vidk/St.Ej—internsamtal	Används för att vidarekoppla internsamtal till en specifik destination eller neka samtal.
Vidk grupp—alla samtal	Används för att vidarekoppla alla samtal till din grupp till en specifik destination.
Vidk grupp—externsamtal	Används för att vidarekoppla externsamtal som kommer till din grupp till en specifik destination.
Vidk grupp—internsamtal	Används för att vidarekoppla internsamtal till din grupp till en specifik destination.
Konto	Används för att ange ett kontonummer.
Konferens	Används för att upprätta ett flerpartssamtal.
Avsluta	Används för att koppla ner pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren.
Åtkomst av externa funktioner	Används för att nå funktioner som värd-PBX eller som teleoperatören.
Debiteringreferens	Används för att kontrollera den totala samtalskostnaden för din anknytning.
Parkera Samtal	Används för att parkera eller hämta ett samtal i fördefinierad parkeringszon.
Parkera Samtal (Automatisk parkeringszon)	Används för att automatiskt parkera ett samtal i ledigt parkeringszon.
Samtalslogg	Används för att visa information om ett inkommande samtal.
Samtalslogg för ICD grupp	Används för att få en samtalsloggknapp för inkommande samtalsgrupp.

Knappar	Funktion
Logga på/av	Används för att växla mellan på- och avloggat läge.
Logga på/av specifik grupp	Används för att få en logga på/av-knapp för någon annan inkommande samtalsgrupp.
Logga på/av för alla grupper	Används för att kunna logga på/av-knapp alla grupper.
Bråttom	Används för att överflytta det samtal som har väntat längst i en kö för inkommande samtalsgrupp till spilldestinationen.
Adm.tid	Används för att växla administrationstid; statusläge Klar/Ej klar.
Systemalarm	Används för att bekräfta ett fel i växeln. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast)	Används för att växla tidsschema.
Svara	Används för att besvara ett inkommande samtal.
Avsluta	Används för att koppla ned linjen under eller efter samtalet eller för att avsluta en överflyttning av samtal.
Samtalsspärr	Används för att tillfälligt ändra nivån på andra anknytningars samtalsspärrar.
ISDN-tjänst	Används för att välja en ISDN-tjänst.
Visa ej numret vid utgående samtal (CLIR)	Används för att växla mellan CLIP- och CLIR-tjänster.
Visa ej numret vid inkommande samtal (COLR)	Används för att växla mellan COLP- och COLR-tjänster.
ISDN-väntkoppla	Används för att överflytta ett samtal via teleoperatören.
Headset	Används för att tala via headset.
Läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt)	Används för att växla tidsschema; automatiskt eller manuellt.
Tvåvägsinspelning	Används för att spela in ett samtal till din brevlåda.
Tvåvägsöverföring	Används för att spela in ett samtal till en specifik anknytnings brevlåda.
Tvåvägsöverföring med snabbvalsknapp	Används för att med en knapptryckning spela in ett samtal till en specifik anknytnings brevlåda.
Medlyssning	Används för att avlyssna brevlådan när någon som ringer upp dig lämnar ett meddelande och, om så önskas, hänvisa samtalet.
Överflyttning till röstbrevlåda	Används för att överflytta ett samtal till en specifik anknytnings brevlåda.

◆◆ Hur du följer de angivna stegen


Här följer ett exempel på hur du använder en funktion.

◆◆ Ringa upp en annan anknytning

Till en annan anknytning (Internsamtal)

Funktion

PT/SLT/PS

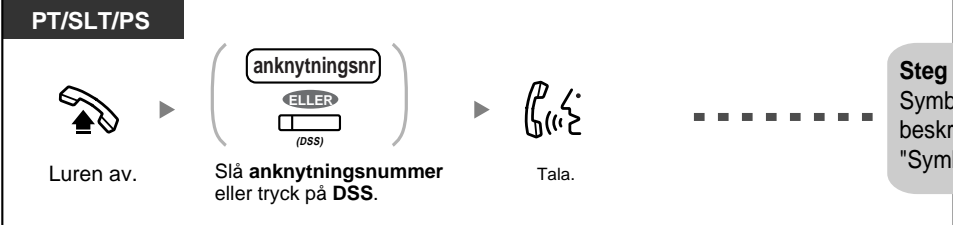

Luren av. Slå **anknytningsnummer** eller tryck på **DSS**. Tala.

Steg
Symbolerna finns beskrivna i "Symbolbeskrivningar".

Anmärkning

- DSS-lampan indikerar status enligt följande:
släckt: anknytningen är ledig.
lyser rött: du eller någon annan anknytning använder linjen.

Tips

- Om du vill ringa upp med hjälp av en telefonbok finns mer information i "1.11.2 Använda telefonböckerna".
- Enkel uppringning**
Om du arbetar som växelteltelefonist eller behöver ringa upp vissa anknytningar ofta, då är DSS-knapparna enkla att använda.


Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Direktval internummer (DSS)-knapp.

Programmeringsreferenser: Tillhörande eller nödvändig programmering.

◆◆ Anslutningsexempel

Diagrammet visar ett exempel på en anslutning.

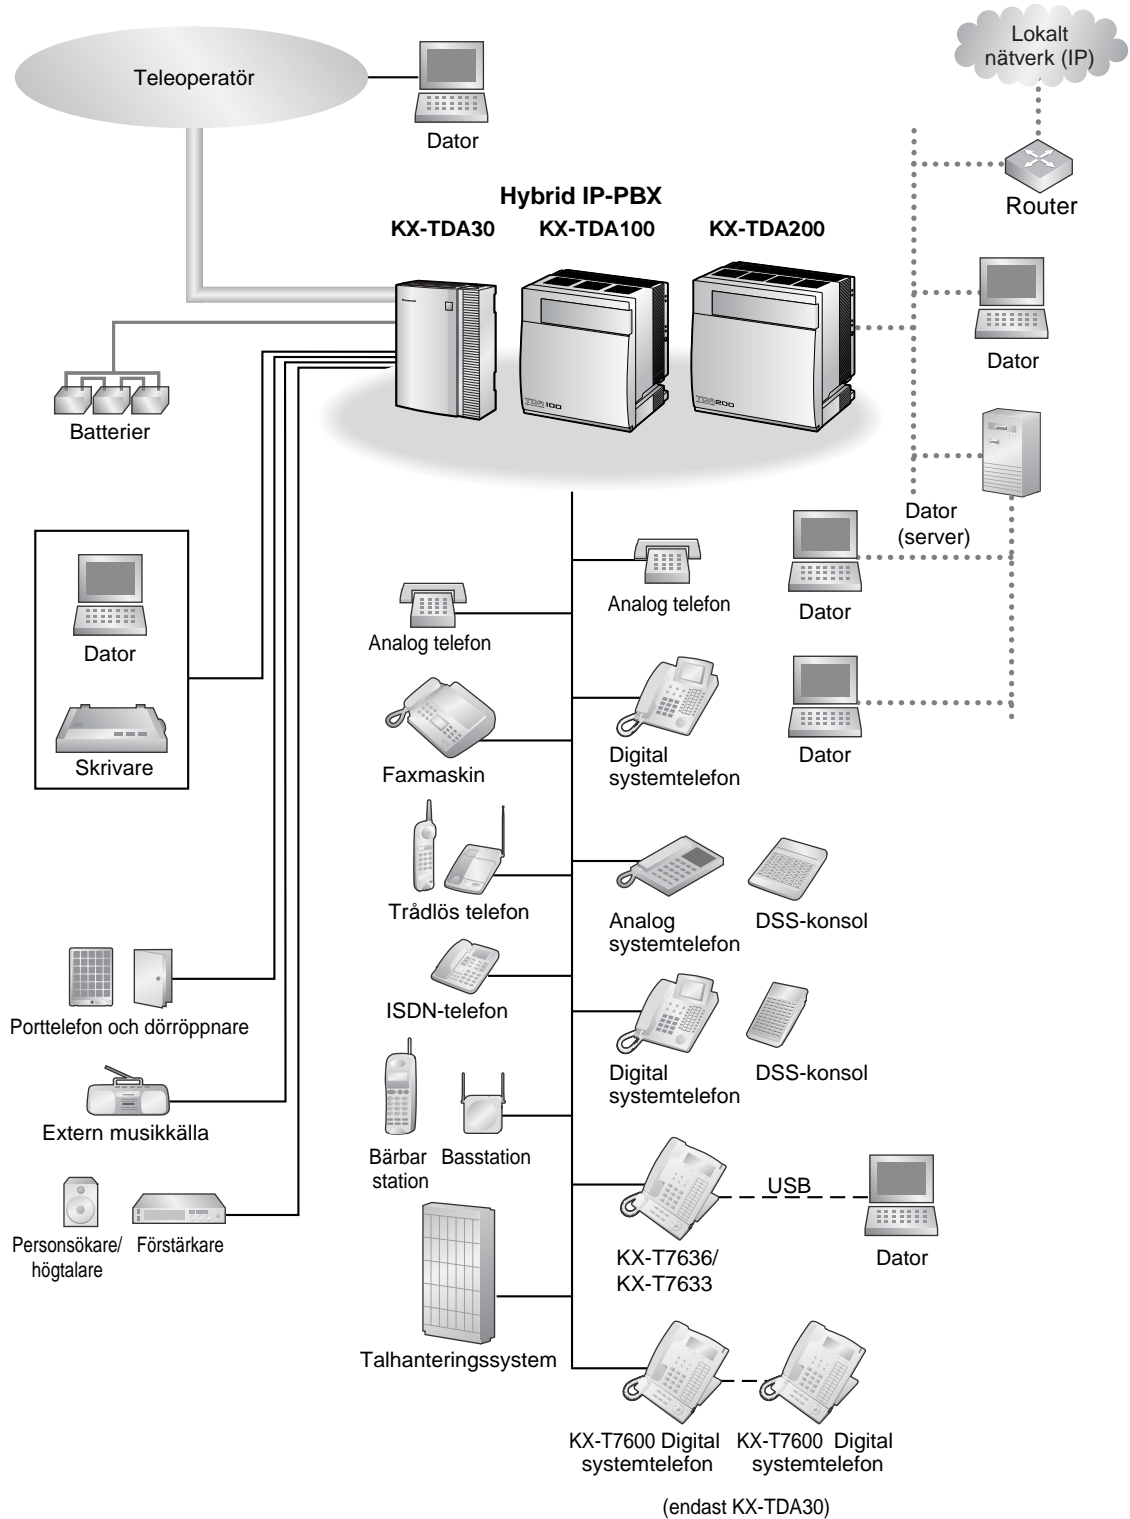


1.2 Ringa samtal

1.2.1 Vanlig uppringning

- Ringa upp en annan anknytning
- Ringa upp en extern samtalspart
- Ringa upp ett samtal till en privat nätoperatör (TIE-linjeåtkomst)
- Med kontonummer (Ange kontonummer)

◆◆ Ringa upp en annan anknytning

Till en annan anknytning (Internsamtal)

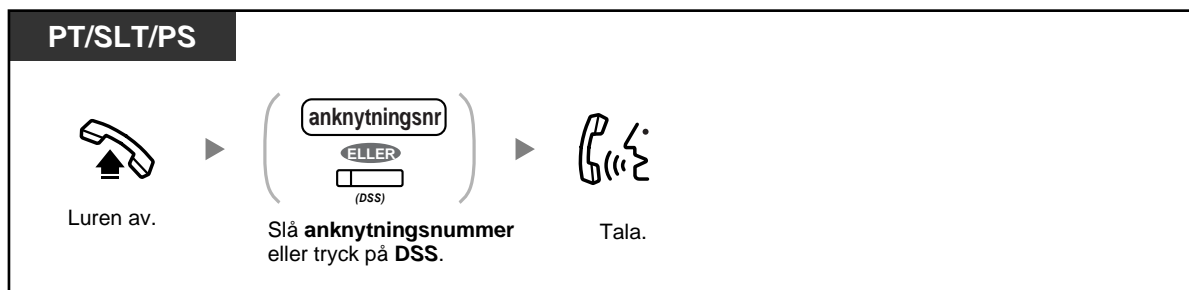

- DSS-lampan indikerar status enligt följande:
släckt: anknytningen är ledig.
lyser röd: du eller någon annan anknytning använder linjen.



- Om du vill ringa upp med hjälp av en telefonbok finns mer information i "1.11.2 Använda telefonböckerna".
- **Enkel uppringning**
Om du arbetar som växeltelefonist eller behöver ringa upp vissa anknytningar ofta, då är DSS-knapparna enkla att använda.




Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Direktval internummer (DSS)-knapp.

Till växeltelefonist (Växelsamtal)

Du kan ringa upp en anknýtning eller en grupp som är definierad som växel.

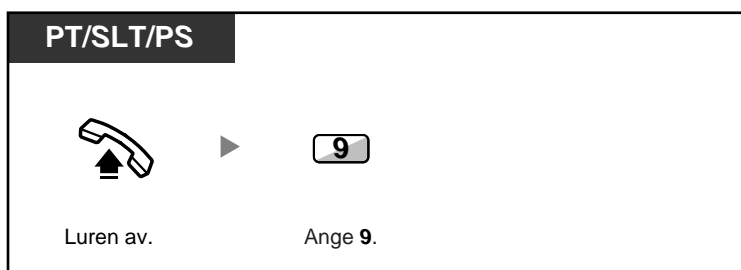


- Numret till växeltelefonisten är inställt som förval i systemet. Kontakta din återförsäljare för mer information.

◆◆ Ringa upp en extern samtalspart

Börja med att välja en utgående linje innan du ringer ett externt telefonnummer eftersom att externsamtal går via företagsväxeln (PBX).


Gör ett av följande:

Automatiskt välja en ledig utgående linje (Automatiskt linjeval)

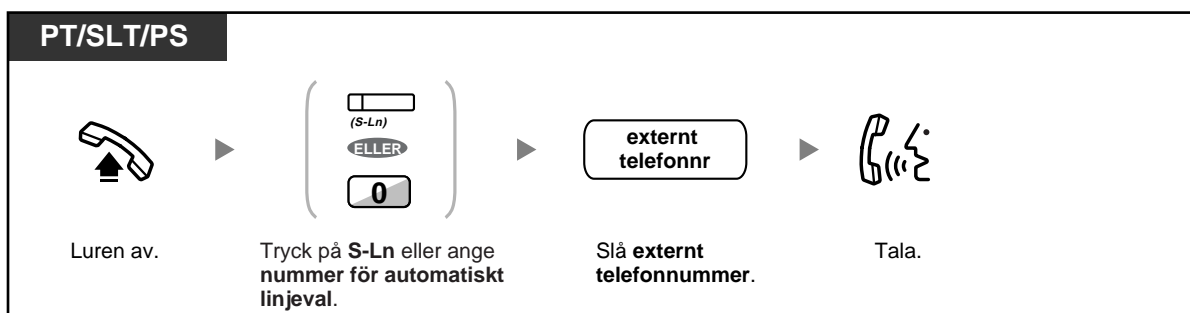

- Numret för automatisk linjeval är inställt som förval i systemet. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Automatiskt välja en ledig utgående linje i definierad extern linjegrupp (Åtkomst av utgående linjegrupp)

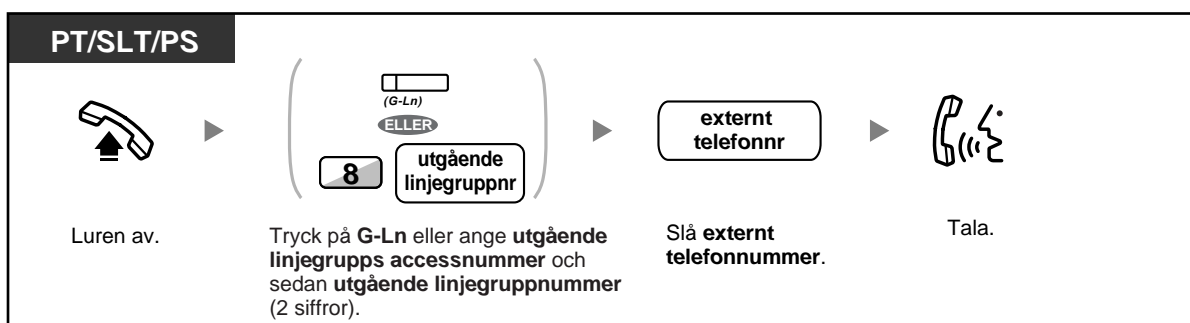

Välja en specifik utgående linje



- Både E-Ln och G-Ln knapparnas lampor indikerar aktuell status enligt följande:
släckt: linjen är ledig.
lyser röd: linjen är upptagen.
- Din anknytning kan ha restriktioner så att det inte går att ringa upp externt telefonnummer. Se "1.2.7 Ringa upp utan restriktioner".



- **Bekräfta numret innan du ringer upp** genom att först ange telefonnumret, bekräfta det på teckenfönstret och lyft sedan luren. (Förberedande uppringning)
- **Debiteringsreferens**
Bekräfta din totala samtalskostnad genom att trycka på knappen Debiteringsreferens.
- **För att ringa upp ett samtal utan att lägga på** trycker du på R-knappen. Då återtas den utgående linjen och ger en extern uppringningston. Knappen Avsluta ger en intern uppringningston. Du kan slå telefonnumret utan att lägga på och lyfta luren.



Anpassa telefonen

- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—**Linjeval—utgående**
Använd vald linje när du lyfter luren.
- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Slinglinje (S-Ln)-knapp, Grupplinje (G-Ln)-knapp, Enkellinje (E-Ln)-knapp, Avsluta-knapp eller Debiteringsreferens-knapp.

◆◆ Ringa upp ett samtal till en privat nätoperatör (TIE-linjeåtkomst)


Om din företagsväxel (PBX) är ansluten till en privat nätoperatör har du åtkomst via din anknytning.

Ringa upp



◆◆ Med kontonummer (Ange kontonummer)

Du kan ge användare specifika kontonummer för deras anknnytningar och kontrollera deras telefonanvändning. Varje användare kan tilldelas ett kontonummer så att respektive samtalslängd kan kontrolleras.

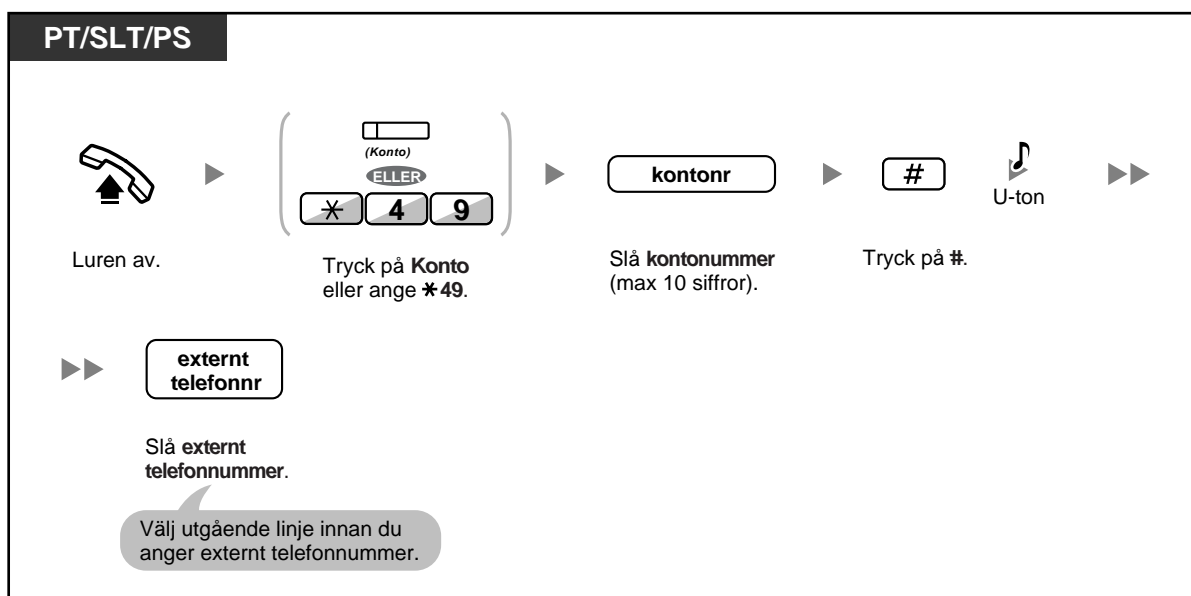

- **Den som använder en Panasonic systemtelefon** kan ange ett kontonummer under pågående samtal samt när en felton hörs efter att samtalsparten har lagt på luren.
- Kontonummer får innehålla siffrorna "0-9".
- **Om du anger fel nummer** trycker du på "*" och försöker igen.



- Din anknnytning kan ha restriktioner som gör att det inte går att ringa ett externt samtal utan att först ange kontonummer. Varje användare tilldelas en behörighet. Kontakta administratören om din behörighet.
- **För att underlätta** kan du lagra kontonumret tillsammans med telefonnumret i minnet (t.ex. kortnummer).



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Konto-knapp.


1.2.2 Enkel uppringning, Jog Dial

Den här funktionen är behändig för nummer som används frekvent vid uppringning.

- Med snabbval (Snabbval på knapp)
- Använda nummer som lagrats vid din anknnytning (Personliga stationskortnummer)
- Använda nummer som finns lagrade i företagsväxeln (PBX) (Systemkortnummer)
- Till ett fördefinierat nummer genom att lyfta luren (Hot Line)
- Använda ett förprogrammerat nummer (Snabbval)

◆◆ Med snabbval (Snabbval på knapp)

Du kan lagra ett telefonnummer till den programmerbara knappen för snabbval.

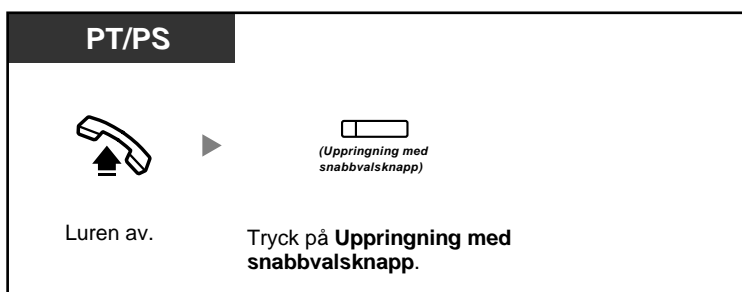


Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Uppringning med snabbvalsknapp, lagra önskat telefon- eller funktionsnummer.


◆◆ Använda nummer som lagrats vid din anknnytning (Personliga stationskortnummer)

Du kan lagra nummer som du använder ofta vid din anknnytning. (Standard: 10 nummer, 00-09) Denna funktionen kallas även för "Stationskortnummer".

Lagra ett telefonnummer

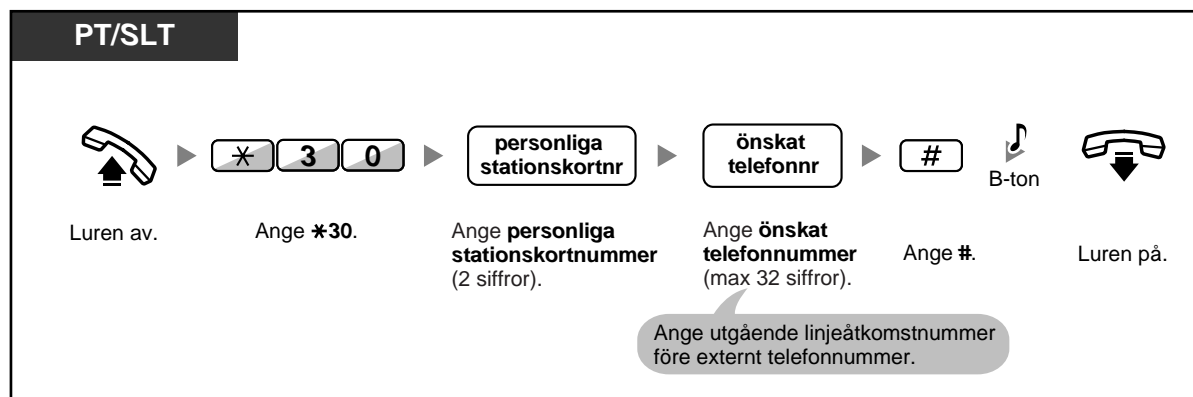


Ringa upp

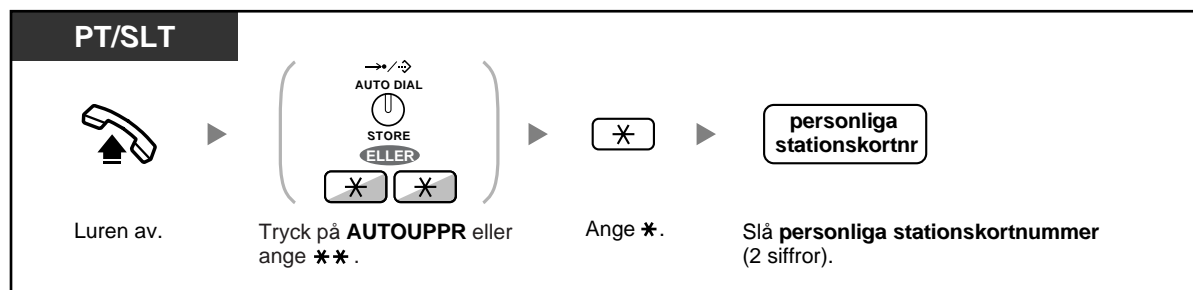

- Om du vill ringa upp med hjälp av en telefonbok finns mer information i "1.11.2 Använda telefonböckerna".

◆◆ Använda nummer som finns lagrade i företagsväxeln (PBX) (Systemkortnummer)

Du kan ringa samtal med hjälp av kor som finns lagrade i företagsväxeln (PBX).

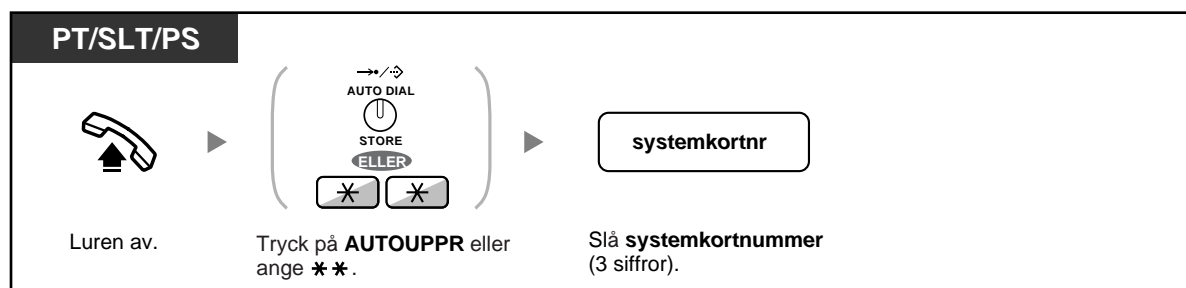


- Om du vill ringa upp med hjälp av en telefonbok finns mer information i "1.11.2 Använda telefonböckerna".


◆◆ Till ett fördefinierat nummer genom att lyfta luren (Hot Line)

Du kan ringa ett externt samtal genom att endast lyfta luren om din telefon är förprogrammerad. Denna funktionen kallas även för "Plocka samtal".


Lagra ett telefonnummer

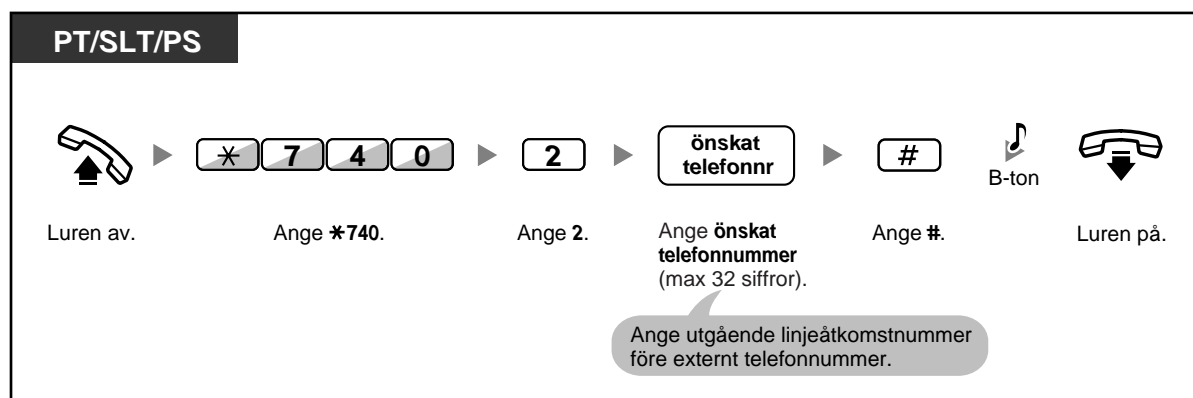

Aktivera/avbryta

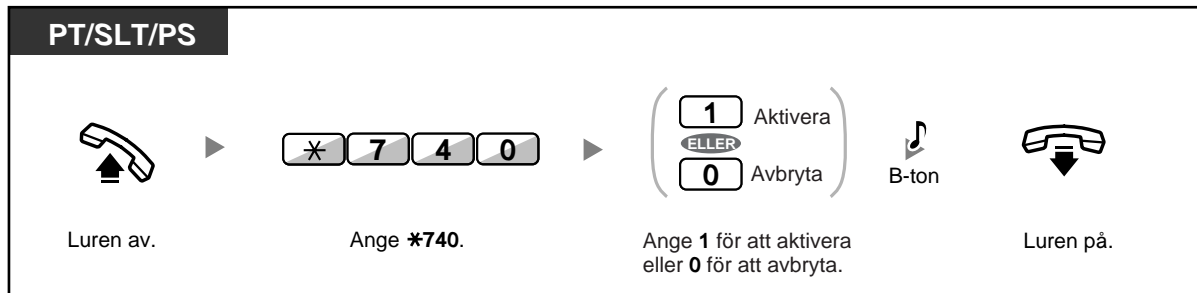

Ringa upp

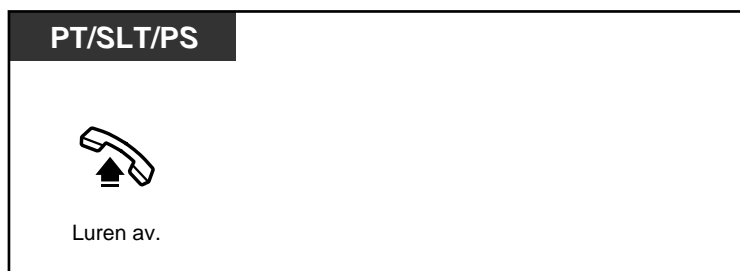

- Ring upp en person genom att slå telefonnumret innan du slår den förprogrammerade siffran.
- Tilldela den internlinjen som ska användas när du lyfter luren. (Linjeval—utgående)

Anpassa telefonen

- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—**Linjeval—utgående**
Använd vald linje när du lyfter luren.

◆◆ Använda ett förprogrammerat nummer (Snabbval)

Du kan ringa ett samtal genom att endast trycka på förprogrammerad siffra. Kontakta administratören eller din återförsäljare för mer information.




- Funktionen är praktisk för hotellanvändning. Om du t.ex. ska ringa rumservice, slår du siffran "3", inte hela anknyningsnumret.

1.2.3 Återuppringning

Den här funktionen är användbar när du behöver ringa upp samma externa nummer igen.

— Ringa upp senast slaget nummer (Återuppringning av senast slagna nummer)

◆◆ Ringa upp senast slaget nummer (Återuppringning av senast slagna nummer)

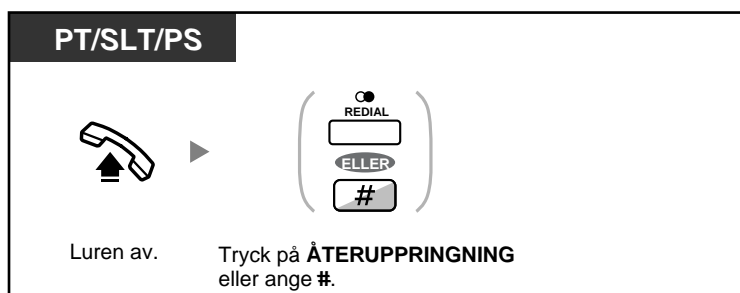

- Upp till 32 siffror kan lagras och återuppringas.
- När du har tryckt på ÅTERUPPRINGNING och hör en upptagetton igen, trycker du på ÅTERUPPRINGNING för att försöka igen.



- **Automatisk återuppringning**
För automatisk återuppringning trycker du på HÖGTALARTELEFON och sedan på ÅTERUPPRINGNING, eller trycker direkt på ÅTERUPPRINGNING. Den kommer att fortsätta ringa upp det upptagna numret tills uppringda personen svarar eller tills angiven tid är ute.
 Du kan utföra andra uppgifter under uppringningsförsöken. Tryck på R-knappen om du vill avbryta.
 Med vissa utgående linjer kan du inte använda den här funktionen.
 Den här funktionen är inte tillgänglig med KX-T7665 eller den bärbara stationen.

1.2.4 När uppringd linje är upptagen eller ingen svarar

- Reservera en upptagen linje (Automatisk tillbakaringning vid upptaget)
- Ställa in tillbakaringning på ISDN-linje (Genomför samtal till upptagen abonnent [CCBS])
- Sända en samtal väntar-ton (Samtal väntar)
- Lämna en indikering om att meddelande väntar/Ringa tillbaka uppringaren som lämnat indikeringen (Meddelande väntar)
- Delta i ett pågående samtal (Förbigång vid upptagen anknytning)
- Bevaka en annan anknytning (Bevaka samtal)
- Till en anknytning som nekar samtalet (St.Ej, förbigång)

◆◆ Reservera en upptagen linje (Automatisk tillbakaringning vid upptaget)

Du kan ställa in telefonen så att du kan ta emot en tillbakaringning:

- när en uppringd anknytning blir ledig
- när önskad utgående linje som används av en annan anknytning blir ledig.

Du kan inte ställa in automatisk tillbakaringning vid upptaget för upptagen person utanför företagsväxeln (PBX).




När du besvarar en tillbakaringning:

- för ett externt samtal —linjen är vald
- för ett internsamtal —uppringd anknytning börjar ringa automatiskt.

Aktivera (både anknytning och utgående linje)

PT/SLT/PS

När du hör en upptagetton




		
B-6	B-ton	Luren på.

Ange 6.


Besvara en tillbakaringning från en ledig anknytning

PT/SLT/PS

När du hör en tillbakaringning


		
Luren av.	TR-ton	Tala.

Besvara en tillbakaringning från en ledig utgående linje

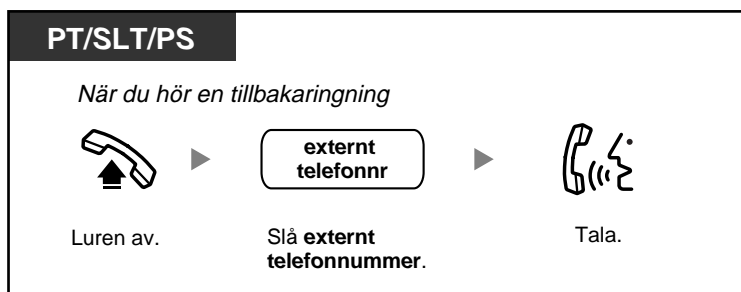

- Om du inte besvarar tillbakaringningen inom 10 sekunder avbryts den här funktionen.


Avbryta tillbakaringning (Automatisk tillbakaringning, avbryta)

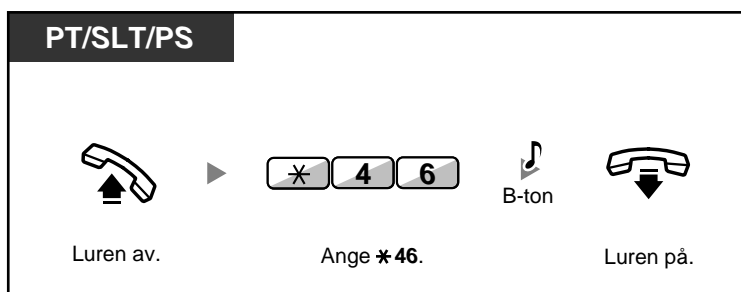


◆◆ Ställa in tillbakaringning på ISDN-linje (Genomför samtal till upptagen abonnent [CCBS])

Du kan ställa in att telefonen ska ta emot en tillbakaringning när en upptagen uppringd person på en ISDN-linje blir ledig.


När du besvarar tillbakaringningen kommer den uppringda personens telefonnummer att ringas upp automatiskt.

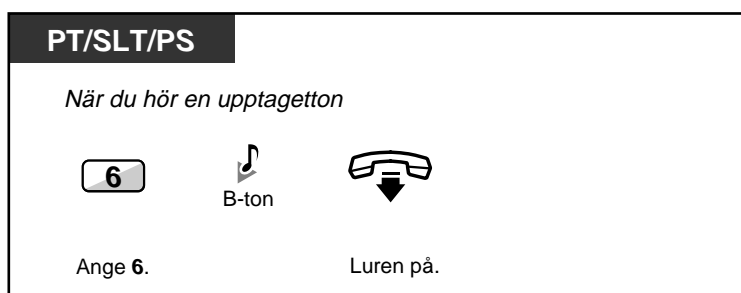

Svara när du hör en tillbakaringningssignal

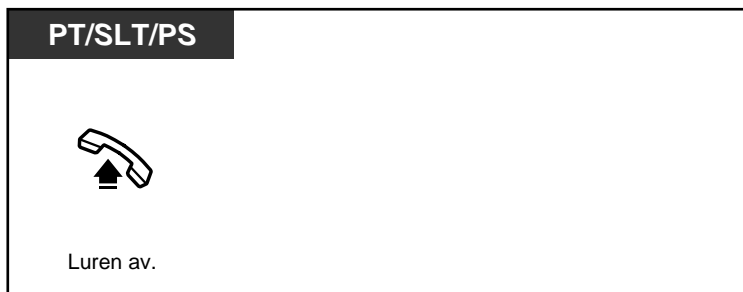


Avbryta (Avbryta CCBS)

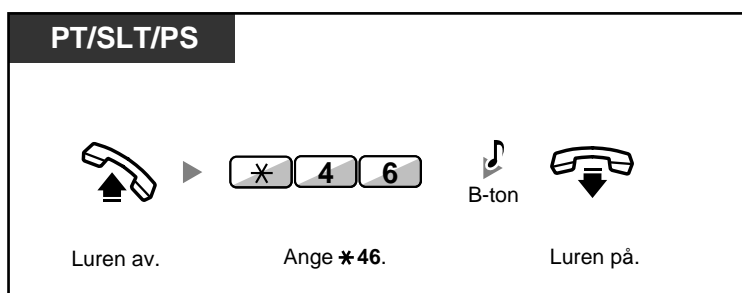

- Om du inte svarar inom definierad tidsperiod kommer funktionen att avbrytas.
- Tillgängligheten av den här funktionen beror på de ISDN-tjänster som din teleoperatör.

◆◆ Sända en samtal väntar-ton (Samtal väntar)

Du kan informera uppringd person om att ditt samtal väntar. Denna funktionen kallas även för "Signal till upptagen station".

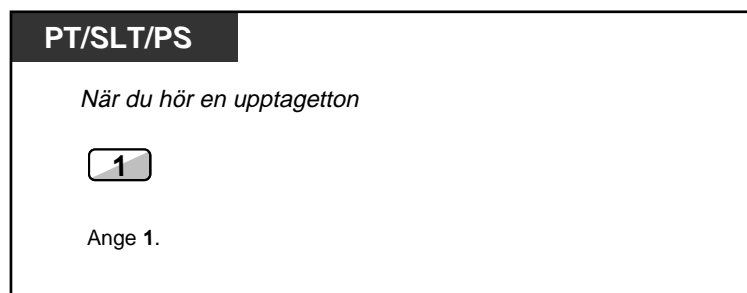

- **Beroende på vilken telefon den andra personen har**, kan "Meddelande under samtal (OHCA)" och "Diskret OHCA" användas. Du kan tala med den andra personen genom högtalaren och mikrofonen (OHCA) eller så kan du lämna ett meddelande genom telefonlur (Diskret OHCA), medan den andra personen har ett pågående samtal i sin telefonlur. Se "1.7.3 Ta emot samtal som väntar (Samtal väntar/Meddelande under samtal [OHCA]/Diskret OHCA)".


◆◆ Lämna en indikering om att meddelande väntar/Ringa tillbaka uppringaren som lämnat indikeringen (Meddelande väntar)

◆ För uppringaren

När uppringd anknytning är upptagen eller inte svarar, då kan du lämna en indikering så att personen kan ringa tillbaka.

◆ För uppringd anknytning

Den som får en indikering ser detta genom att meddelandelampan tänds. Om du får en indikering kan du enkelt ringa tillbaka uppringaren.

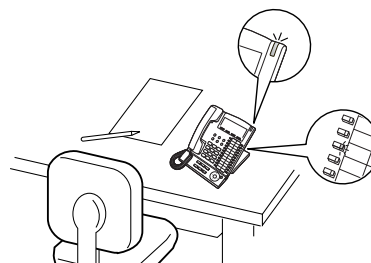




◆ För uppringaren

Lämna en indikering om att meddelande väntar

PT/SLT/PS











När uppringd anknytning är upptagen eller ingen svarar

Tryck på **MEDELANDE** eller ange **4**. Luren på.

Lämna/ta bort en indikering för meddelande väntar

PT/SLT/PS


Luren av. Ange *70. Ange 1 för att lämna eller 0 för att avbryta. Ange önskat anknytningsnummer. Luren på.

◆ För uppringd anknytning


Kontrollera meddelande och ringa tillbaka



Ringa tillbaka

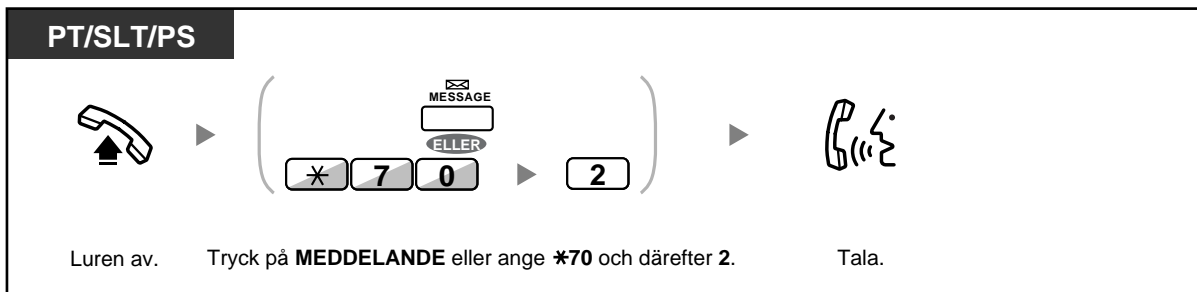

Rensa anknytningens indikeringar om att meddelande väntar (endast KX-TDA30)

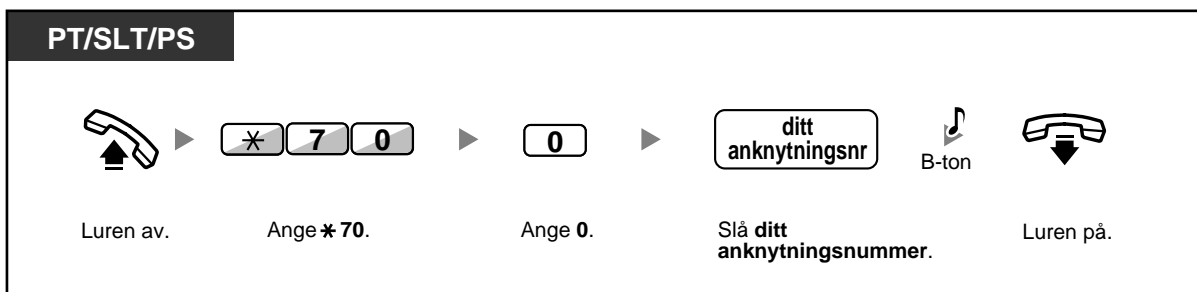



- Meddelandelampan indikerar status enligt följande:
släckt: inget meddelande
lyser röd: meddelande väntar
- Meddelandena visas i teckenfönstret; senaste samtalet visas överst.
- Om du inte vill göra en tillbakaringning tar du bort indikeringen om att samtal väntar genom att använda MEDDELANDE-knappen. Tryck först på MEDDELANDE-knappen och sedan på systemknappen.
- Du kan programmera en eller fler knappar för "Meddelande till annan anknytning". Dessa knappar kan ta emot meddelanden vid andra anknytningar eller olika inkommande samtalsgrupper.
Därmed kan du bevaka meddelanden som lämnats vid andra telefoner.
- Om du har en analog telefon hörs en särskild kopplingston, när du lyfter luren, som indikerar att meddelande väntar.
- **Endast KX-TDA100/KX-TDA200**
Meddelandelampan på en analog telefon kan även informera dig om att meddelande väntar på samma sätt som systemtelefonens meddelandeknapp.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Meddelande-knapp eller Meddelande till annan anknytning-knapp.


◆◆ Delta i ett pågående samtal (Förbigång vid upptagen anknytning)

Med en förprogrammerad anknytning kan du ringa upp någon som är upptagen med ett samtal och upprätta ett trepartssamtal.

Delta

PT/PS

● **Externt samtal**

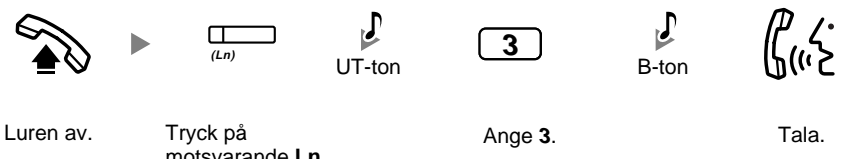


Luren av. Tryck på motsvarande Ln. Ange 3. Tala.

PT/SLT/PS

● **Internsamtal**

När du hör en upptagetton

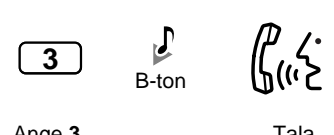


Ange 3. Tala.

◆ För deltagande anknytning

Tala med varje person växelvis

PT/PS

Under ett samtal

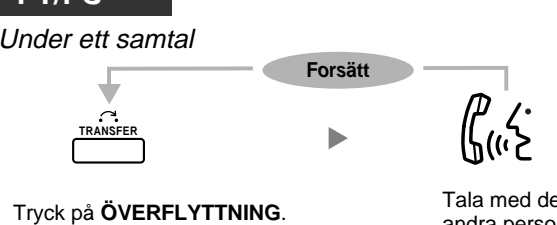

Tryck på **ÖVERFLYTTNING**. Tala med den andra personen.




- Du kan även hindra andra från att delta i ditt samtal (standard: tillåt). Se "1.7 Anpassa telefonen enligt egna behov".

◆◆ Bevaka en annan anknytning (Bevaka samtal)


En förprogrammerad anknytning kan bevaka en annan anknytning.

Avlyssna

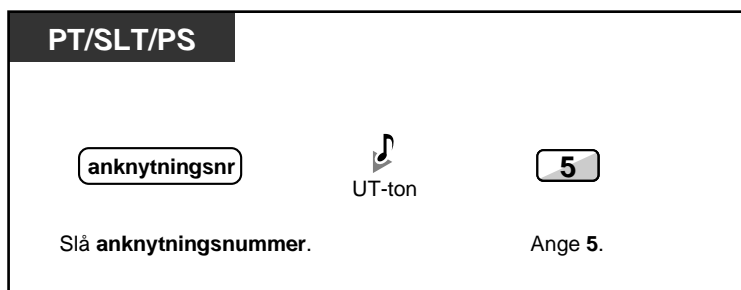

◆◆ Till en anknytning som nekar samtalet (St.Ej, förbigång)

Den förprogrammerade anknytningen kan ringa någon som har ställt in stör ej-funktionen.

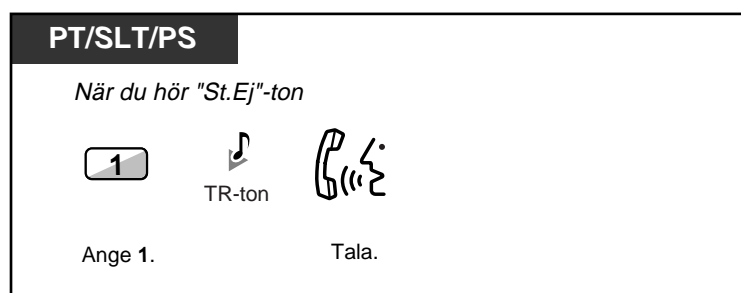


1.2.5 Använda ISDN-tjänst (ISDN-tjänster)

Du kan få tillgång till ISDN-tjänster som tillhandahålls av nätoperatören.



Åtkomst

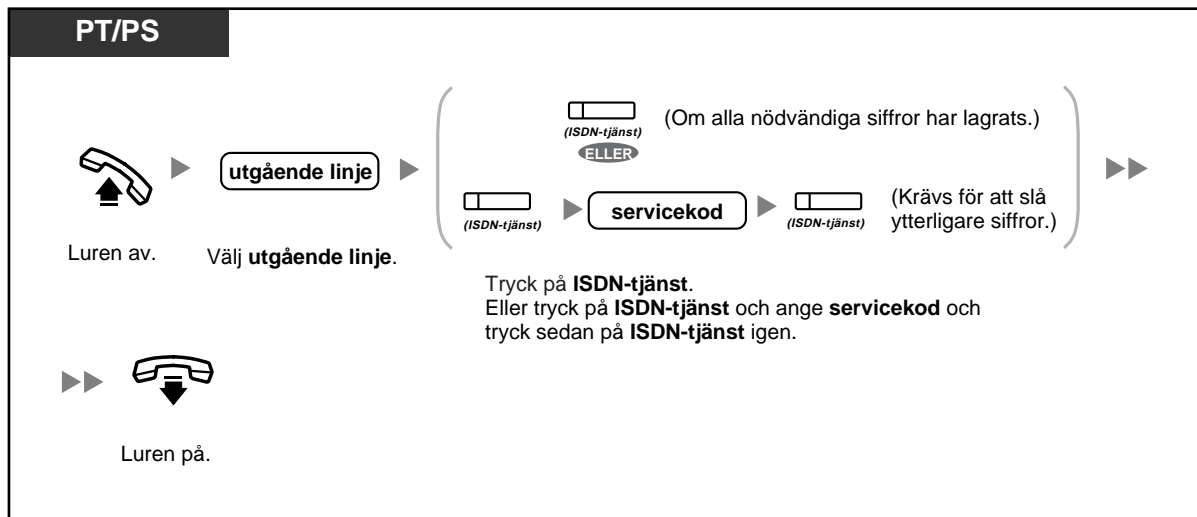

- Vilka funktioner du kan använda beror på de ISDN-tjänster som din teleoperatör tillhandahåller.



Anpassa telefonen


- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en ISDN-tjänst-knapp.

1.2.6 Alternera uppringningsmetod (Alternera uppringning—Ring/Tal)


Uppringaren kan alternera anropsmetoden, antingen ringsignal eller röst, vid ett internsamtal. Alla anknötningar kan välja anropsmetod, ringtoner eller röst, när ett internsamtal tas emot.

Ringsignal (standard): Du kan ringa upp anknötningen med en rington.

Talläge: Du kan tala till den uppringda personen direkt efter bekräftelsetonen.

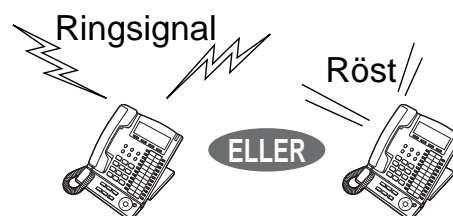

Ändra metod

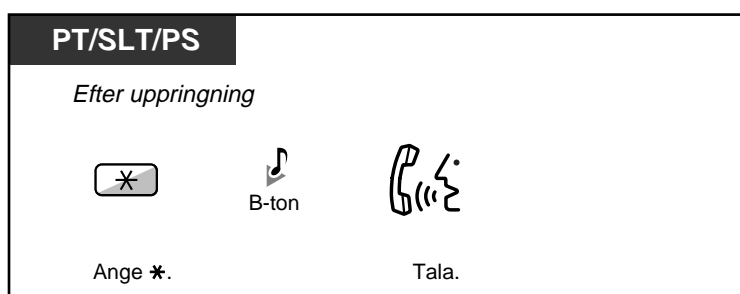

- Om uppringd person använder en analog telefon eller bärbar station kan du inte välja talläge.
- Funktionen är inte tillgänglig när den uppringda personen har ställt in sin telefon på Neka talläge.



Anpassa telefonen

- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—**Internanrop—Ring/Tal**
Välj önskad anropsmetod; antingen ringsignal eller den andra personens röst.


1.2.7 Ringa upp utan restriktioner

— Använda din anknytnings funktioner vid en annan anknytning (Fjärrstyrd serviceklass)


◆◆ Använda din anknytnings funktioner vid en annan anknytning (Fjärrstyrd serviceklass)

Du kan använda de funktioner som du har behörighet till (serviceklass) vid en annan anknytning. Du kan gå förbi gällande restriktioner. När du ska använda funktionen behöver du det ursprungliga anknytningsnumret och anknytningens PIN-kod (Personligt identifieringsnummer). Du ringer upp ett samtal genom att ange en verifieringskod och verifierad PIN-kod. Fråga administratören om gällande verifieringskod.

Ringa upp (Medflyttad serviceklass)

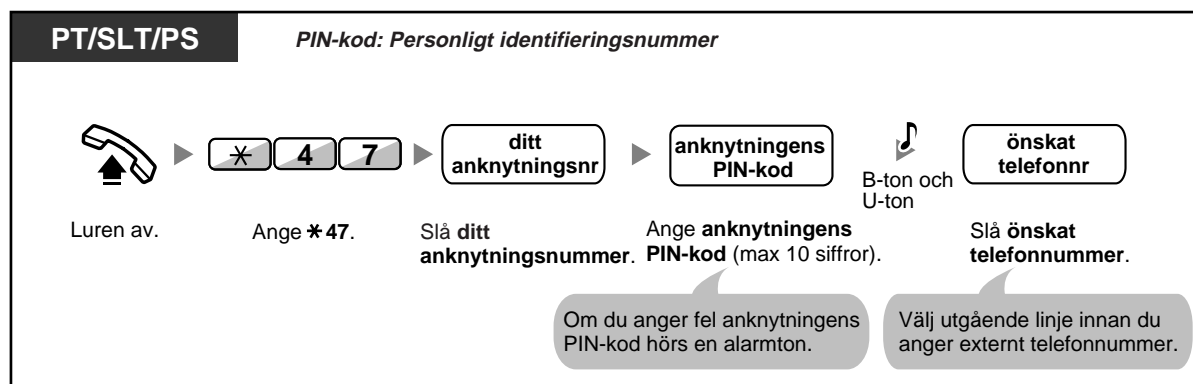

Ringa upp med en verifieringskod (Ange verifieringskod)

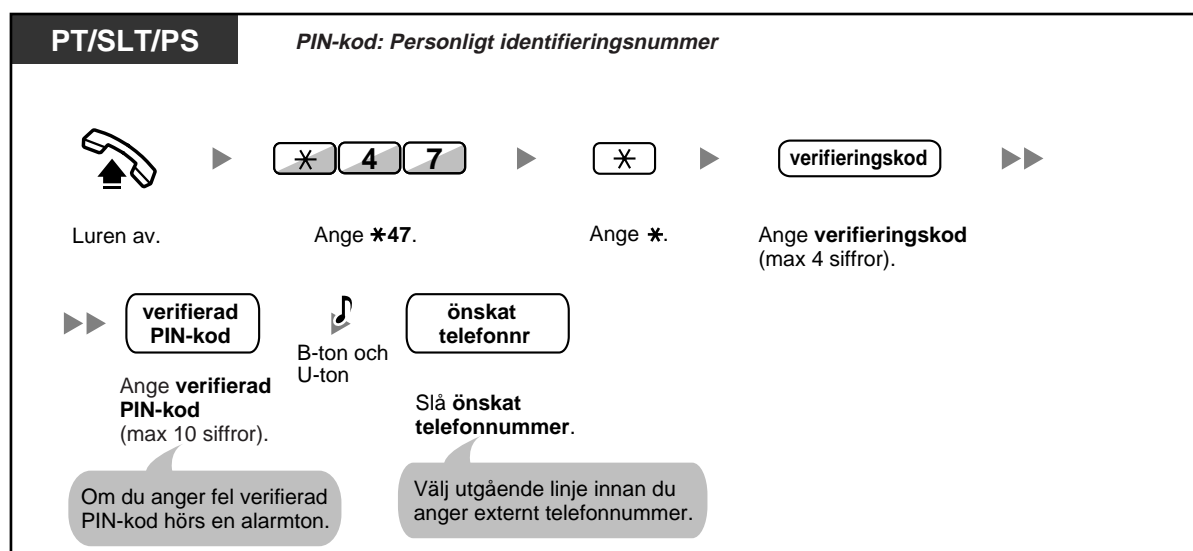


1.2.8 Nå en annan samtalspart direkt utifrån (DISA)

— Ringa upp via DISA


◆◆ Ringa upp via DISA

Om du ringer upp utifrån och kommer till företagsväxelns (PBX) anslutningar, hörs ett inspelat meddelande som ger information om hur man når en anslutning. Du behöver ingen hjälp från växelteltonister.


Du kan nå systemfunktioner eller ringa en extern samtalspart med hjälp av ditt lösenord, beroende på typ av säkerhetsläge. Fråga administratören om vilket säkerhetsläge som är definierat för företagsväxeln (PBX).

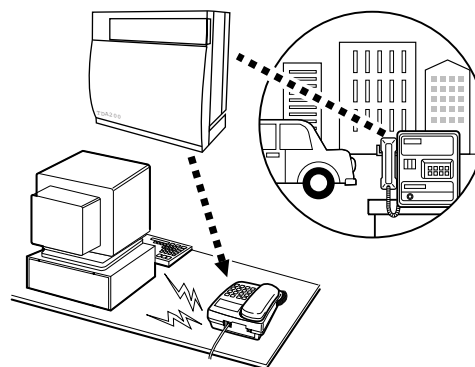


Ringa upp en anslutning

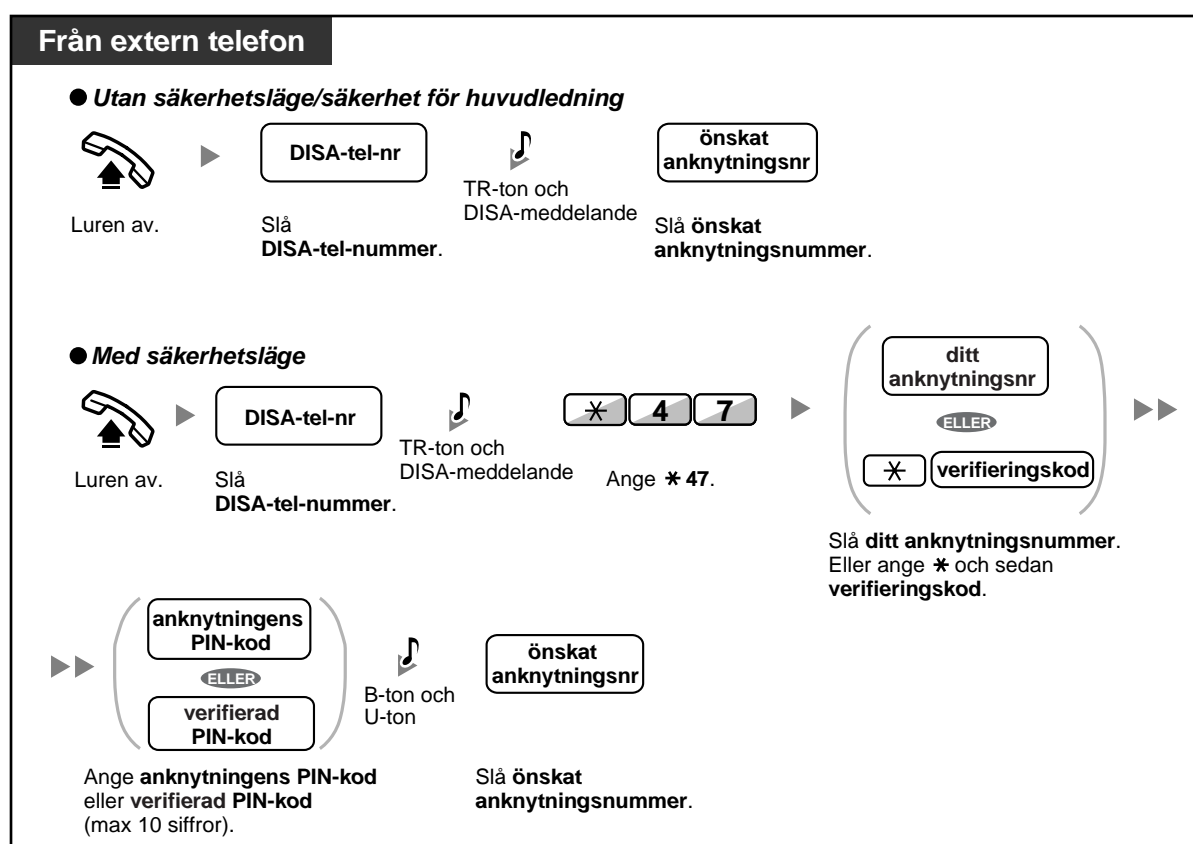

Ringa upp en extern samtalspart

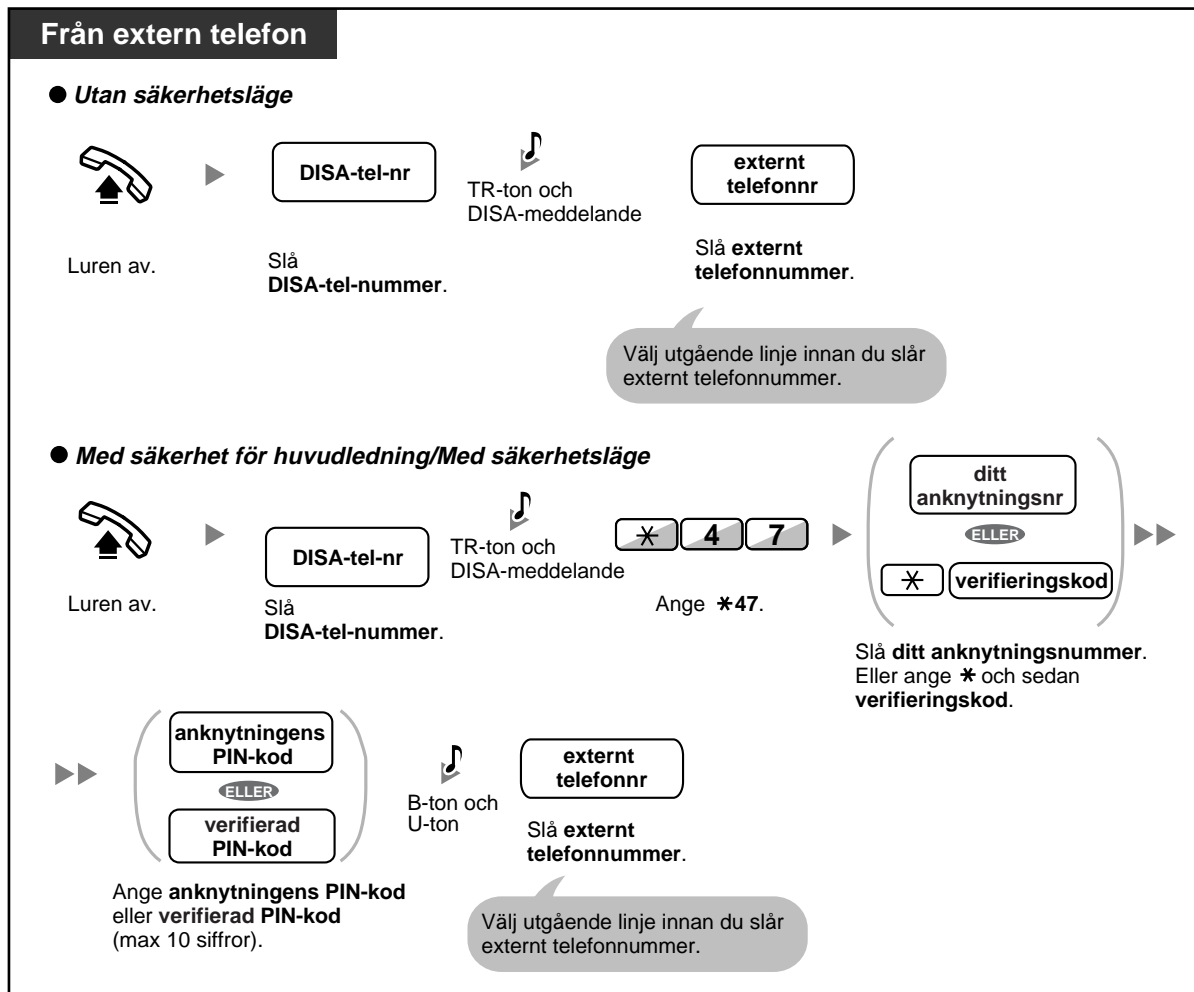

Bevaka

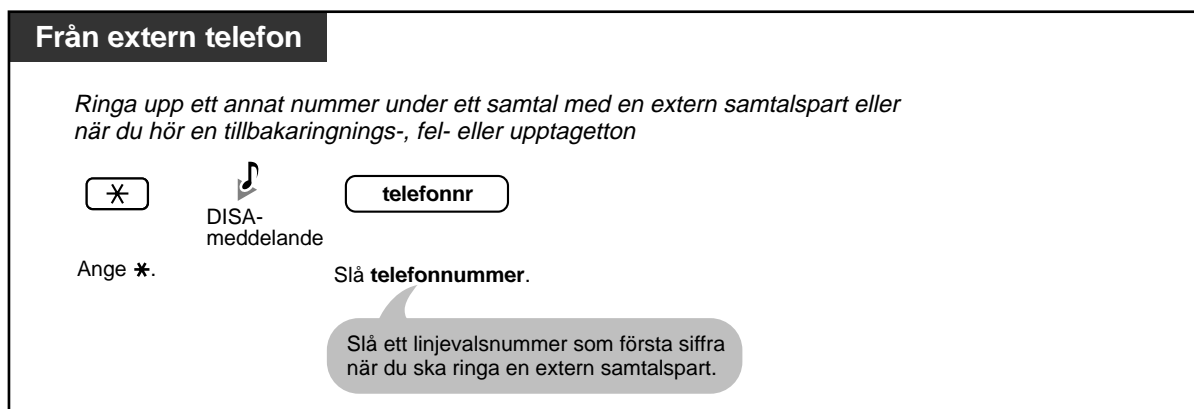




- **VARNING**
När du aktiverar utgående-till-utgående samtalsfunktion med DISA och någon annan kommer på lösenordet (verifierad PIN-kod/anknytningens PIN-kod) till företagsväxeln (PBX) innebär detta en risk för obehöriga samtal med kostnader som debiteras till ert konto. För att undvika detta problem rekommenderar vi följande åtgärder:
 - a) Se till att hålla PIN-koden hemlig.
 - b) Ange en komplicerad och lång PIN-kod.
 - c) Ändra PIN-koden ofta.
- **Tidsgräns**
Båda parter hör en alarmton 15 sekunder innan tiden är ute. Förläng tiden genom att trycka på valfri knapp utom ✕.
- **Om du har aktiverat den inbyggda automatiska bevakningen** kan du nå önskad anknytning genom att endast trycka på en siffra (0-9) för de alternativ som ges i inspelat meddelande.

1.2.9 Ställa in telefonen från annan anknytning eller via DISA (Fjärrstyrd inställning)


Du kan ställa in följande funktioner för telefonen från en annan anknytning eller via DISA.

- Vidarekoppling (Vidk)/Stör ej (St.Ej)
- Ändra anknytningarnas på-/avloggningsstatus
- Frånvaromeddelande
- Stationslås
- Läge för tidsschema

Från annan anknytning

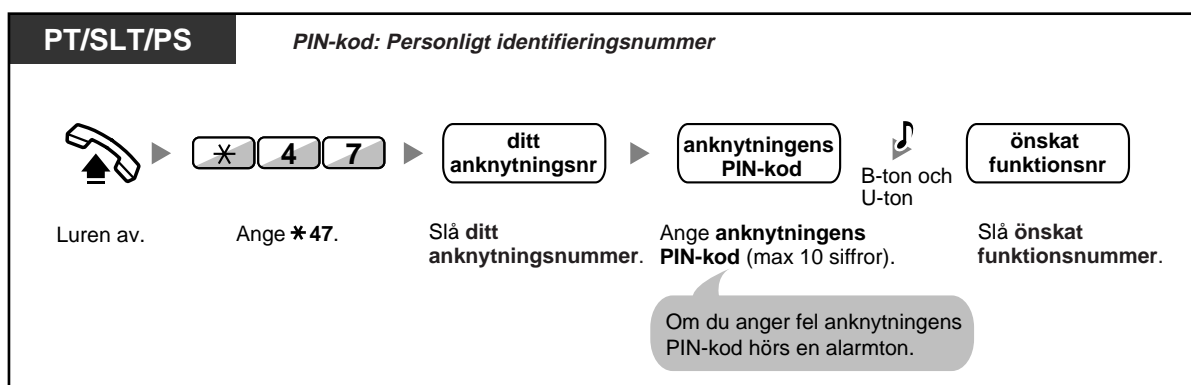


Via DISA

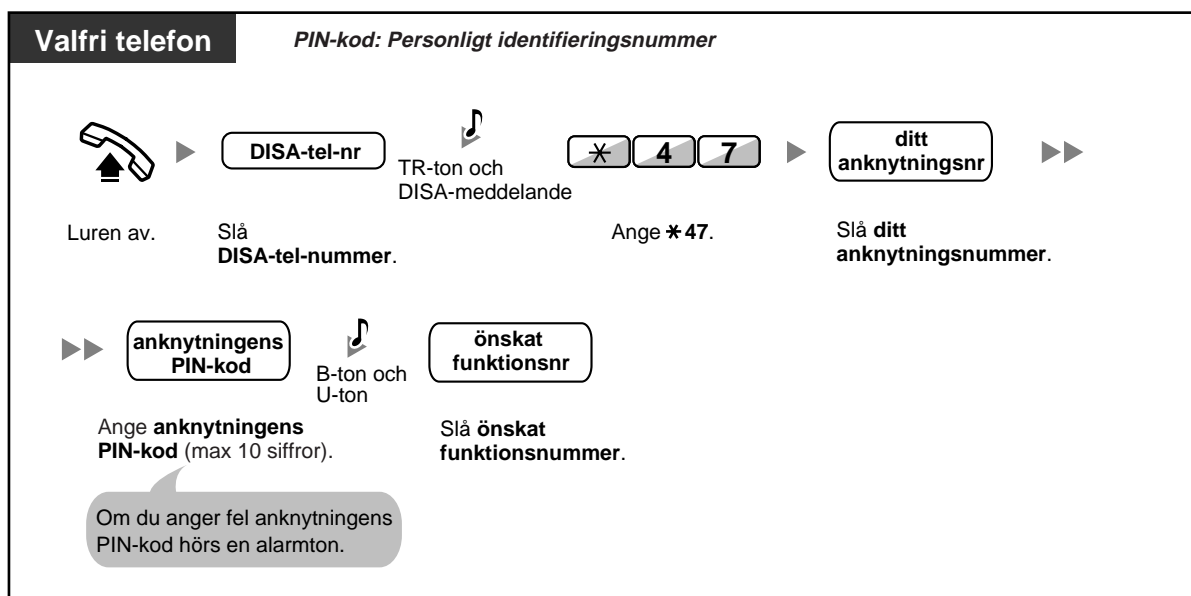

1.3 Ta emot samtal


1.3.1 Besvara samtal

PT/SLT/PS



Luren av.

▶



Tala.

Välj en av följande metoder:

- Lyft telefonlur för att svara på önskad linje.
(Standard: Ringande linje är vald.)
- Tryck på HÖGTALARTELEFON.
- Tryck på blinkande Ln-, INTERNT- eller ICD grupp-knapp.
- Tryck på SVARA.



- Lampan för ICD grupp indikerar status enligt följande:
 - släckt:** ledig
 - lyser grön:** linjen är upptagen. (Du använder linjen.)
 - lyser röd:** din anknötning är avloggad från den inkommande samtalsgruppen.



Anpassa telefonen


- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—
 - Linjeval—inkommande**
Använd vald linje när du lyfter luren.
 - Internanrop—Ring/Tal**
Välj anropsmetod, antingen ringsignal eller den uppringandes röst.
- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Inkommande samtalsgrupp (ICD grupp)-knapp.

1.3.2 Ta emot samtal och ha händerna lediga (Handsfree-svar)

När linjen är uppkopplad kan du ta emot ett inkommande samtal utan att lyfta luren. Vid inkommande internsamtal hörs personens röst utan föregående ringsignal. Vid inkommande externsamtal hörs personens röst efter ett fördefinierat antal ringsignaler. För tillbakaringning med handsfree-svar vid externsamtal krävs systemprogrammering. Kontakta din återförsäljare.



Aktivera/avbryta

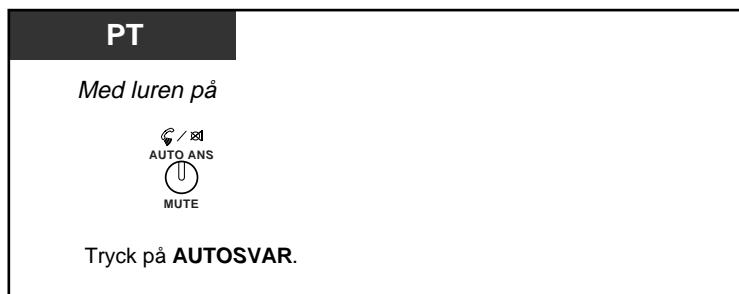

- AUTOSVAR-knappens lampa indikerar status enligt följande:
släckt: ej aktiverad
tänd: aktiverad
- Om du använder en bärbar station (PS), se tillhörande "Användarhandbok".

1.3.3 Besvara ett samtal som ringer på annan telefon (Hämta samtal)

- Besvara ett samtal från en annan telefon (Hämta samtal)
- Neka andra möjligheten att hämta dina samtal (Hämta samtal, spärra)

◆◆ Besvara ett samtal från en annan telefon (Hämta samtal)


Du kan ta emot ett inkommande samtal som ringer på en annan anknjytning eller grupp från din egen telefon, utan att behöva lämna skrivbordet.

Du kan plocka samtal på följande sätt:

Plocka gruppsamtal: Plockar ett samtal inom din grupp.

Plocka dirigerat samtal: Plockar ett samtal till en specifik anknjytning.

PT/SLT/PS




Luren av.

Tryck på **DSS**.

Ange ***40** och slå sedan **gruppnummer** (2 siffror).

Eller ange ***41** och därefter slå ditt **anknytningsnummer**.

B-ton



Tala.

- **Om du får en samtal väntar-ton** kan du be en tredje person att plocka ditt andra samtal genom att använda Plocka dirigerat samtal.
- Om det är flera inkommande samtal till samma grupp, besvaras det samtal som väntat längst först.




- Du kan även hämta ett samtal genom att trycka på blinkande DSS-knapp.

◆◆ Neka andra möjligheten att hämta dina samtal (Hämta samtal, spärra)

Du kan neka eller tillåta andra personer att plocka dina samtal.

PT/SLT/PS




Luren av.

Ange ***720**.

Ange **1** för att neka
eller **0** för att tillåta.

B-ton



Luren på.

1.3.4 Besvara ett samtal via en extern högtalare (Svara huvudledning från valfri station [TAFAS])


Du kan få en avisering om inkommande externsamtal via en extern högtalare. Sådana samtal kan besvaras från valfri anknytning.

Via en extern högtalare

<KX-TDA100/KX-TDA200>



<KX-TDA30>

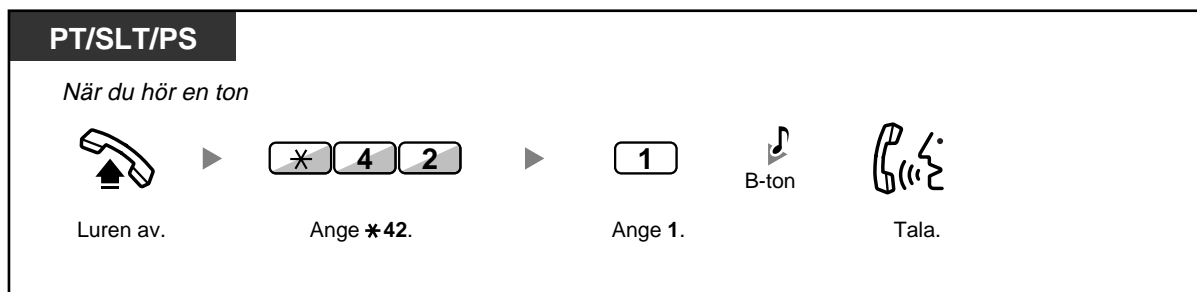


- Du kan även höra ett sökmeddelande via högtalaren med hjälp av den här funktionen.

1.3.5 Använda knappen SVARA/AVSLUTA


Knapparna SVARA och AVSLUTA är användbara tillsammans med headset.
Med SVARA kan du besvara alla inkommande samtal.
Med AVSLUTA kan du koppla ned linjen under pågående eller efter avslutat samtal. Du kan även avsluta överflyttningen av ett samtal med knappen.




Svara

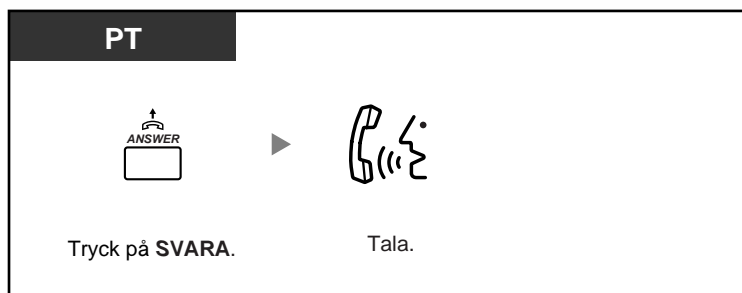


Överflytta ett samtal

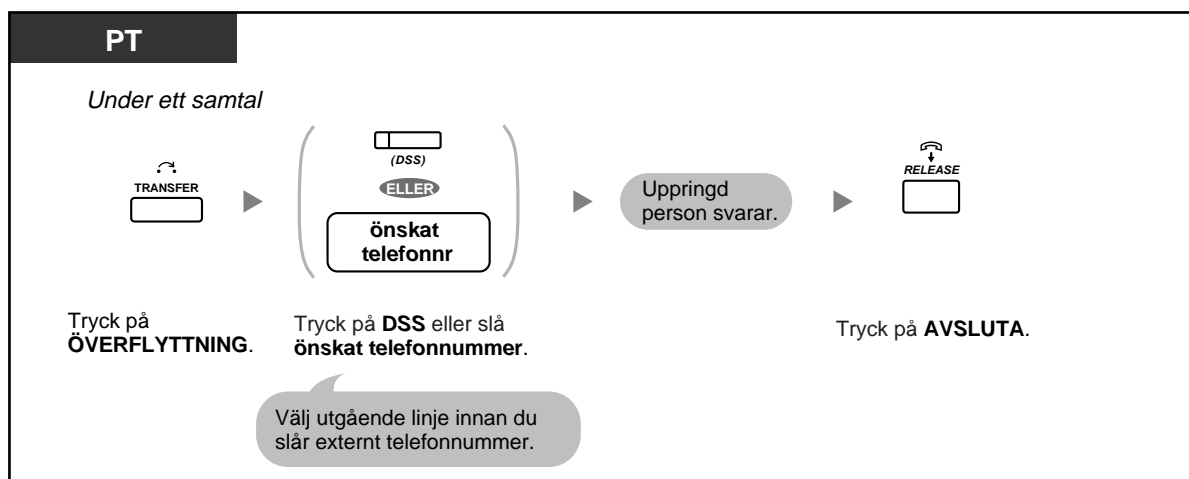


Tala med en väntande uppringande person

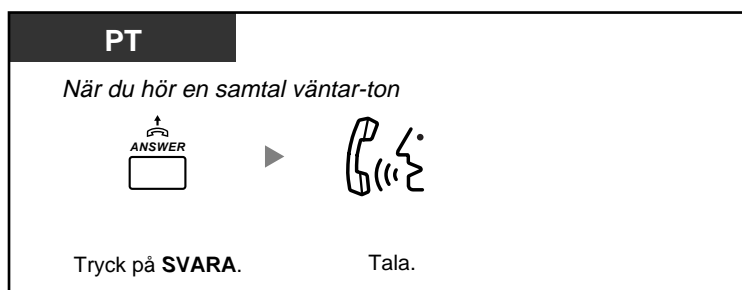

Överflytta ett externt samtal till en anknytning via snabbval

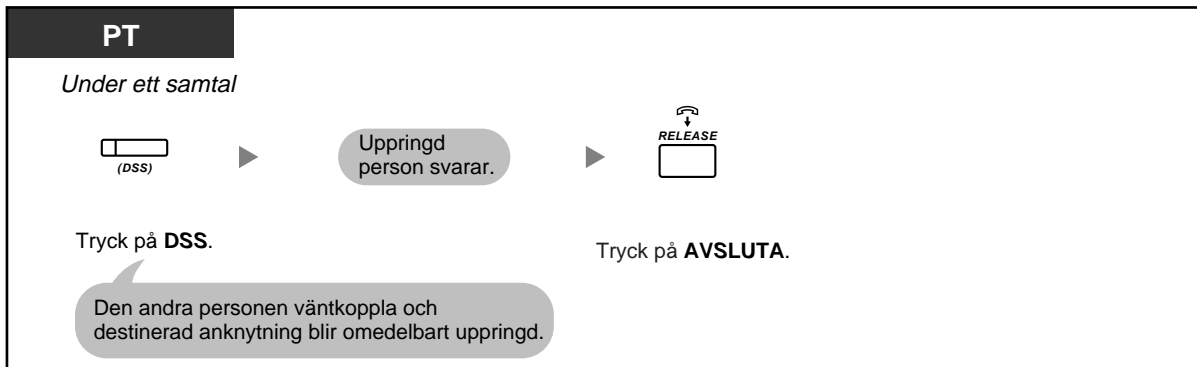

Avsluta ett samtal

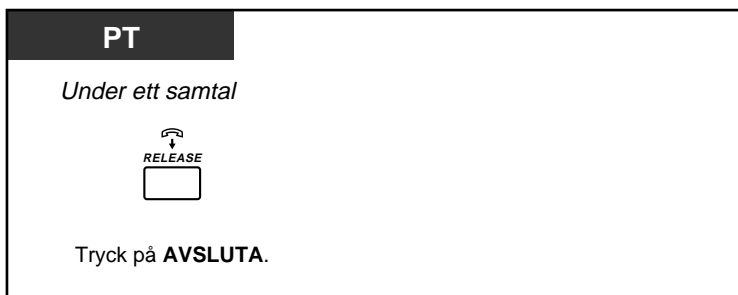

Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Svara-knapp eller en Avsluta-knapp.


1.3.6 Identifiera anonyma uppringare (Identifiera anonymt samtal)

Du kan begära att din teleoperatör spårar en anonym uppringare under pågående samtal eller efter att uppringaren har lagt på luren. Information om samtalet får du vid ett senare tillfälle.


Begära identifiering av anonym uppringare

PT/SLT/PS


Under pågående samtal eller när du hör en felton efter att uppringaren har lagt på luren.

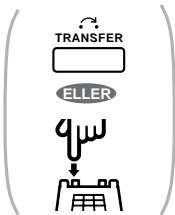

Tryck på **ÖVERFLYTTNING**
eller **R/klykan**.



Ange ***7*3**.



B-ton
Tala eller luren på.



- Om den här funktionen är tillgänglig eller inte beror på de ISDN-tjänster som din teleoperatör tillhandahåller.

1.4 Under pågående samtal

1.4.1 Överflytta ett samtal (Överflytta samtal)



- Överflytta till en anknytning inom företagsväxeln (PBX)
- Överflytta till en extern samtalspart via PBX-tjänst
- Överflytta ett samtal med hjälp av ISDN-tjänst (Överflytta samtal—via ISDN)




- Du kan överflytta ett väntkopplat samtal utan att tala genom att lägga på luren. Om ett samtal inte hämtas inom en angiven tid, hörs en alarmsignal som påminnelse. Och om ett externt samtal inte besvaras inom en angiven tid, kommer det att automatiskt kopplas ned.
- **Om du hör en alarmton** innebär det att destinationsanknytningen inte svarade. Besvara samtalet.

◆◆ Överflytta till en anknytning inom företagsväxeln (PBX)

Överflytta

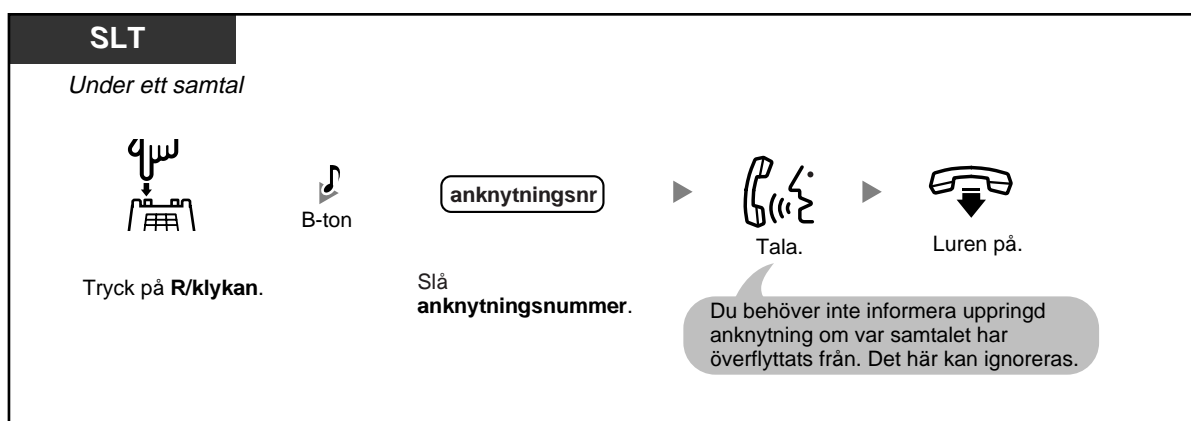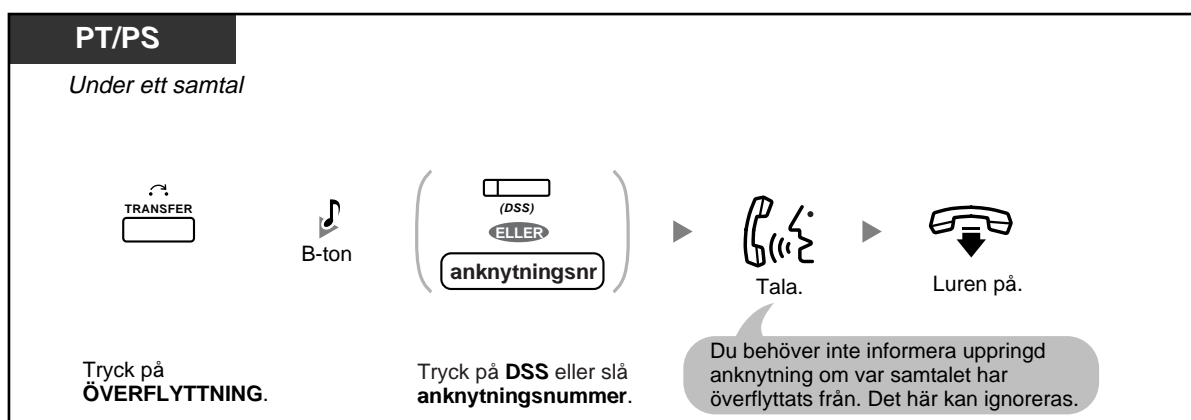



Överflytta med snabbvalsknapp

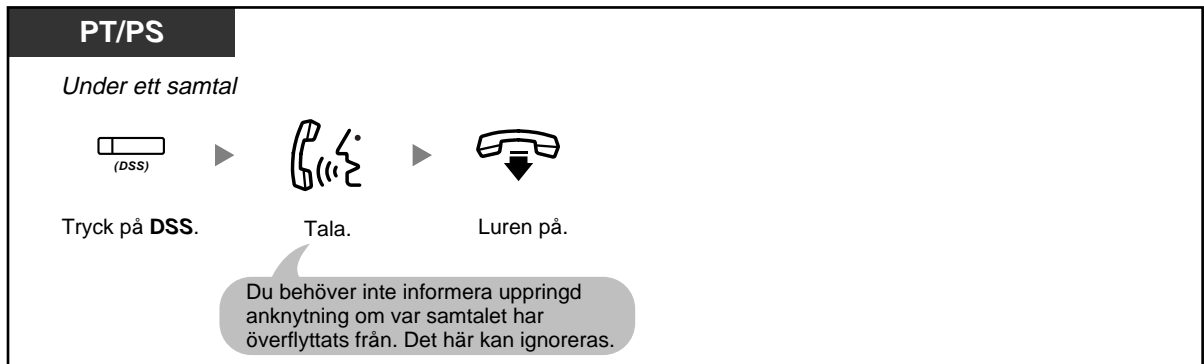

- Du kan lägga på luren även om överflyttad samtalspart inte svarar.

◆◆ Överflytta till en extern samtalspart via PBX-tjänst

Vissa anknytningar kan ha restriktioner för att utföra den här funktionen.

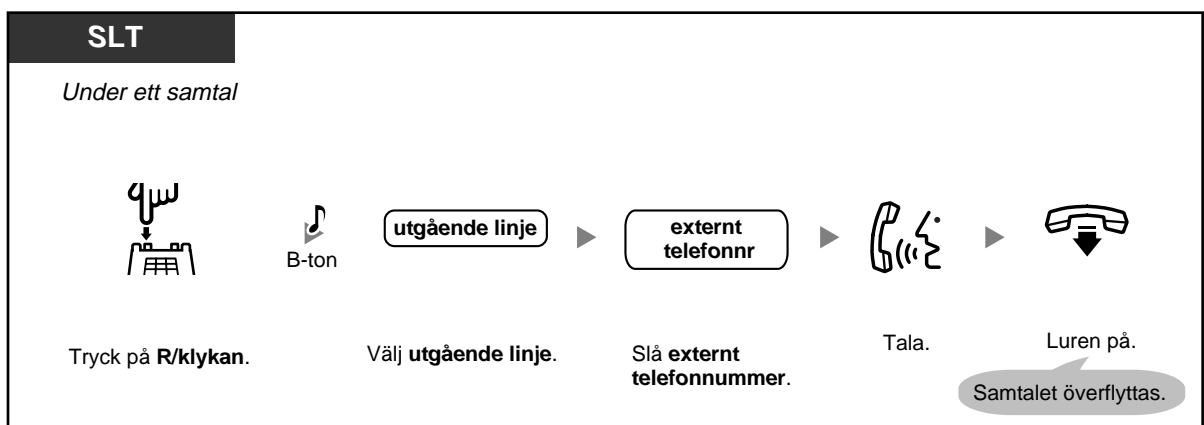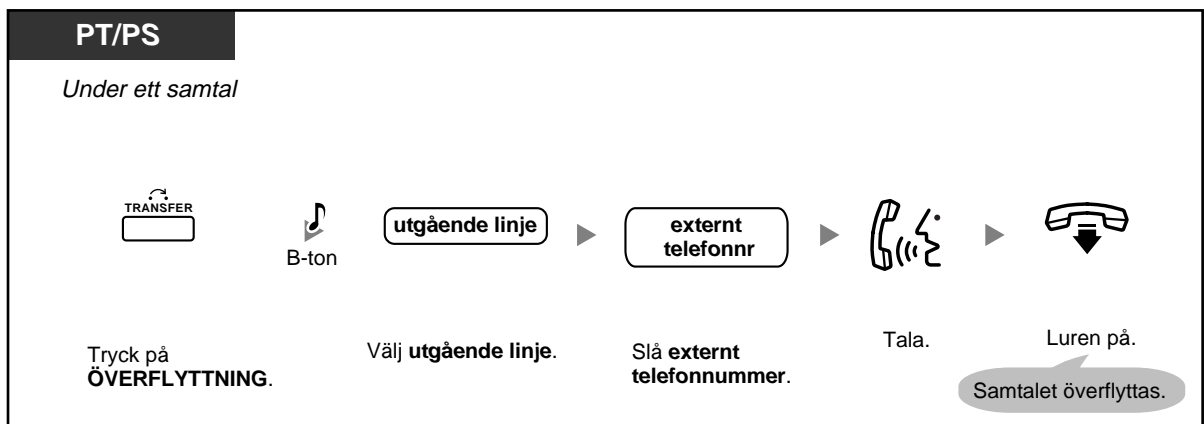

1.4 Under pågående samtal



- **Tidsgräns**

Både uppringare och överflyttad samtalspart kommer att höra en alarmton 15 sekunder före tiden går ut.




- **För att återgå till väntkopplat samtal innan destinationen svarar** trycker du på ÖVERFLYTTNING, motsvarande Ln-, ICD grupp- eller INTERNT-knapp, alternativt klykan.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Direktval internummer (DSS)-knapp.

◆◆ Överflytta ett samtal med hjälp av ISDN-tjänst (Överflytta samtal—via ISDN)

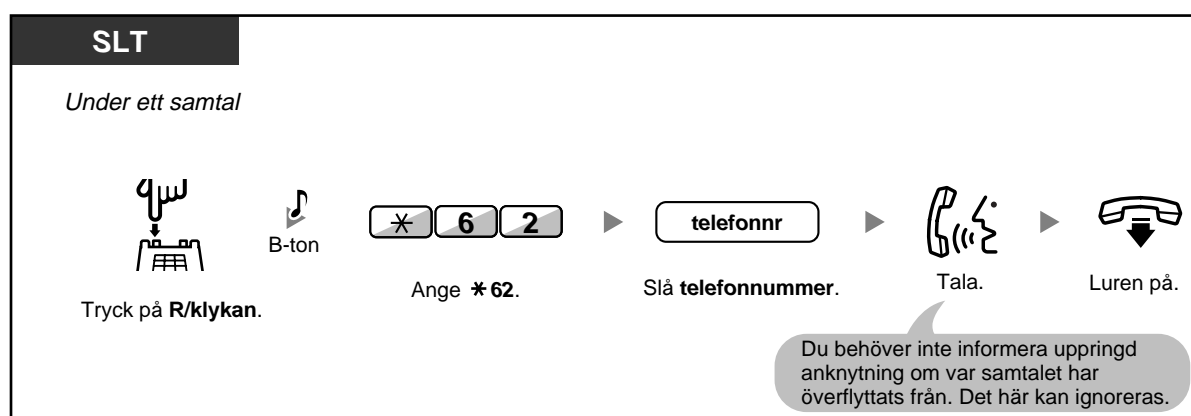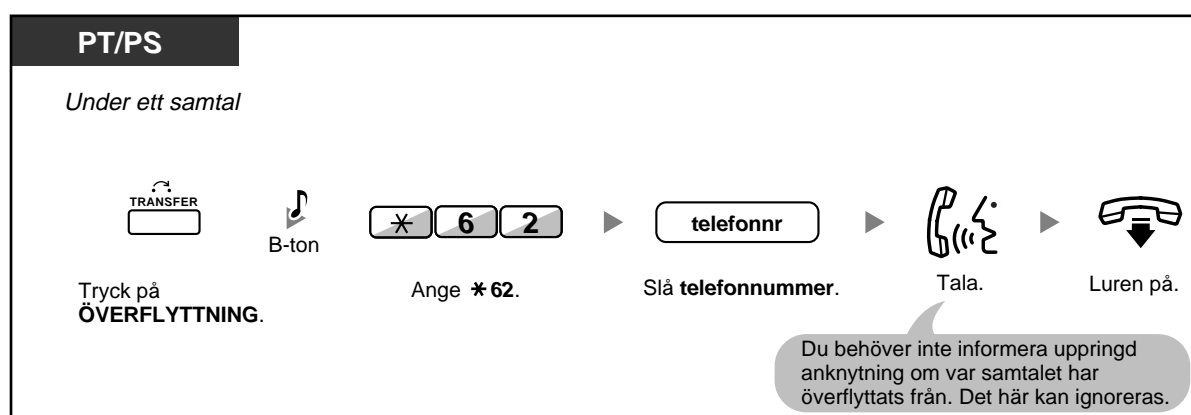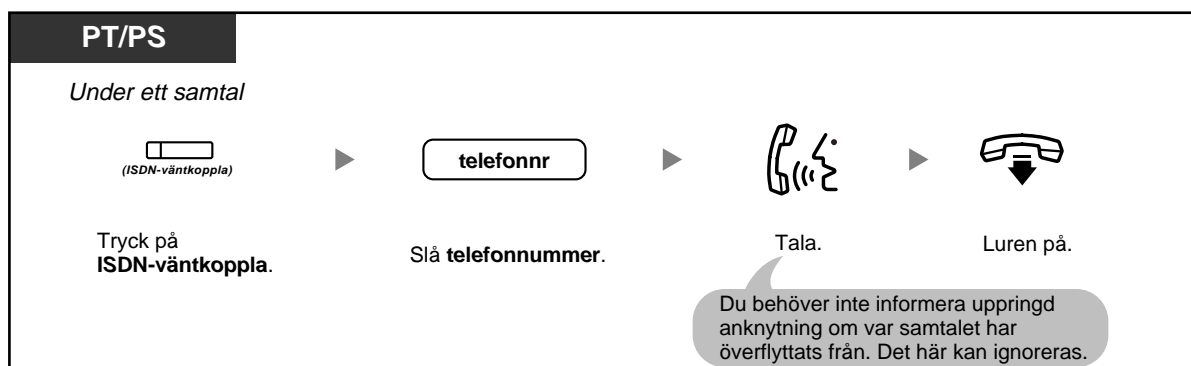

- För att hämta det väntkopplade samtalet trycker du på ÖVERFLYTTNING, R/klykan.
- Samtalet överflyttas även om du lägger på luren under överflyttningen.
- När samtalet är överflyttat blir linjen ledig.

☞ Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en ISDN-väntkoppla-knapp.

1.4.2 Väntkoppla ett samtal

- Väntkoppla
- Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal)



- **Om ett samtal inte hämtas inom en angiven tid** hörs en alarmsignal som påminnelse. Och om ett externt samtal inte besvaras inom en angiven tid, kommer det att automatiskt kopplas ned.

◆◆ Väntkoppla

Det finns två typer av väntkopplingar. Skillnaden mellan dem är att andra personer kan hämta ditt väntkopplade samtal (Vanlig väntkoppling) eller inte (Exklusiv väntkoppling). Fråga administratör vilket läge som gäller, eftersom det går att ändra väntkopplingen.

Väntkoppla (Väntkoppling)

PT/PS

Under ett samtal

Tryck på **VÄNTKOPPLA**. Eller tryck på **ÖVERFLYTTNING** och ange sedan ***50**.

Luren på.

SLT

Under ett samtal

Tryck på **R/klykan**.


Ange ***50**.

Luren på.


Hämta (Hämta parkerat samtal)

PT/SLT/PS


- **Vid den väntkopplande anknytningen (Hämta parkerat samtal)**

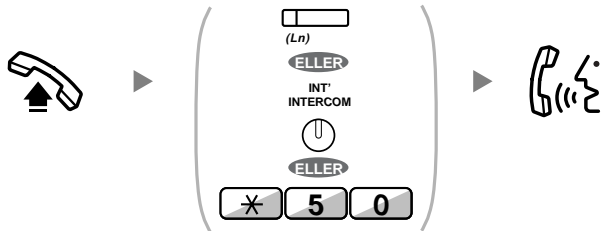

Luren av. Tryck på blinkande Ln eller INTERNT, eller ange *50. Tala.
- **Hämta ett externt samtal från en annan anknytning—endast Vanlig väntkoppling (Hämta parkerat samtal—angivet med väntkopplat linjeval)**

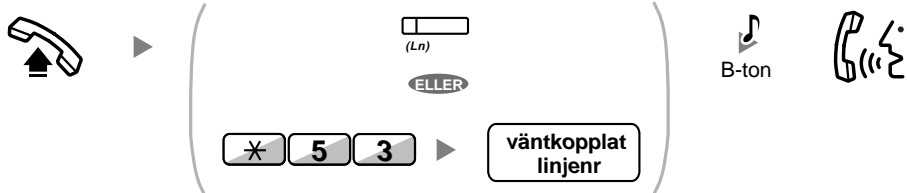

Luren av. Tryck på Ln, eller ange *53 och därefter väntkopplat linjenummer (3 siffror). Tala.
- **Hämta ett intern- eller externsamtal från en annan anknytning—endast Vanlig väntkoppling (Hämta parkerat samtal—angivet med väntkopplande anknytningsnummer)**

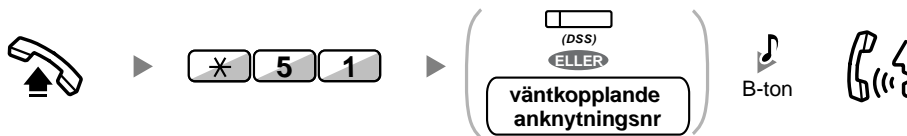

Luren av. Ange *51. Tryck på DSS eller slå väntkopplande anknytningsnummer. Tala.



- Ln- eller INTERNT-knappens lampa indikerar status enligt följande:
 - Vanlig väntkoppling
 - långsamt blinkande grön:** ditt väntkopplade samtal
 - blinkande röd:** annan anknytnings väntkopplade samtal
 - Exklusiv väntkoppling
 - snabbt blinkande grön:** ditt väntkopplade samtal
 - lyser röd:** annan anknytnings väntkopplade samtal
- Ändra väntkopplingsläge (endast systemtelefon [PT])**
När du har tryckt på VÄNTKOPPLA och trycker på VÄNTKOPPLA igen, växlar väntkopplingsläget från vanligt till exklusivt eller tvärtom.



- Förenklad användning**, du kan automatiskt väntkoppla ett samtal genom att trycka på någon annan Ln-, ICD grupp- eller INTERNT-knapp, som har programmerats. **(Automatisk väntkoppling)** Kontakta din återförsäljare.


◆◆ Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal)

Du kan väntkoppla ett samtal i en gemensam parkeringszon i företagsväxeln (PBX) så att någon annan anknötning kan hämta samtalet. Du kan använda funktionen när du vill överflytta samtal. Ett samtal kan placeras i antingen en specifik parkeringszon (Specifik) eller valfri ledig parkeringszon (Auto). Om du har programmerat en knapp för Parkera Samtal och en för Parkera Samtal (Automatisk parkeringszon) kan du välja hur du vill parkera samtalet genom att trycka på motsvarande knapp. När ett samtal parkeras automatiskt, eller fler än ett samtal har parkerats samtidigt, måste du ange parkeringszonnumret när du ska hämta samtalet.

Aktivera

PT/PS


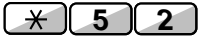





Under ett samtal


(Parkera Samtal)

Tryck på **Parkera Samtal**.

PT/PS

Under ett samtal


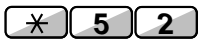



 ▶  ▶     

Tryck på **ÖVERFLYTTNING**. Ange ***52**. Ange ett specifikt **parkeringszonnummer** (2 siffror) eller tryck så ***** parkeras samtalet automatiskt vid ledig parkeringszon.

Om du hör en upptagetton, anger du ett annat parkeringszonnummer eller trycker på ***** igen.

SLT


Under ett samtal

 ▶  ▶   

Tryck på **R/klykan**. Ange ***52**. Ange ett specifikt **parkeringszonnummer** (2 siffror).

Om du hör en upptagetton, anger du ett annat parkeringszonnummer.

Hämta (Hämta parkerat samtal)

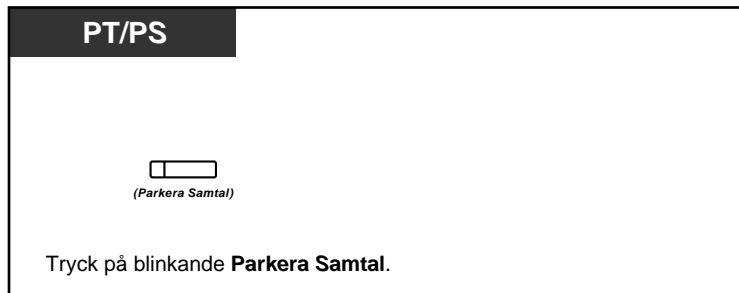

- Om ett samtal är parkerat automatiskt, bekräftar du parkeringszonnumret på teckenfönstret.



- **Om du hör en felton när du ska hämta ett parkerat samtal**, så finns där inget samtal. Bekräfta lagrat parkeringszonnummer.
- När du har parkerat ett samtal kan du utföra andra arbetsuppgifter.




Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Parkera Samtal-knapp eller Parkera Samtal (Automatisk parkeringszon)-knapp.


1.4.3 Samtala med två personer växelvis (Pendling)

När du samtar med en person och den andra är väntkopplad, kan du alternera mellan de båda samtalen.

Alternera mellan två samtalsparter och väntkoppla den ena tillfälligt

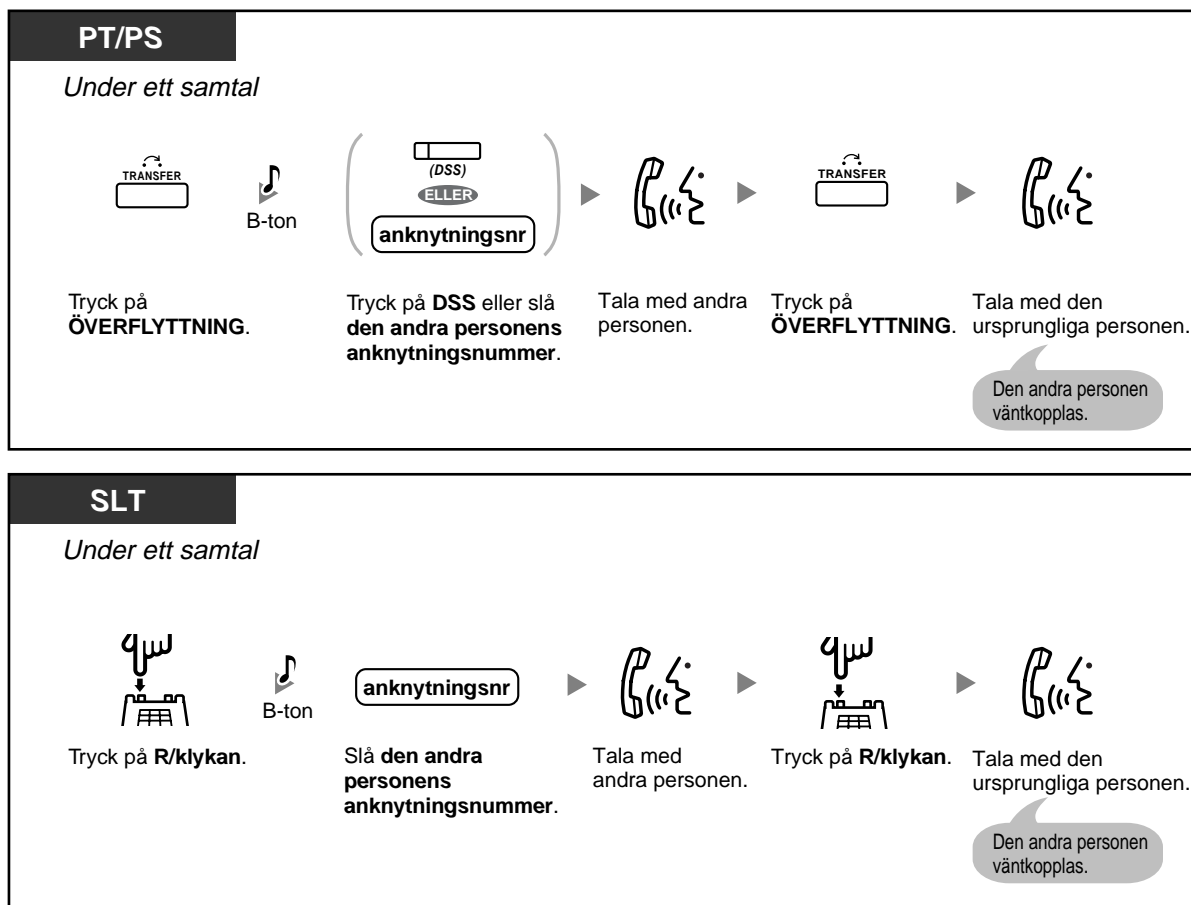

Lämna samtalet och låta de andra två personerna tala

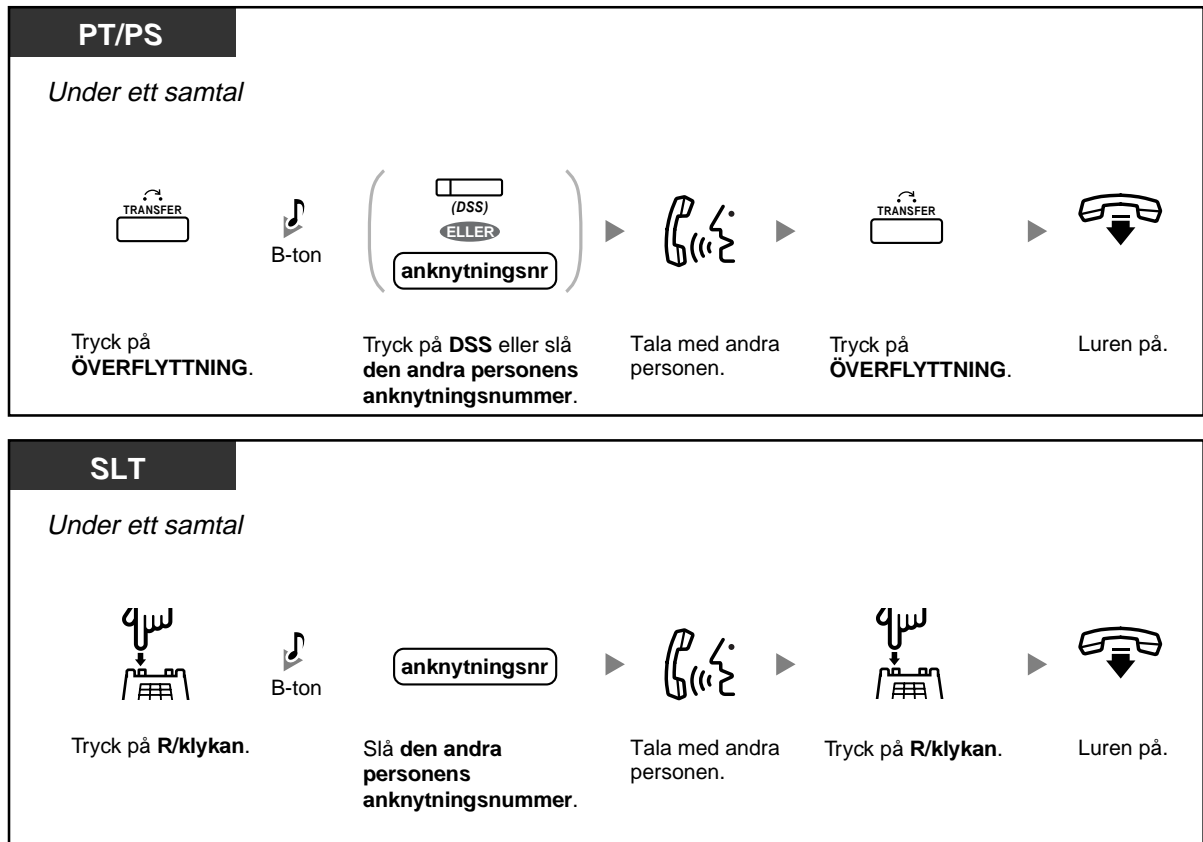

1.4.4 Besvara ett samtal som väntar


- Besvara ett samtal som väntar i företagsväxeln (PBX)
- Besvara ett samtal som väntar hos teleoperatören

◆◆ Besvara ett samtal som väntar i företagsväxeln (PBX)


Under ett pågående samtal hörs en samtal väntar-ton, alternativt ett meddelande i högtalaren eller telefonlur hörs, då har ett externt samtal tagits emot eller en annan anknytning informerar om att ett annat samtal väntar. Du behöver aktivera den här funktionen innan den kan användas. (Standard: Avaktivera—inget samtal [internsamtal]/ingen ton [externsamtal])

Du kan besvara det andra samtalet genom att koppla ned (1) eller väntkoppla (2) pågående samtal.

1. Koppla ned pågående samtal och tala med den nya personen

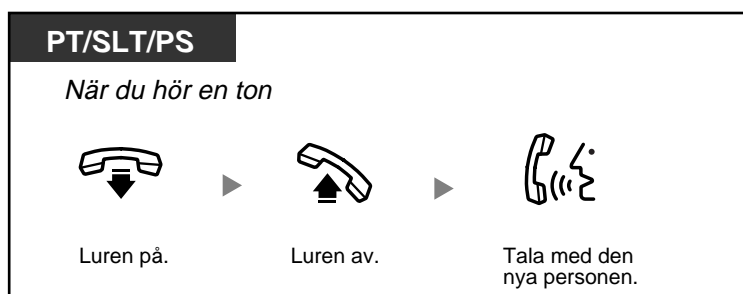


2. Väntkoppla pågående samtal och tala med den nya personen

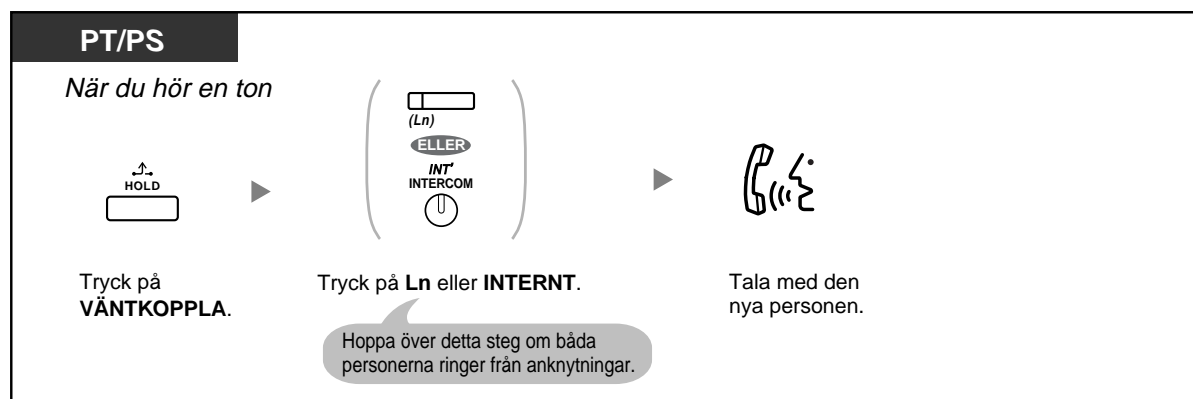

SLT

När du hör en ton




Tryck på **R/klykan**. Ange *** 50**. B-ton Tala med den nya personen.

När du har talat med den nya personen kan du koppla ned (2.1) eller väntkoppla (2.2) och därefter hämta det första samtalet.

2.1 Koppla ned det andra samtalet och sedan tala med den första personen

PT/PS


Under ett samtal

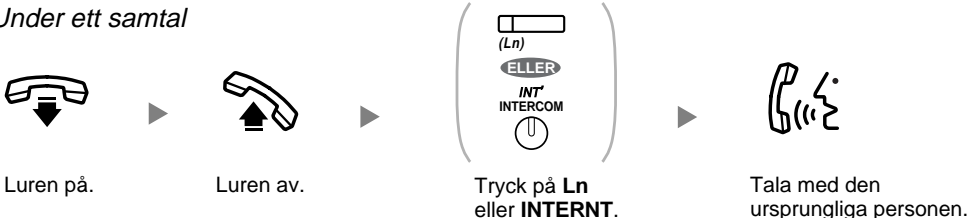

Luren på. Luren av. Tryck på **Ln** eller **INTERNT**. Tala med den ursprungliga personen.

PT/SLT/PS



Under ett samtal

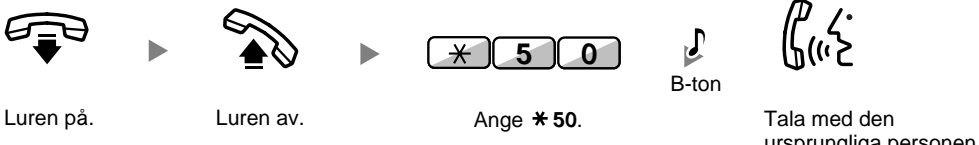

Luren på. Luren av. Ange *** 50**. B-ton Tala med den ursprungliga personen.

2.2 Väntkoppla det andra samtalet och tala med den första personen

När samtalet är väntkopplat kan du tala med den första personen. Sedan kan du koppla ned det och tala med den nya personen igen.

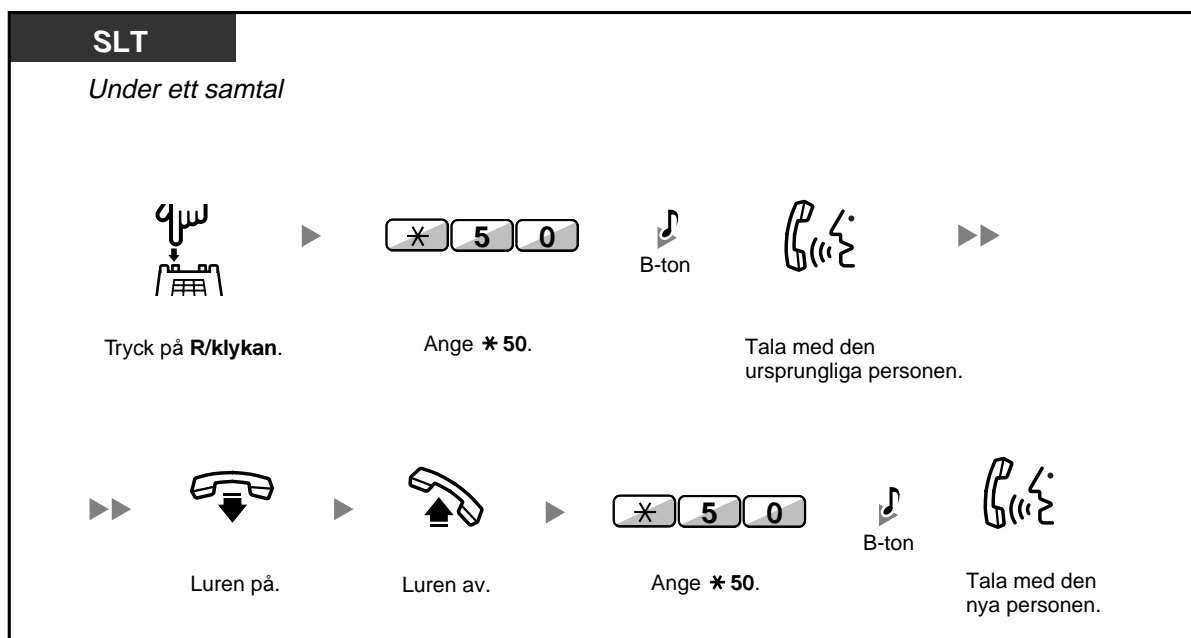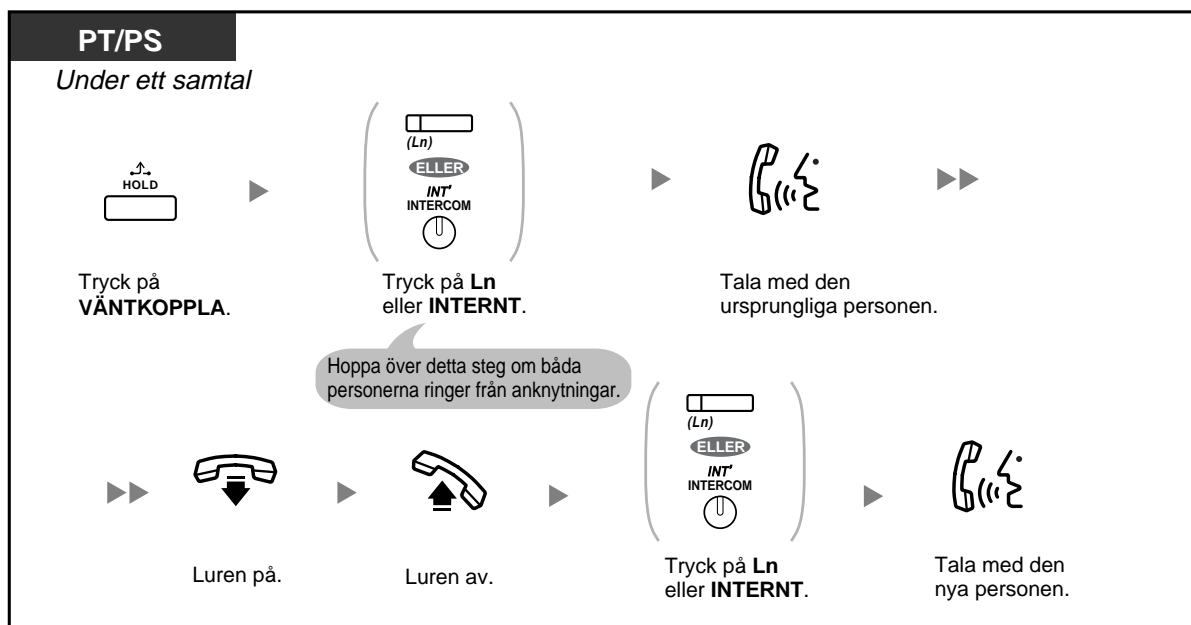


- **Beroende på vilken telefon den andra personen har**, kan "Meddelande under samtal (OHCA)" och "Diskret OHCA" användas. Du kan tala med den andra personen genom högtalaren och mikrofonen (OHCA) eller så kan du ta emot ett meddelande genom telefonlur (Diskret OHCA), medan det första samtalet pågår i telefonlur.
- Namnet eller numret för den uppringande anknötningen visas under 5 sekunder i taget, med 10 sekunders intervall, innan du besvarar samtalet.




Anpassa telefonen

- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—**Tontyp för samtal väntar**
Om du väljer "Ton 1" hörs samma ton för Samtal väntar från en extern samtalspart som en anknytning. Om du väljer "Ton 2" hörs olika toner för Samtal väntar från en extern samtalspart som en anknytning.

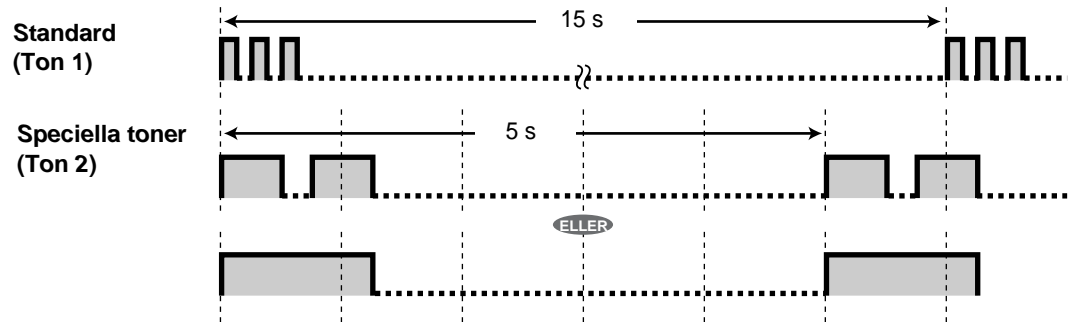

◆◆ Besvara ett samtal som väntar hos teleoperatören

Det här är en tillvalstjänst hos teleoperatören. Du kan ta emot en ton för samtal som väntar och information om uppringaren. Kontakta din teleoperatör för mer information.

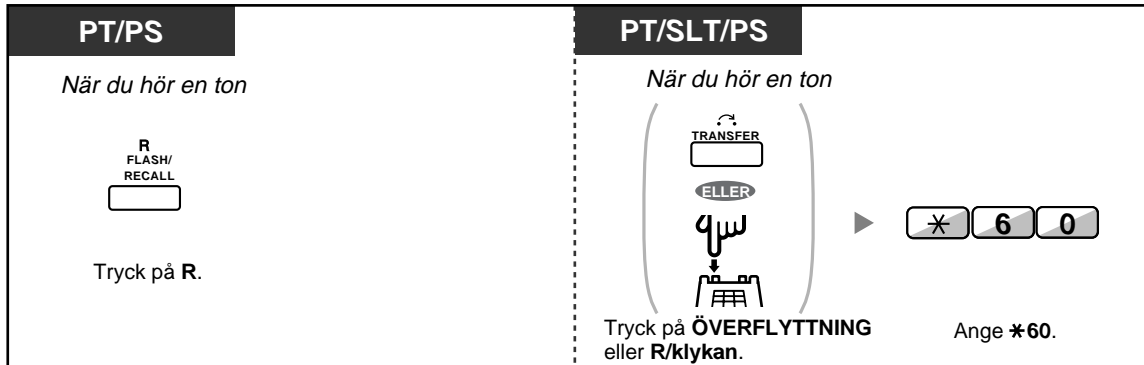



- **För att återta det ursprungliga samtalet**, upprepar du operationen.
- I det här fallet ger systemtelefonens R-knapp den externa funktionsåtkomsten.

1.4.5 Samtal med flera parter


- Lägg till fler personer under pågående samtal (Konferens)
- Lämna ett konferenssamtal (Obevakat konferenssamtal)
- Lämna ett konferenssamtal (Lämna ett trepartssamtal)
- Låta en tredje person delta i samtalet (Privat nedkoppling)

◆◆ Lägg till fler personer under pågående samtal (Konferens)


Du kan lägga till en eller fler personer till samtalet.

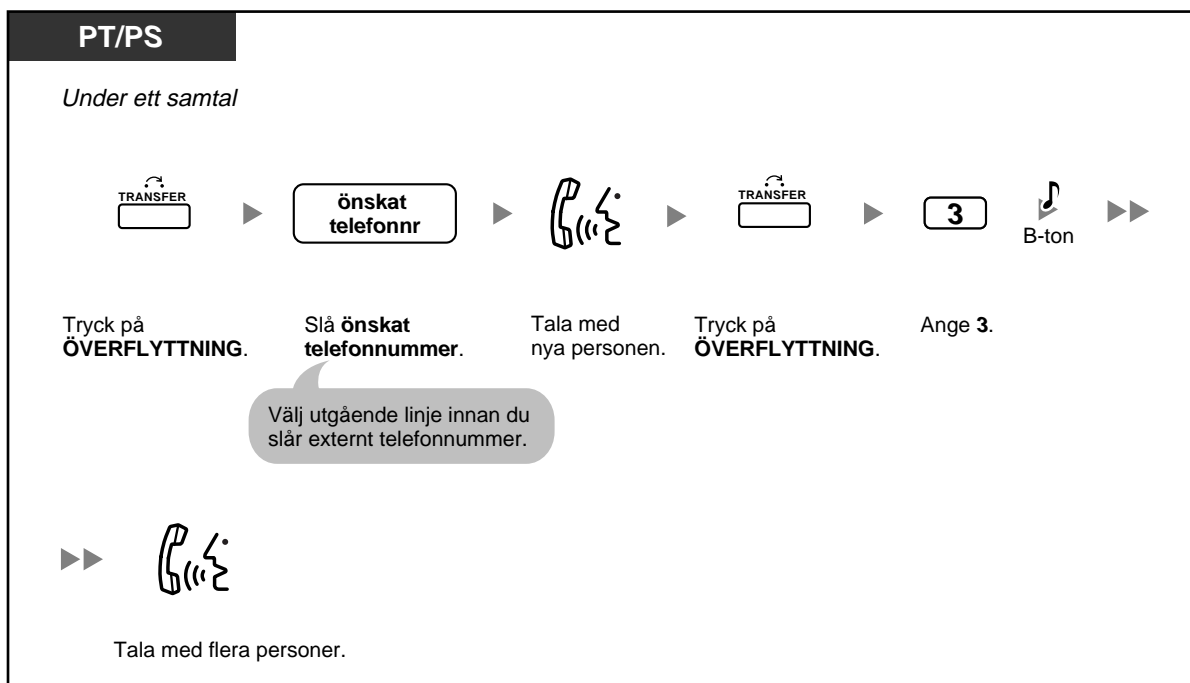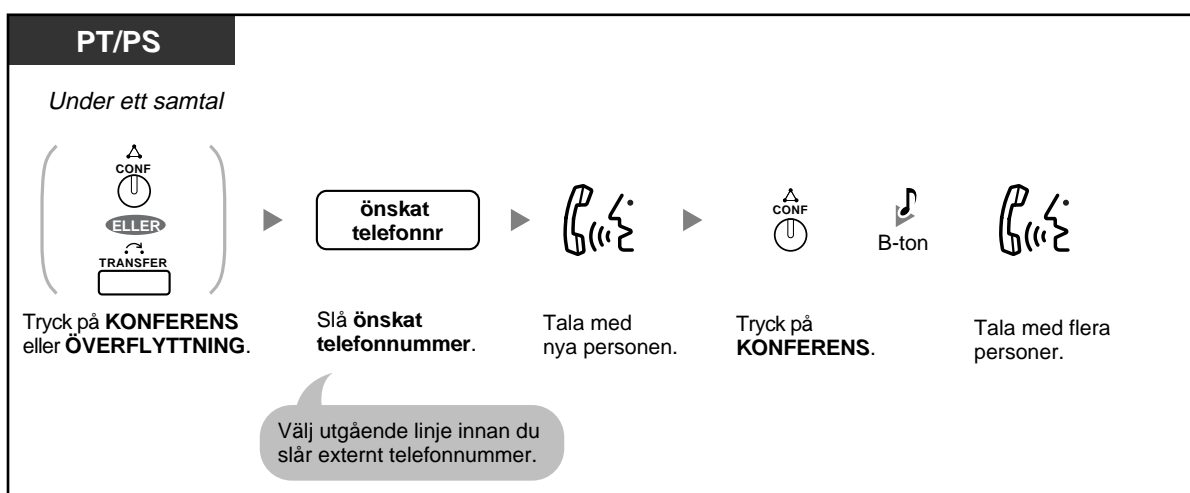



1.4 Under pågående samtal

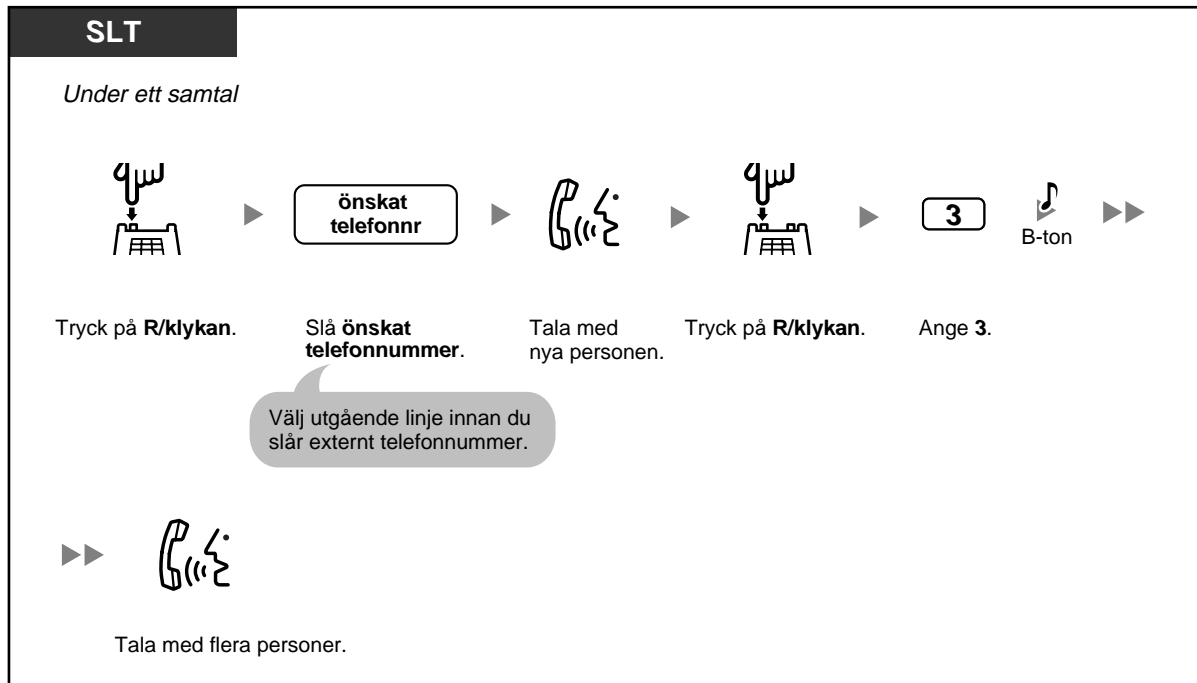

Lägga till fyra eller fler samtalsparter

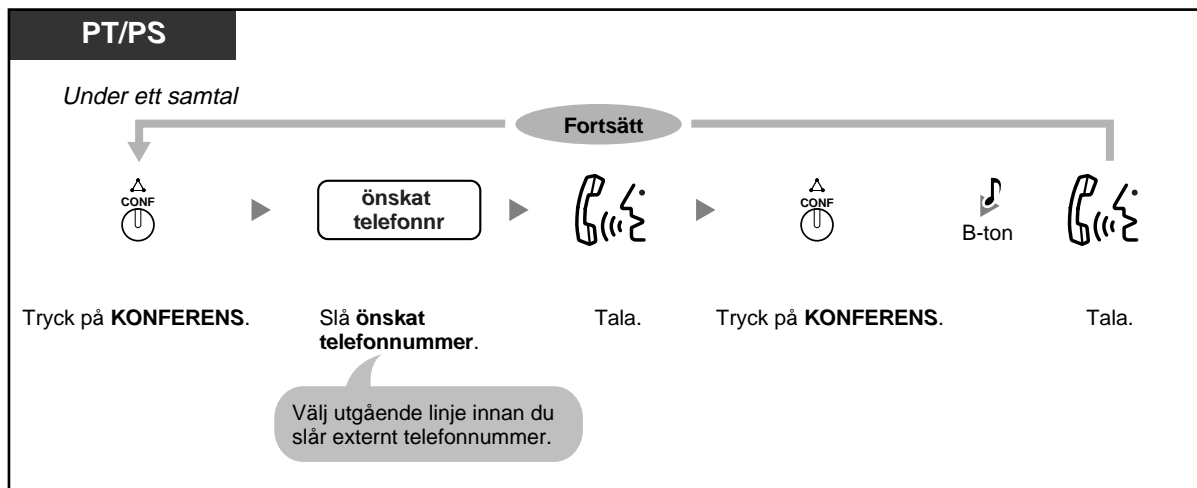

Alternera mellan samtalsparterna i ett trepartssamtal

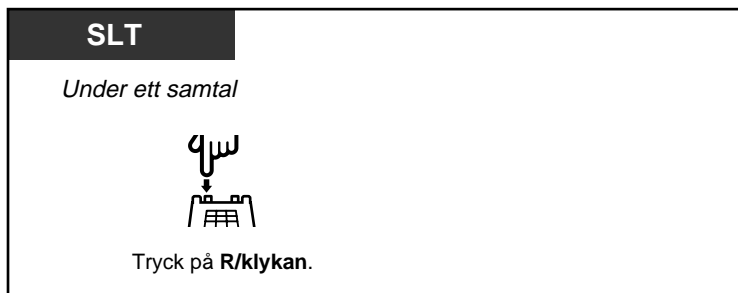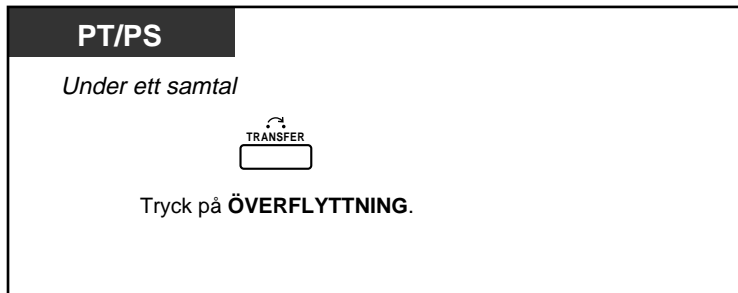

- Under ett trepartssamtal kan du prata med föregående person genom att trycka på ÖVERFLYTTNING, R/klykan. Om du vill tala med den tredje personen trycker du på ÖVERFLYTTNING, R/klykan igen.
- Du kan upprätta ett konferenssamtal om högst åtta personer (interna eller utgående linjer) samtidigt.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Konferens-knapp.

◆◆ Lämna ett konferenssamtal (Obevakat konferenssamtal)

De andra personerna kan fortsätta samtalet.

Lämna ett konferenssamtal

PT/PS


Vid konferenssamtal med 3-7 parter


  


Tryck på **KONFERENS**. Luren på.


Återgå medan andra samtalar

PT


(Ln)


ELLER


INT
INTERCOM




Tryck på blinkande grön Ln eller INTERNT.


Avsluta ett samtal


PT/SLT/PS

Under ett samtal



Luren på.

-  • **Tidsgräns**
Båda parter hör en alarmton innan den fördefinierade tiden går ut. I ursprungliga anknytning hörs en alarmton innan tiden är ute. Samtalet kopplas ned när tiden går ut, såvida den ursprungliga anknytningen inte återgår till konferenssamtalet.

-  **Anpassa telefonen**
 - 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Konferens-knapp.




◆◆ Lämna ett konferenssamtal (Lämna ett trepartssamtal)

De andra två personerna kan fortsätta samtalet.

Lämna ett konferenssamtal

PT/PS




Vid trepartssamtal

Tryck på **ÖVERFLYTTNING**. Luren på.

SLT

Vid trepartssamtal

Tryck på **R/klykan**. Luren på.

Avsluta ett samtal

PT/SLT/PS

Under ett samtal




Luren på.

◆◆ Låta en tredje person delta i samtalet (Privat nedkoppling)

Du kan låta en tredje person delta i ditt pågående externa samtal.



Aktivera

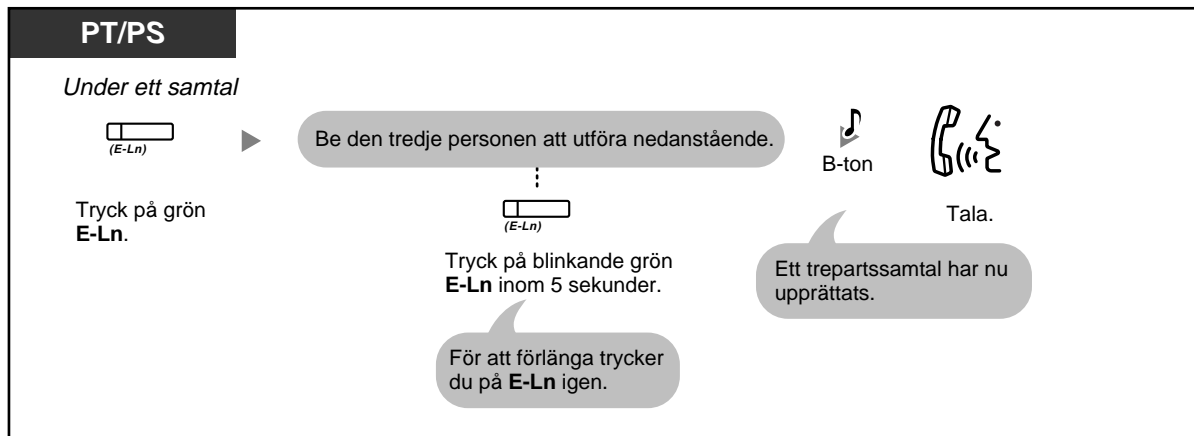


- Endast knappen E-Ln kan användas för den här funktionen.

1.4.6 Sekretess

Du kan koppla från mikrofonen eller telefonlur om du behöver föra ett privat samtal med andra i ditt rum, medan du lyssnar på samtalsparten via högtalaren eller telefonlur.



Aktivera/avbryta

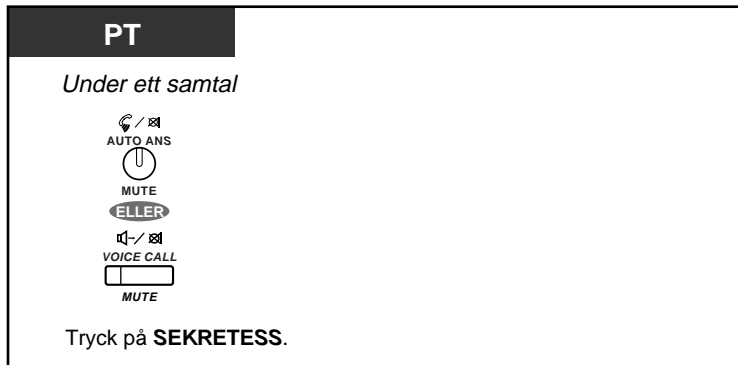

- Lampan för AUTOSVAR/SEKRETESS eller TALLÄGE/SEKRETESS indikerar status enligt följande:
 - släckt:** normal
 - blinkande röd:** sekretess
- Om du använder sekretessfunktionen vid OHCA under samtal, blir det telefonlurens sekretessfunktion som används.

1.4.7 Låta andra personer lyssna på samtalet (Medlyssning vid avlyft lur)

Du kan låta andra personer i rummet ta del av samtalet via högtalaren medan du fortsätter konversationen med telefonlur.



Aktivera/avbryta



- HÖGTALARTELEFON-knappens lampa indikerar status enligt följande:
släckt: rösten hörs via telefonlur.
tänd: rösten hörs via högtalaren och telefonlur.
- Den här funktionen styrs genom programmering. Fråga administratören.
- Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig i vissa systemtelefoner. Kontakta din återförsäljare för mer information.



- **Handsfree-användning**
Du kan konversera i handsfree-läge med hjälp av knappen HÖGTALARTELEFON. Du kan utföra andra uppgifter samtidigt.
Tips vid handsfree-användning:
 - **Om det är svårt att höra den andra personens röst;**
öka ljudnivån med hjälp av högtalarens ljudkontroll.
 - **Om den andra personen har svårt att höra dig;**
sänk ljudnivån.
 - **Undvika ekoljud;**
använd enheten i ett rum med gardiner och/eller heltäckningsmatta.
 - **För att undvika att missa en del av konversationen;**
om du och den andra personen talar samtidigt kommer delar av konversationen att tappas bort. Tala en i taget för att undvika detta.

1.4.8 Använda hörlurar med headset (Headset-användning)

Du kan samtala via hörlurar och mikrofon (headset).

Då måste du först välja "Headset på" i programmeringsläget eller i förväg ställa in Headset-knappen (röd).

Denna funktionen kallas även för "Val av telefonlur/headset".




Använda headset



Använda telefonlur under ett samtal via headset



Samtala i handsfree-läge under samtal via headset

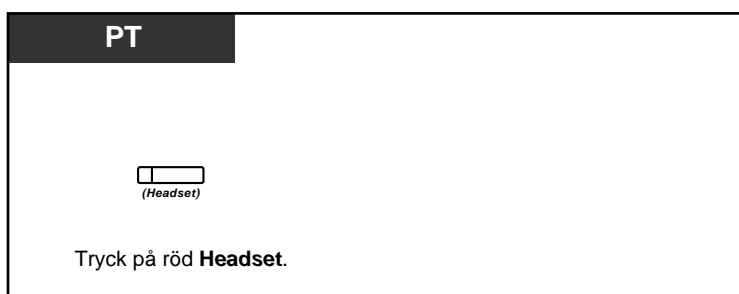

- Lampan för headset indikerar status enligt följande:
släckt: Headset-läget avaktiverat
lyser rött: Headset-läget aktiverat
- Den här funktionen är inte tillgänglig med KX-T7665.



Anpassa telefonen

- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—**Headset-användning**
Välj vilken utrustning du vill använda.
- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Headset-knapp.

1.5 Innan du lämnar skrivbordet

1.5.1 Vidarekoppla samtal

- Vidarekoppla dina samtal (Vidarekoppling [Vidk])
- Vidarekoppla dina samtal via ISDN-tjänst (Vidarekoppling—via ISDN)

◆◆ Vidarekoppla dina samtal (Vidarekoppling [Vidk])

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till en specifik destination.

Alla samtal:

Alla samtal vidarekopplas. Inställda anknýtningar kan även vidarekoppla från sin egen samtalsgrupp.

Upptaget:

Alla samtal vidarekopplas när din anknýtning är upptagen.

Inget svar:


Alla samtal vidarekopplas när du inte besvarar samtalet inom angiven tidsperiod.

Upptaget/Inget svar:

Alla samtal vidarekopplas om du inte svarar inom en angiven tidsperiod eller om din anknýtning är upptagen.


Medflyttning (Från):

Om det inte går att ställa in ovanstående "Alla samtal" för vidarekoppling när du ska lämna skrivbordet, kan du i stället utnyttja samma funktion från destinationsanknýtningen.

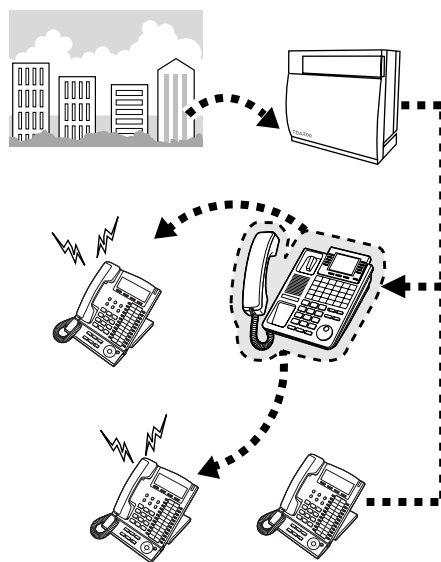


- Du kan ställa in röstbrevlådans fiktiva anknýttningsnummer som vidarekopplad destination för att ta emot samtal till din brevlåda.
- Du kan använda din mobiltelefon som vidarekopplad destination. Du kan använda röstbrevlådan för att ta emot samtal som du inte kan besvara.
- Inkommande samtal kan vidarekopplas upp till fyra gånger.
- **Funktion för chefssekreterare**
Destinationsanknýtningen kan ringa upp den vidarekopplande anknýtningen.


<Exempel>

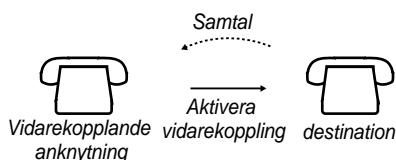

Aktivera/avbryta

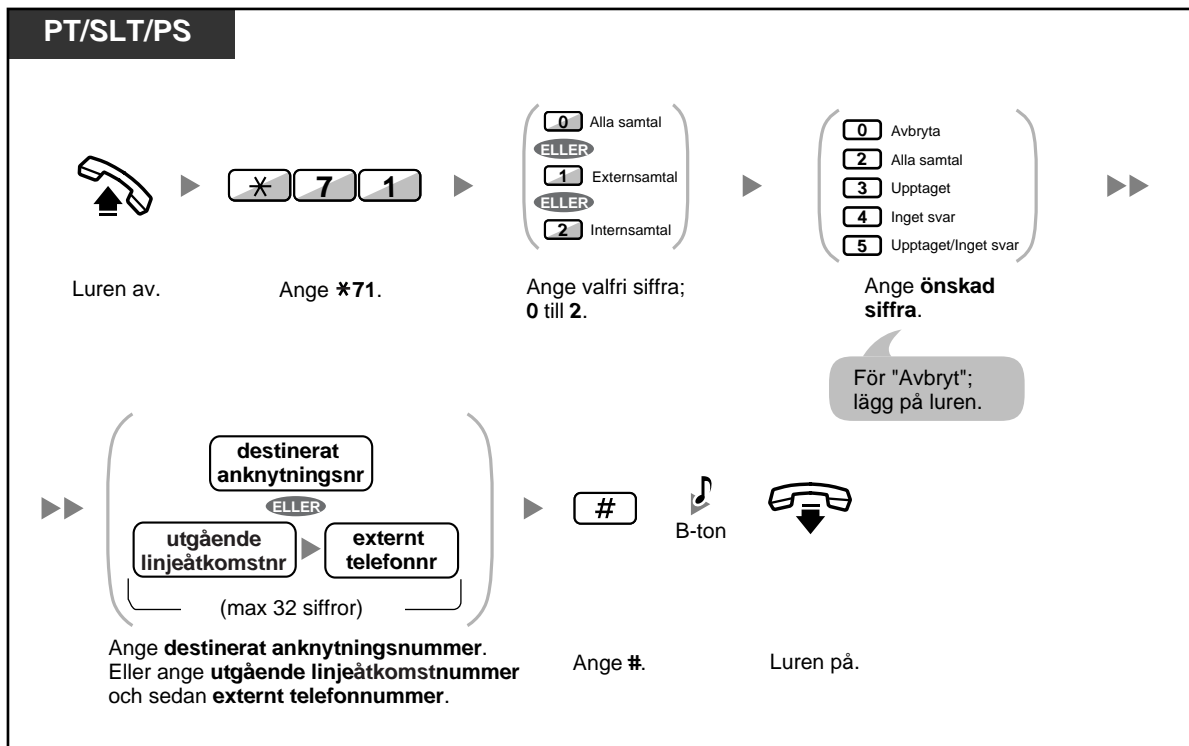


Ställa in från annan anknytning

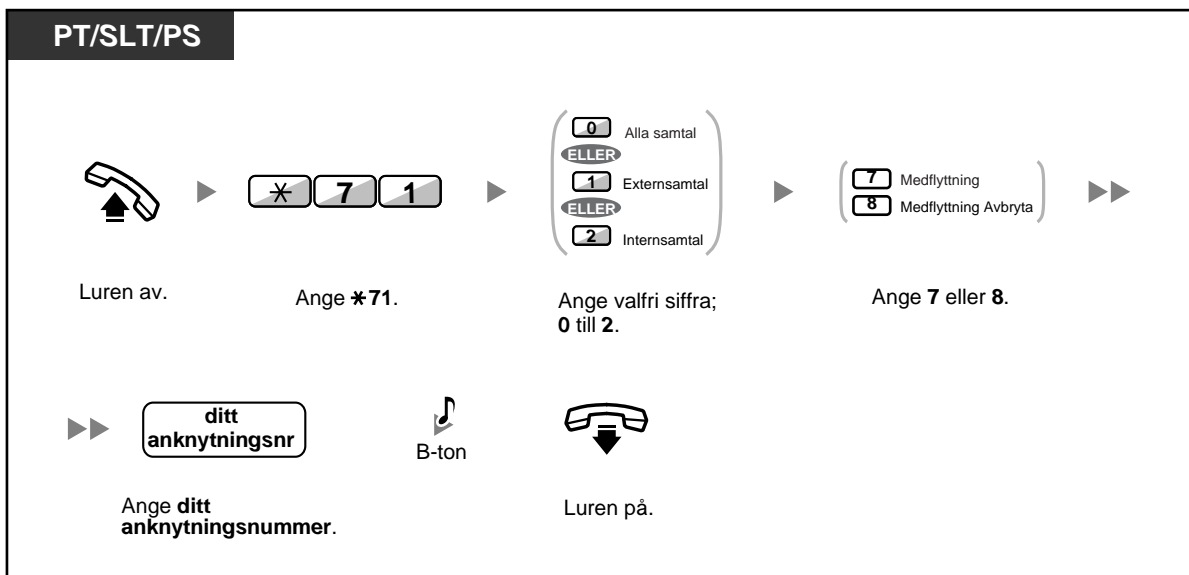


- Med en systemtelefon kan du aktivera eller avbryta Vidarekoppling genom att trycka på Vidk/St.Ej (fast funktionsknapp) i stället för "*710".

Ställa in tid för "Inget svar" och "Upptaget/Inget svar"

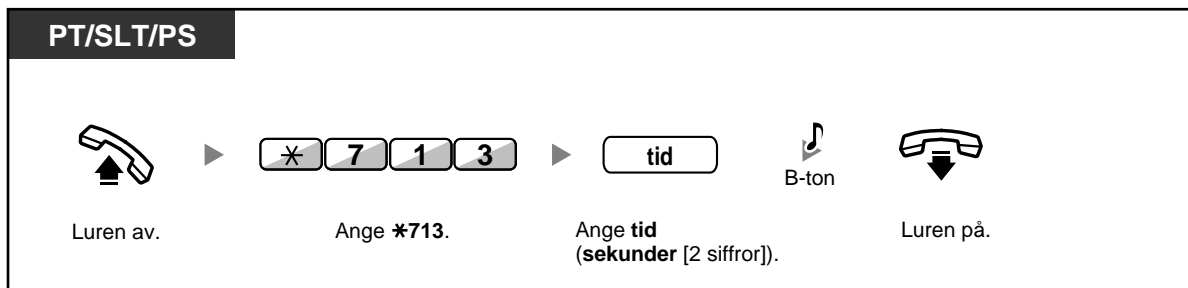

Aktivera/avbryta (Vidarekoppling för inkommande samtalsgrupp)

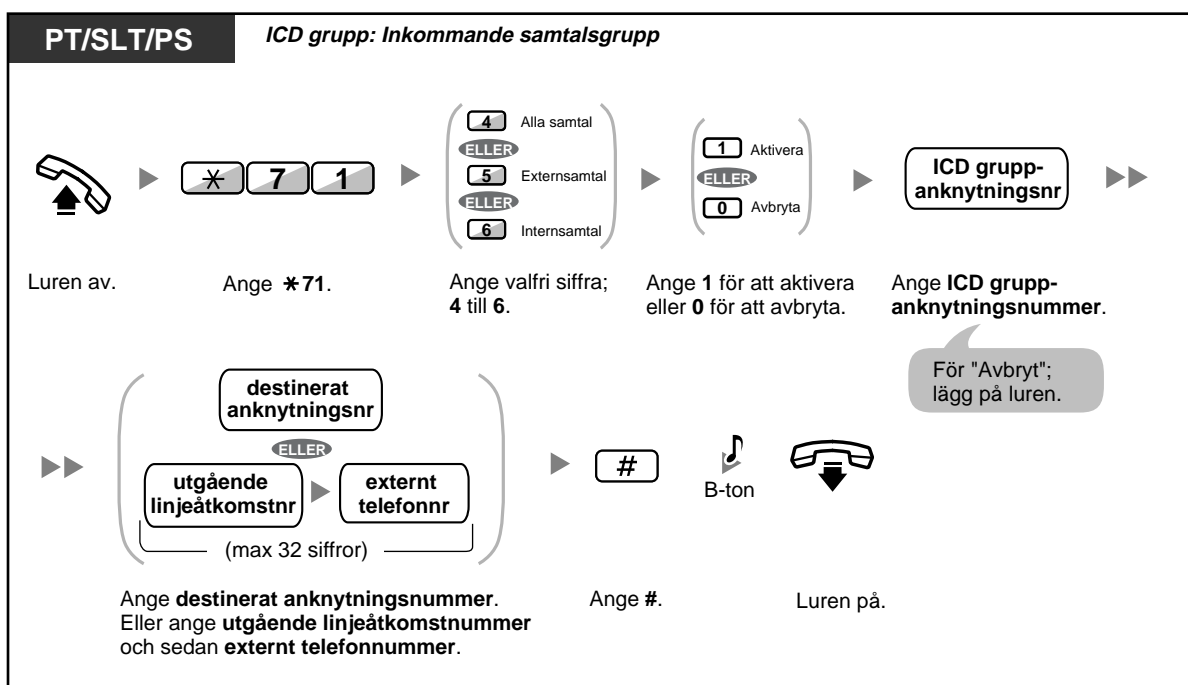


- Lampan Vidk/St.Ej indikerar aktuell status enligt följande:
 - släckt:** ingen av funktionerna är aktiverad.
 - lyser röd:** Vidk-läge
 - långsamt blinkande röd:** St.Ej-läge
- Lampan Vidk grupp indikerar aktuell status enligt följande:
 - släckt:** ej aktiverad
 - lyser röd:** Vidk-läge

- Systemet har två lägen: (1) Vidk/St.Ej växlingsläge och (2) Vidk/St.Ej inställningsläge. Fråga administratören vilket läge systemet har om du inte är säker.

(1) I Vidk/St.Ej växlingsläge:

Om du trycker på Vidk/St.Ej (fast funktionsknapp) vid ledig status växlar inställningen enligt nedanstående:



(2) I Vidk/St.Ej inställningsläge:

Om du trycker på Vidk/St.Ej (fast funktionsknapp) vid ledig status aktiverar du programmeringsläget för Vidk/St.Ej.

(Se "3.1.2 Inställningar i programmeringsläget".)

Anm

En Vidk/St.Ej-knapp (anpassad knapp) är alltid i Vidk/St.Ej växlingsläge: läget kan inte ändras.

- Överflyttade externsamtal blir också vidarekopplade till destinationen för externsamtal.
- Om interna och externa samtal hanteras olika (typ av vidarekoppling, destination) rekommenderas du att programmera knappar för både Vidk/St.Ej—externsamtal och Vidk/St.Ej—internsamtal och/eller Vidk grupp—externsamtal och Vidk grupp—internsamtal eftersom:
 - a) lampans blinkmönster för Vidk/St.Ej—alla samtal (inklusive Vidk/St.Ej [fast funktionsknapp]) och Vidk grupp—alla samtal kommer att indikera inställningen för antingen externa eller interna samtal, inte både och.

Anm

Vidk-ikonen på bärbara stationens teckenfönster anger inställningen för enbart externa samtal.

- b) om du trycker på Vidk/St.Ej—alla samtal (inklusive Vidk/St.Ej [fast funktionsknapp]) eller Vidk grupp—alla samtal kommer inte Vidk- eller St.Ej-läget för intern- respektive externsamtal att ändras.



Anpassa telefonen


- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra knappar för Vidk/St.Ej (alla samtal, externsamtal, internsamtal) eller Vidk grupp (alla samtal, externsamtal, internsamtal).

◆◆ Vidarekoppla dina samtal via ISDN-tjänst (Vidarekoppling—via ISDN)


Alla samtal vidarekopplas till en extern samtalspart med hjälp av ISDN. Följande typer av vidarekoppling tillhandahålls genom ISDN-tjänst.

- **Vidarekoppling utan villkor**
- När din anslutning är upptagen (**Vidarekoppling vid upptaget**)
- När du inte svarar (**Vidarekoppling vid inget svar**)


Aktivera

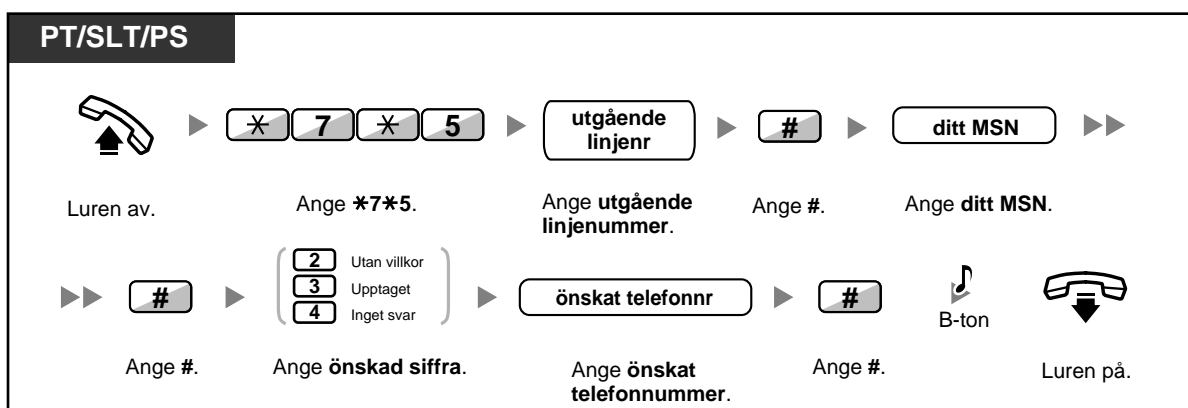

Avbryta

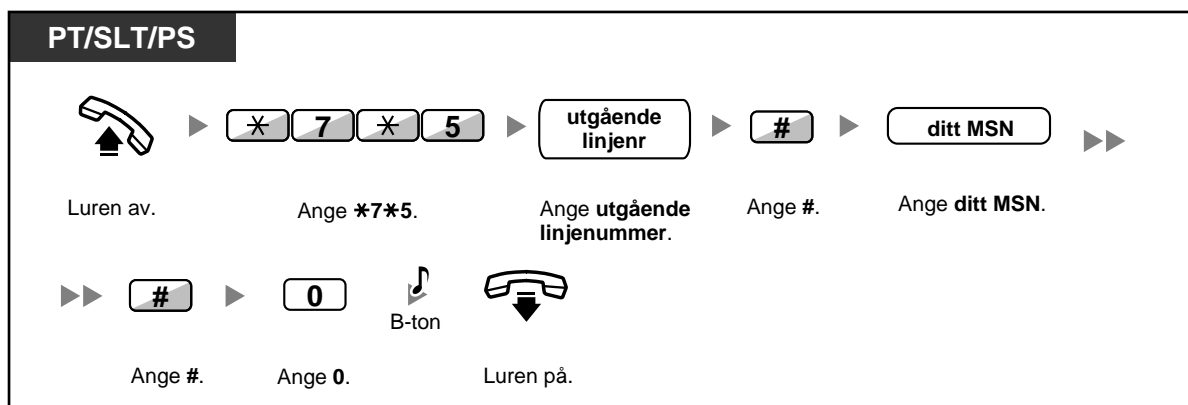

Bekräfta ett villkor

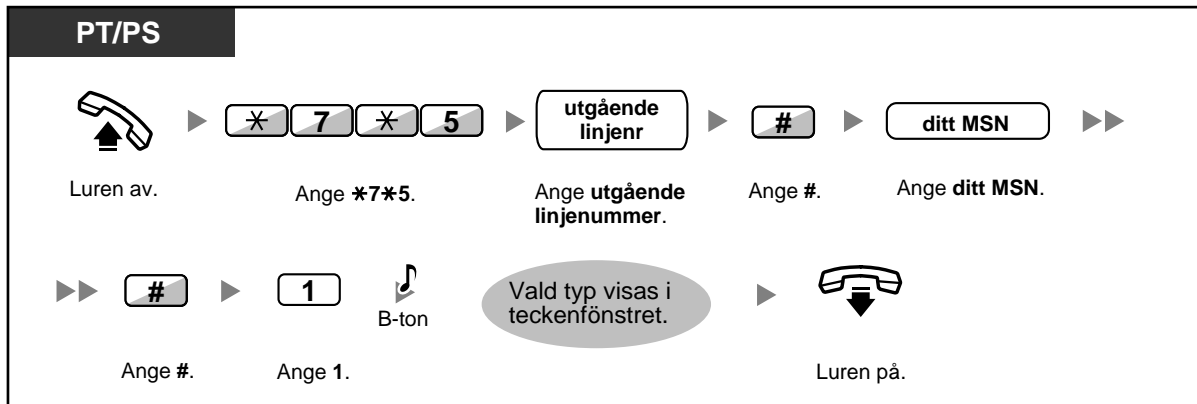


1.5.2 Visa ett frånvaromeddelande på uppringande telefonens teckenfönster (Frånvaromeddelande)


Du kan visa orsaken till varför du inte besvarar samtalet, förutsatt att uppringaren använder en Panasonic systemtelefon med teckenfönster. Det finns åtta standardmeddelanden och ett som du kan skriva själv (16 tecken). Valt meddelande visas på ditt teckenfönster.

Medd.nr	Meddelande (Exempel)
1	Will Return Soon
2	Gone Home
3	At Ext %%% (anknytningsnummer)
4	Back at %:% (timme:min)
5	Out until %/% (mån/dag)
6	In a Meeting
7	
8	
9	<i>Ett meddelande per anknytning. (Personligt Frånvaromeddelande)</i>

Aktivera

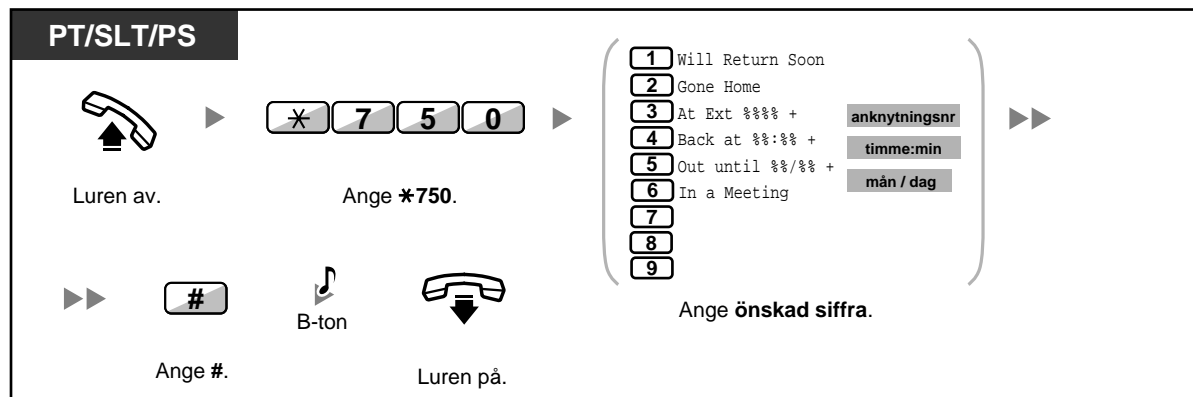

Avbryta

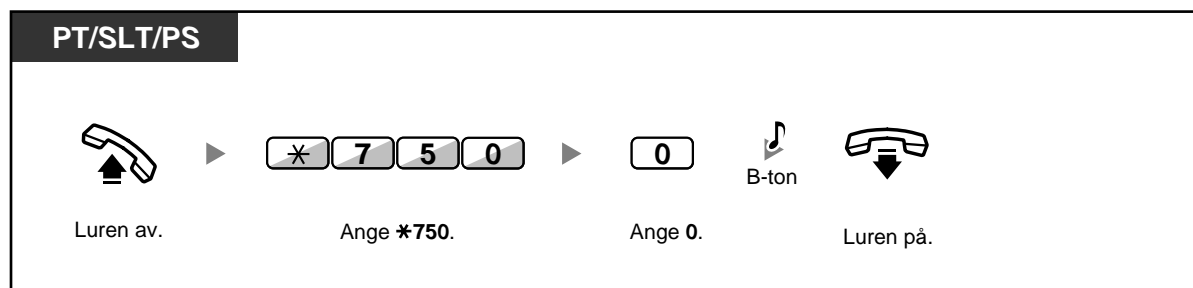

1.5 Innan du lämnar skrivbordet




- Ange önskat värde i positionerna med %-tecken. Du måste ange korrekt antal tecken som ersätter %-tecknen. Använd 0 till 9 eller ✕.
- Standardmeddelandena kan ändras. Kontakta din återförsäljare.
- Se "3.1.2 Inställningar i programmeringsläget" om du vill göra ett eget meddelande (meddelandenr 9).


1.5.3 Förhindra att andra använder din telefon (Stationslås)

Du kan låsa din anknötning så att andra användare inte kan ringa otillåtna externsamtal. Denna funktionen kallas även för "Elektronisk låsning av anknötning".

Spärra

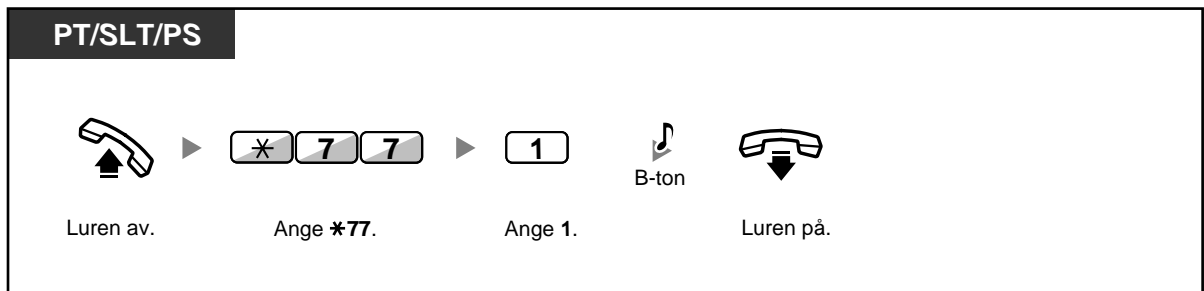

Öppna

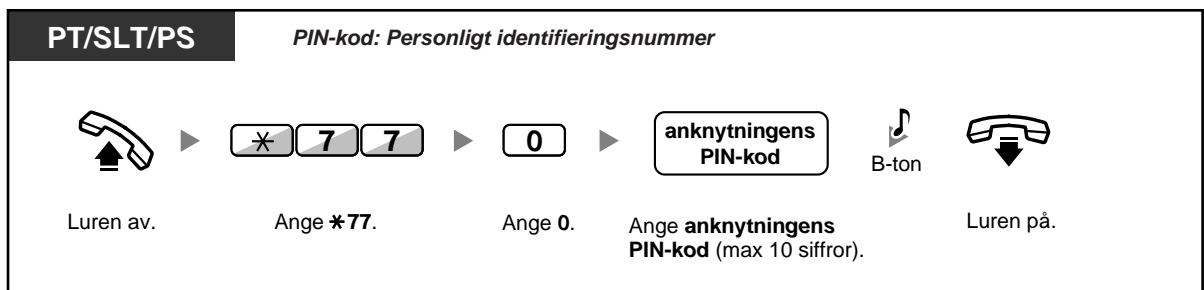

- Be administratören om hjälp ifall du **anknytnings PIN-kod eller inte kan öppna din telefon**. Han/hon kan ta bort PIN-koden. Sedan kan du ange en ny PIN-kod och öppna anknötningen.
- Om din anknötning är spärrad med den här funktionen går det inte att göra följande:
 - Ringa externsamtal
 - Ändra destination för vidarekoppling
- Om du inte anger en anknytnings PIN-kod kan du inte låsa och låsa upp den.

1.6 Sända ut eller besvara ett meddelande


1.6.1 Personsökning

- Gruppsökning
- Personsöka och sedan överflytta ett samtal

◆◆ Gruppsökning


Du kan säga ett meddelande i systemtelefonerna och/eller i de externa högtalarna inom definierad grupp.

Personsöka

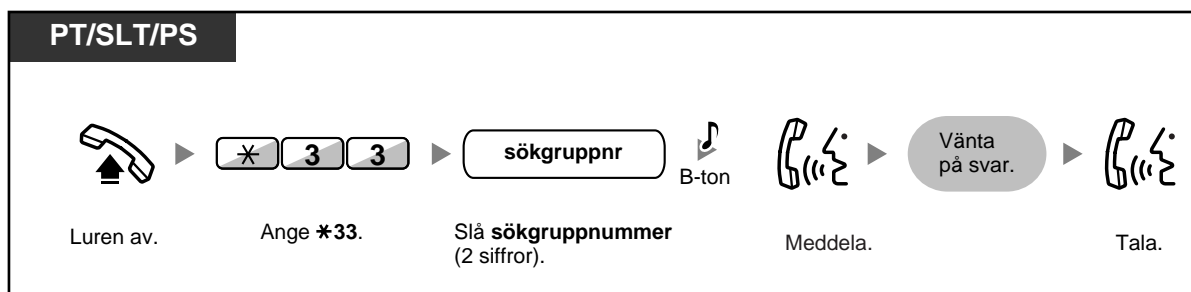

- En upptagetton hörs om gruppen du söker redan är upptagen för en annan sökning.

◆◆ Personsöka och sedan överflytta ett samtal

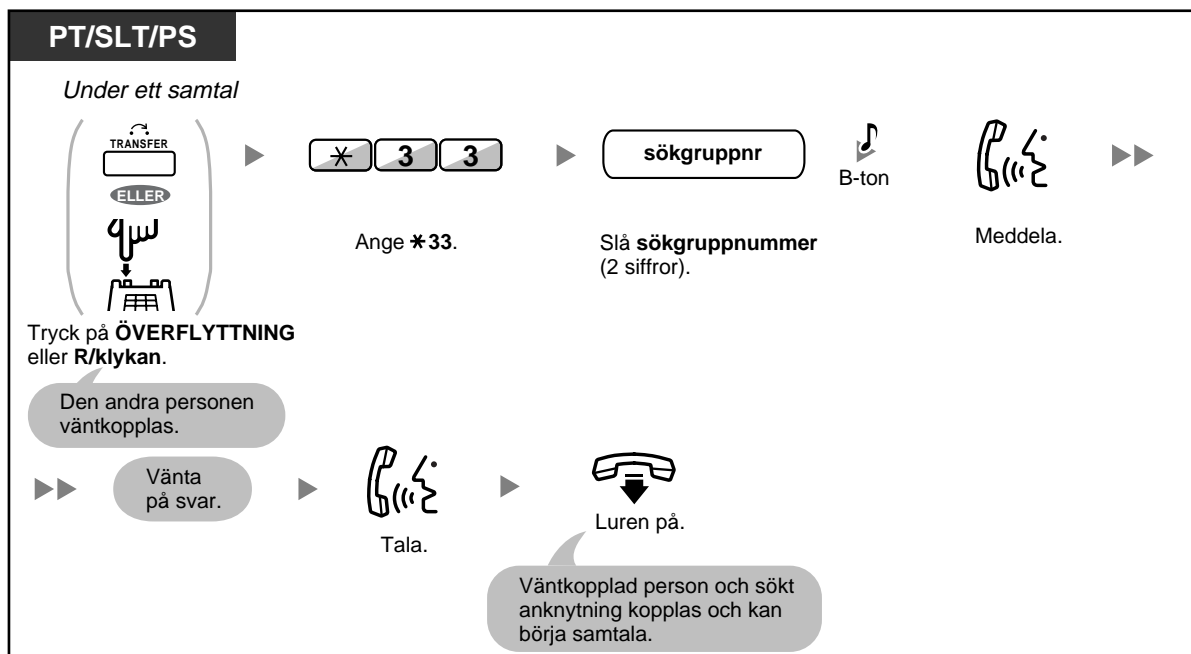





- När du har lagt på luren kan uppringaren tala med personen som besvarar sökningen.

1.6.2 Besvara/neka ett sökmeddelande

Svara

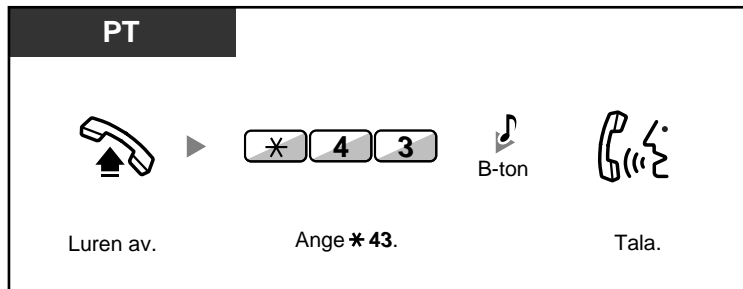

Tillåta/neka ett sökmeddelande (Neka personsökning)

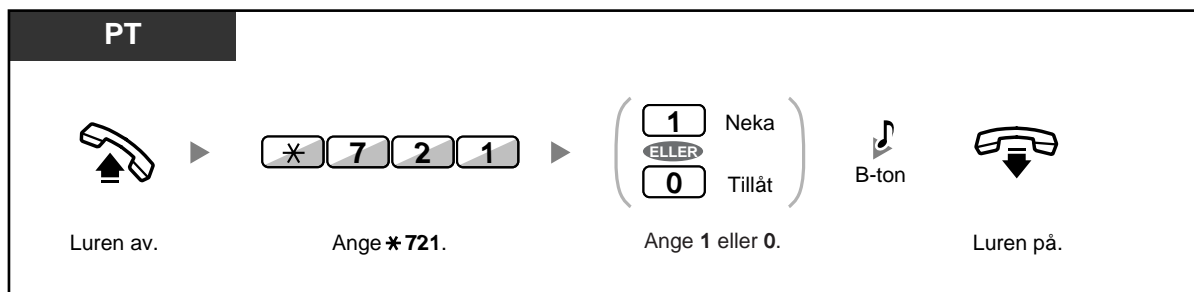


- Följande anknytningar kan inte ta emot ett sökmeddelande:
 - bärbar station
 - analog telefon
 - systemtelefon som ringer eller är upptagen
 - systemtelefon som har läget Neka sökmeddelande
 - systemtelefon i läget St. Ej.
- Du kan besvara meddelandet även om det inte avser just din anknytning, men är riktat till din grupp.

1.7 Anpassa telefonen enligt egna behov


1.7.1 Ställa in alarmsignal (Tidsatt påminnelse)

Du kan ställa in en alarmsignal på telefonen som en påminnelse vid möte, inbokad tid eller som väckning. Inställningen kan göras för en viss tid eller dagligen (varje dag tills den avaktiveras) vid en viss tidpunkt. När du lyfter luren för att svara hör du en särskild uppringningston eller ett inspelat meddelande.


Aktivera

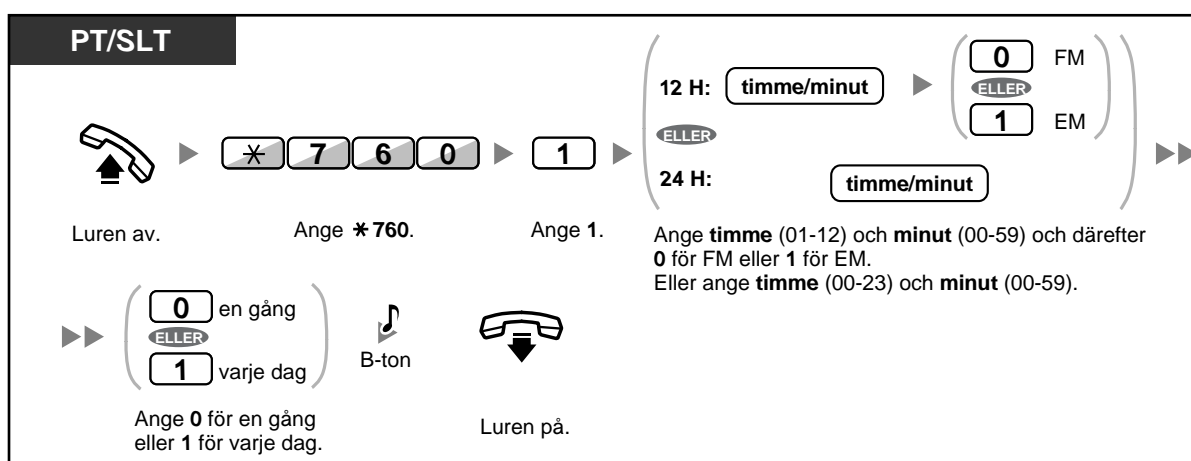

Avbryta

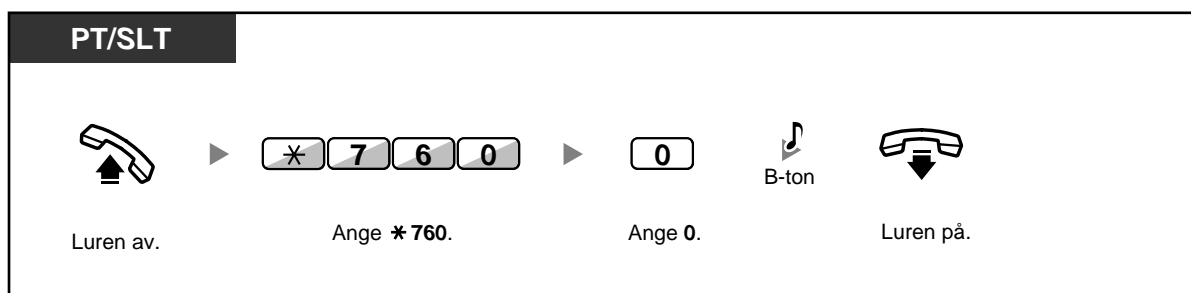

Stoppa eller svara tillbakaringningen

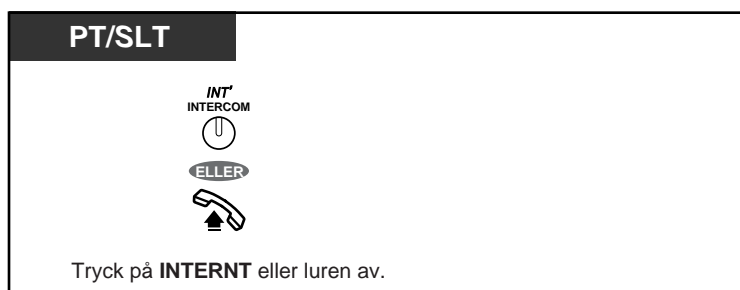

Bekräfta




- Du kan även bekräfta den tidsatta påminnelsen genom att trycka på systemknappen.
- Signalen ringer i det antal sekunder som är förprogrammerat.
- **Om du tar emot ett inkommande samtal under tillbakaringningen**, startar signalen igen efter avslutad tillbakaringning.
- **Om du har ett samtal som pågår längre än signalperioden**, startar tillbakaringningen efter avslutat samtal.

1.7.2 Neka inkommande samtal (Stör ej [St. Ej])

Använd den här funktionen när du har ett möte eller är upptagen med annat.

Aktivera/avbryta

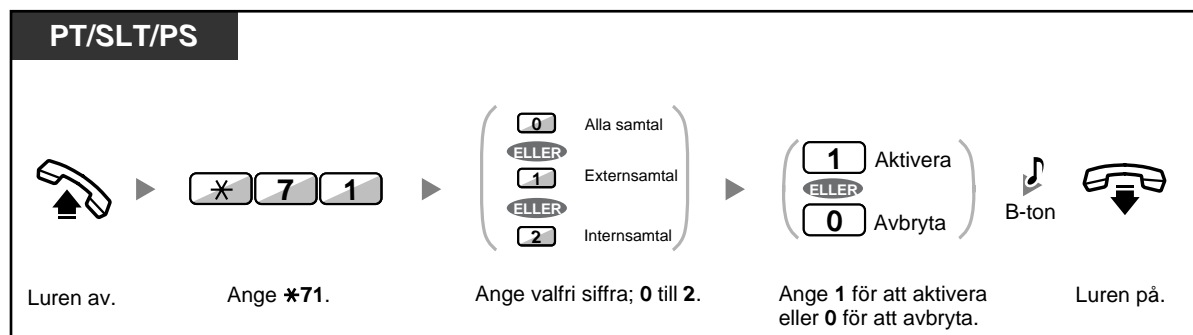


- Med en systemtelefon kan du aktivera eller avbryta Stör ej genom att trycka på Vidk/St.Ej (fast funktion) i stället för "*710".



- Lampan Vidk/St.Ej indikerar aktuell status enligt följande:
släckt: ingen av funktionerna är aktiverad.
lyser röd: Vidk-läge
långsamt blinkande röd: St.Ej-läge
- Systemet har två lägen: (1) Vidk/St.Ej växlingsläge och (2) Vidk/St.Ej inställningsläge. Fråga administratören vilket läge systemet har om du inte är säker.

(1) I Vidk/St.Ej växlingsläge:

Om du trycker på Vidk/St.Ej (fast funktionsknapp) vid ledig status växlar inställningen enligt nedanstående:



(2) I Vidk/St.Ej inställningsläge:

Om du trycker på Vidk/St.Ej (fast funktionsknapp) vid ledig status aktiverar du programmeringsläget för Vidk/St.Ej.

(Se "3.1.2 Inställningar i programmeringsläget".)

Anm

En Vidk/St.Ej-knapp (anpassad knapp) är alltid i Vidk/St.Ej växlingsläge: läget kan inte ändras.

- Om din anknötning har aktiverat den här funktionen hörs en St. Ej-ton.
- Om den här funktionen används fungerar inte vidarekopplingen.
- Specificerade anknötningar kan gå förbi den här funktionen och ringa upp anknötningar med aktiverad stör ej-funktion (St.Ej, förbigång).

1.7 Anpassa telefonen enligt egna behov

- När internsamtal är inställda att hanteras olika från externsamtal (St.Ej aktivera/avbryta) rekommenderas du att programmera knappar för både Vidk/St.Ej—externsamtal och Vidk/St.Ej—internsamtal eftersom:
 - a) lampans blinkmönster för Vidk/St.Ej—alla samtal (inklusive Vidk/St.Ej [fast funktionsknapp]) kommer att indikera inställningen för antingen externa eller interna samtal, men inte både och.

Anm
St.Ej-ikonen på bärbara stationens teckenfönster anger inställningen för enbart externa samtal.
 - b) om du trycker på Vidk/St.Ej—alla samtal (inklusive Vidk/St.Ej [fast funktionsknapp]) kommer inte Vidk- eller St.Ej-läget för intern- respektive externsamtal att ändras.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra knappar för Vidk/St.Ej (alla samtal, externsamtal, internsamtal).

1.7.3 Ta emot samtal som väntar (Samtal väntar/Meddelande under samtal [OHCA]/Diskret OHCA)

Under pågående samtal kan du bli informerad om att ett annat samtal väntar med en tonsignal eller via meddelande i den inbyggda högtalaren eller i telefonlur. (Standard: Avaktivera—inget samtal [internsamtal]/ingen ton [externsamtal])

Samtal väntar-ton:

en väntton i inbyggd högtalare i systemtelefon/analogas telefonens telefonlur. Se "3.1.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)" om du vill ändra ton från systemtelefonen (PT).


OHCA:

ett röstmeddelande i inbyggda högtalaren

Diskret OHCA:


ett röstmeddelande i telefonlur

Aktivera/avbryta för internsamtal

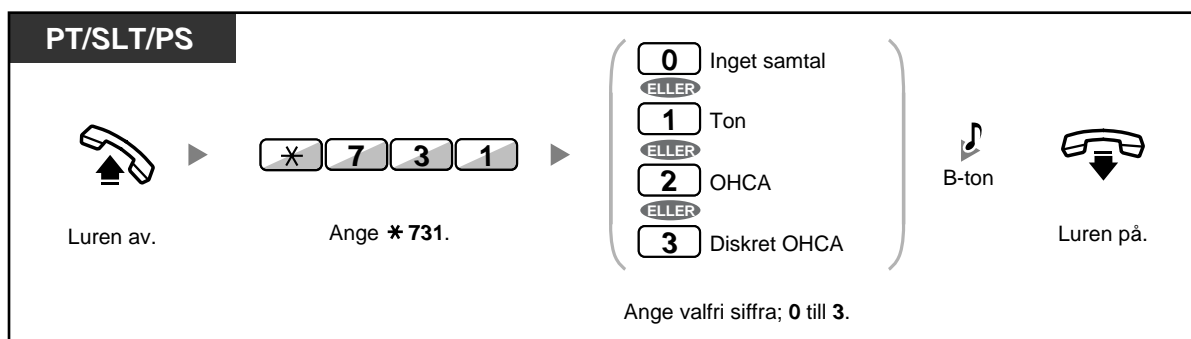

- OHCA är inte tillgänglig med KX-T7665.

Aktivera/avbryta för externsamtal

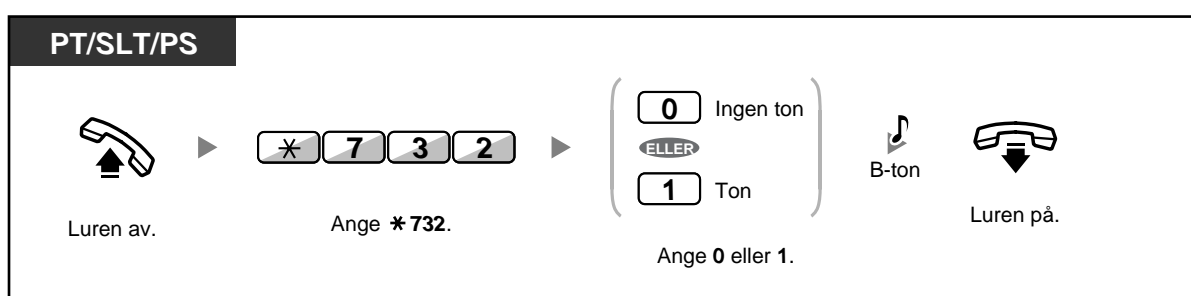

1.7.4 Nummerpresentation för utpringande och utpringd person (Nummerpresentation [CLIP/COLP])

Visa numret vid utgående samtal (CLIP):

När du ringer ett externt samtal kan du presentera programmerat telefonnummer för utpringd person.

Visa numret vid inkommande samtal (COLP):


När du tar emot ett externt samtal kan du presentera programmerat telefonnummer för den som ringer upp.

Du kan välja vilket telefonnummer som ska visas, antingen numret på linjen som används eller ditt anknyningsnummer.

Om du väljer "Allmänt" kommer utpringande/utpringd person att se linjevalsnummer (abbonentnummer).

Om du väljer "Din anknyning" kommer ditt anknyningsnummer att visas.

Visa antingen utgående linjenummer eller anknyningsnummer

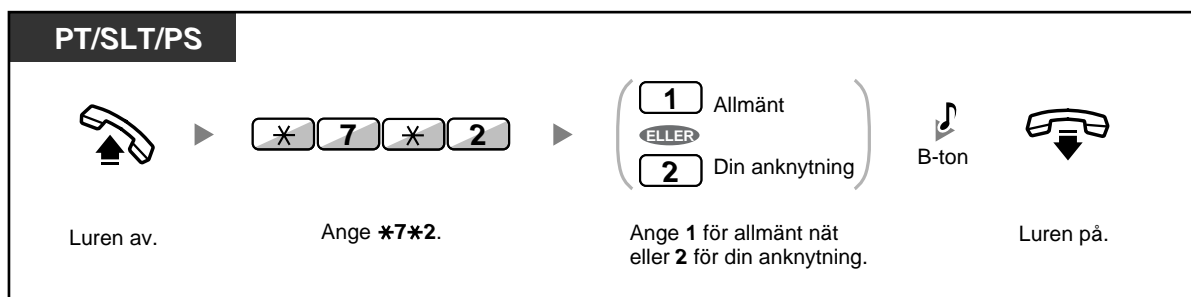


- Om du använder knappen för ICD grupp när du ringer upp, kommer motsvarande tilldelade nummer att visas.

1.7.5 Förhindra att ditt telefonnummer visas för den som ringer upp (Visa ej numret vid inkommande samtal [COLR])

När du tar emot ett externt samtal kan du välja om du vill visa ditt nummer för uppringaren eller inte.

Visa/Förhindra

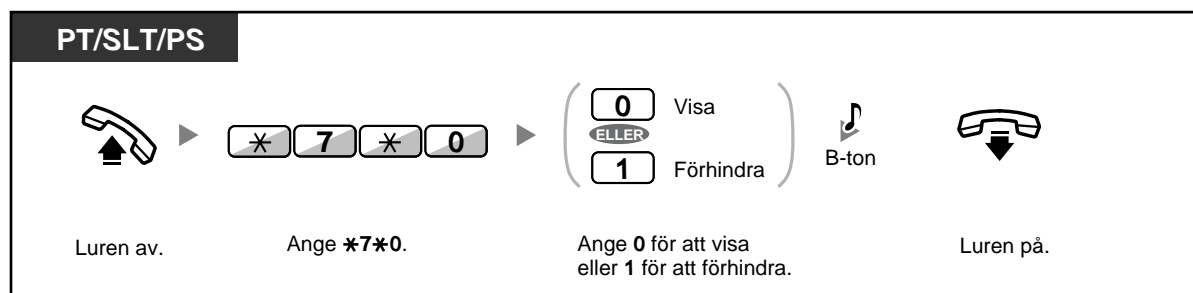

- Du kan ändra läge genom att trycka på programmerad COLR-knapp när luren ligger på. Lampan COLR indikerar status enligt följande:
släckt: visar ditt telefonnummer.
lyser röd: visar inte ditt nummer.
- Om den här funktionen är tillgänglig eller inte beror på de ISDN-tjänster som din teleoperatör tillhandahåller.


Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
 Programmera eller ändra en Visa ej numret vid inkommande samtal (COLR)-knapp.

1.7.6 Förhindra att ditt nummer visas för den du ringer upp (Visa ej numret vid utgående samtal [CLIR])

När du ringer ett externt samtal kan du välja om du vill att den uppringda personen ska se ditt telefonnummer eller inte.

Visa/Förhindra

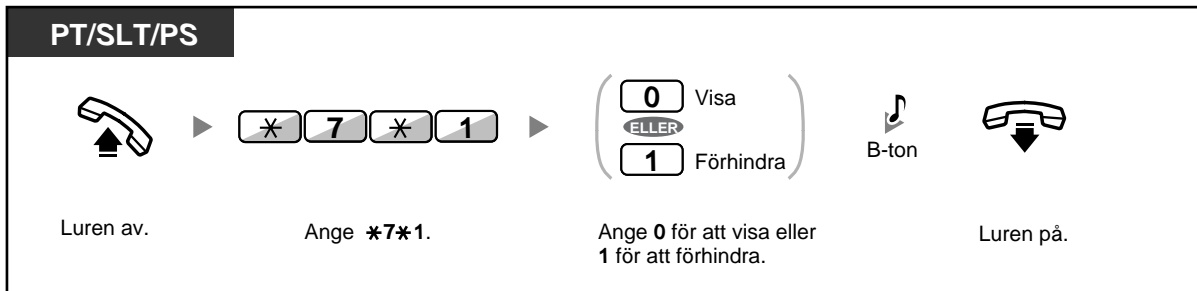


- Du kan ändra läge genom att trycka på programmerad CLIR-knapp när luren ligger på. Lampan CLIR indikerar status enligt följande:
släckt: visar ditt telefonnummer.
lyser röd: visar inte ditt nummer.
- Om den här funktionen är tillgänglig eller inte beror på de ISDN-tjänster som din teleoperatör tillhandahåller.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Visa ej numret vid utgående samtal (CLIR)-knapp.

1.7.7 Förhindra andra från att delta i dina samtal (Hindra förbigång vid upptaget)

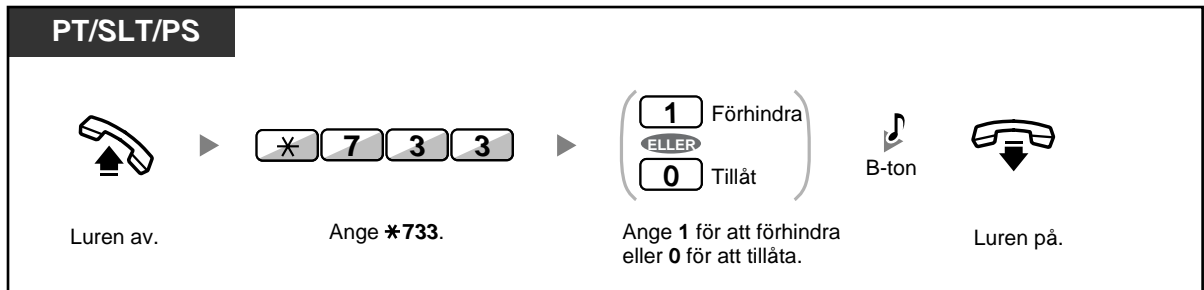

- Vissa anslutningar kan ha restriktioner för att utföra den här funktionen.

1.7.8 Starta bakgrundsmusik (BGM)


Du kan lyssna till bakgrundsmusik i telefonens högtalare när luren ligger på. En extern musikkälla, t.ex. en radio, måste vara ansluten.

Musiken avbryts tillfälligt om din anslutning blir upptagen i och med att du ringer upp eller besvarar samtal. När du lägger på luren hörs musiken igen.




Välja och aktivera/avbryta

<KX-TDA100/KX-TDA200>

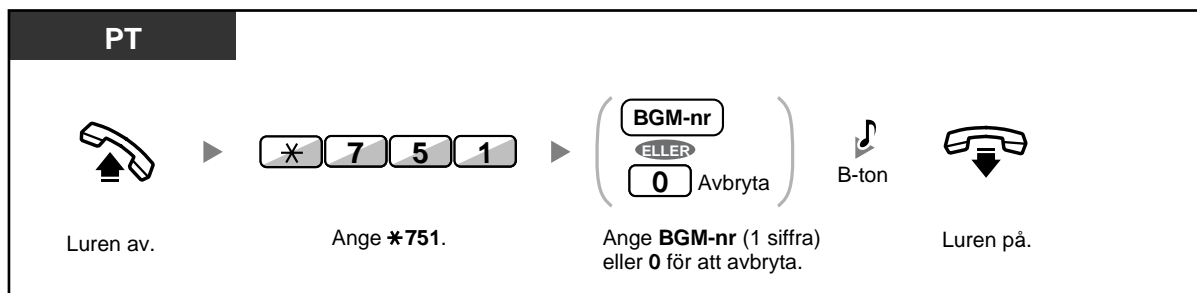


<KX-TDA30>

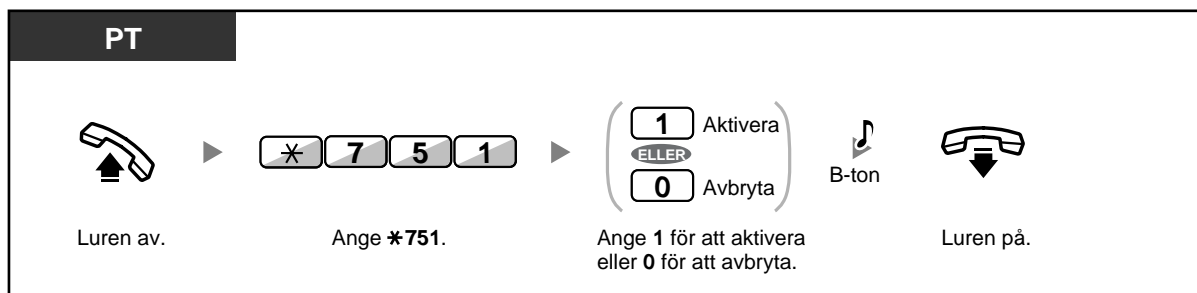

1.7.9 Skydda linjen mot indikeringstoner (Datalinjesäkerhet)


Du kan skydda din linje mot hörbara indikeringstoner, t.ex. samtal väntar-ton under pågående samtal. Ställ in den här funktionen om din anslutning har en ansluten datakommunikationsenhet, t.ex. dator eller faxmaskin, och därmed säkra dataöverföringar.

Aktivera/avbryta

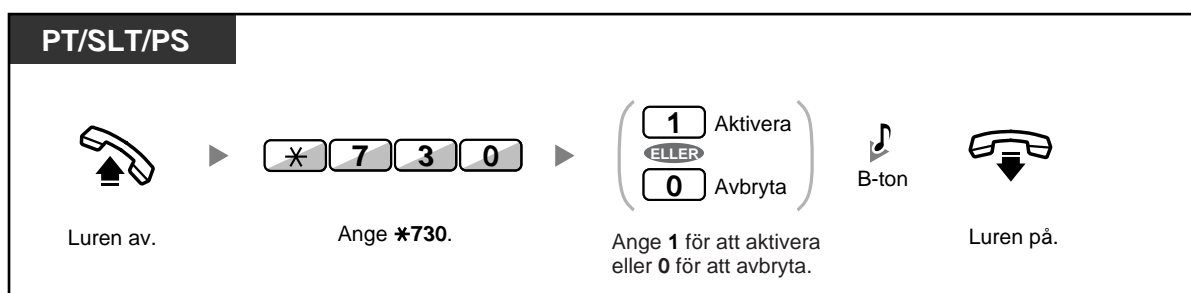

1.7.10 Kontrollera status för tidsschema

Du kan kontrollera aktuell status för tidsschema via teckenfönstret.

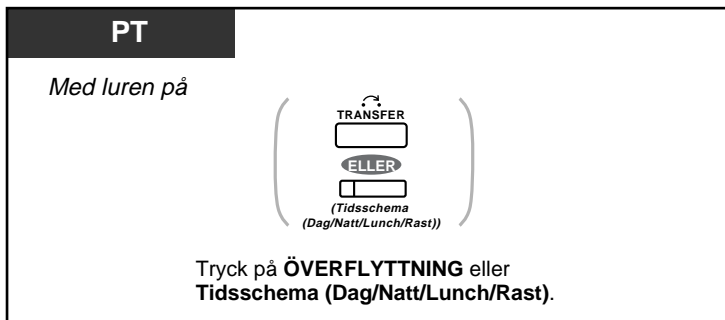

- Lampan för Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast) indikerar status enligt följande:
 - släckt:** dagläge
 - lyser grön:** lunchläge
 - blinkande grön:** rastläge
 - lyser röd:** nattläge
 - blinkande röd:** helgläge
- Alla användare utom administratör kan kontrollera aktuell status genom att trycka på knappen Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast).




Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast)-knapp.

1.7.11 Ställa in sidoanslutna telefonens ringsignal (Sidoanslutna telefon)

Om en analog telefon är sidoanslutna till systemtelefonen kan du välja om den analoga telefonen ska ringa eller inte när ett inkommande samtal tas emot.
(Standard: ring)

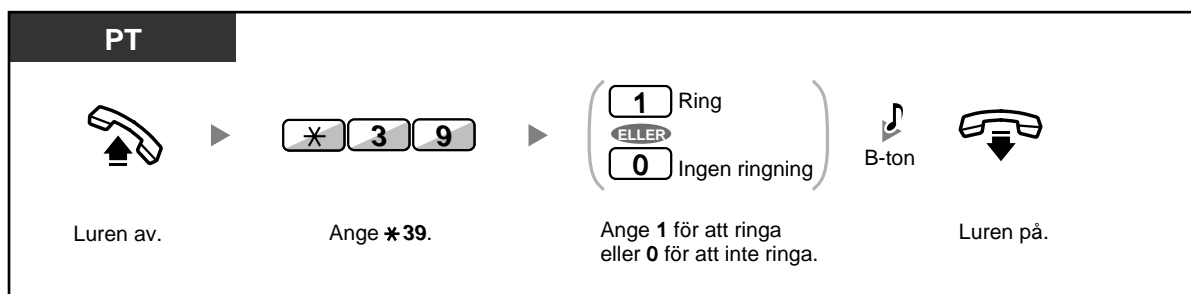

- Även om "Ingen ringning" har valts, går det att ringa upp och ta emot samtal på den analoga telefonen genom att lyfta luren.
- Om du lyfter luren när den sidoanslutna telefonen används, kommer samtalet att kopplas över till dig.
- Den här funktionen är inte tillgänglig med KX-T7665.

1.7.12 Använda bärbara station (PS) parallellt med stationär telefon (Trådlös XDP-parallellt läge)


Du kan använda din bärbara station (PS) parallellt med en systemtelefon (PT) eller analog telefon (SLT).

I det här läget kommer inkommande samtal till stationär telefon att ringa även i sidoansluten bärbar station (PS).

Aktivera



Avbryta

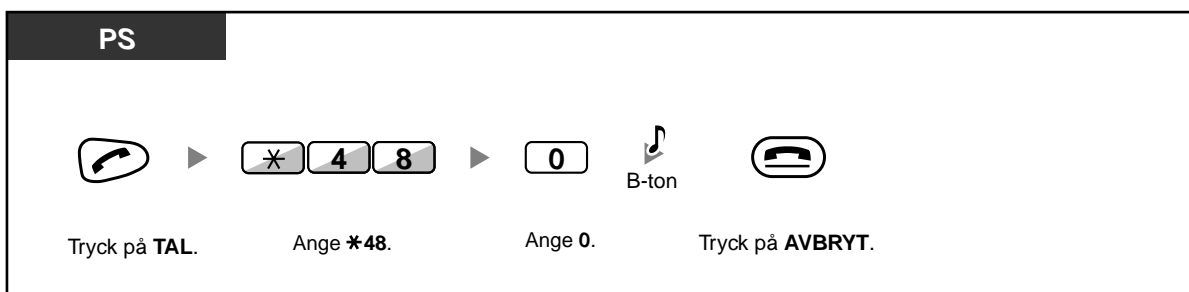

- Vissa stationära telefoner får inte använda den här funktionen.
- **Om du lyfter luren när den sidoanslutna telefonen används**, kommer samtalet att kopplas över till dig.

1.7.13 Rensa anknytningen från aktiverade funktioner (Rensa stationsfunktion)


Genom en enda knapptryckning kan du återställa inställningarna för följande funktioner i din anknötning.

Denna funktion kallas även för "Rensa stationsinställningar".


Funktioner	Standardinställning
Hot Line*	Av
Meddelande väntar—(Alla meddelanden som har talats in av andra användare)	Av
Hämfa samtal, spärra	Tillåt
Vidarekoppling (Vidk)*	Av
Frånvaromeddelande	Av
Neka personsökning	Tillåt
Tidsatt påminnelse	Rensat
Stör ej (St.Ej)*	Av
Samtal väntar vid internsamtal*	Avaktivera (inget samtal)
Samtal väntar vid externsamtal*	Avaktivera (ingen ton)
Hindra förbigång vid upptaget	Tillåt
BGM	Av
Datalinjesäkerhet	Av
Sidoansluten telefon	Sidoansluten telefon ringer.
Logga på/av	Logga på

* De här funktionerna kanske kan återställas beroende på systemprogrammeringen.

PT/SLT/PS



Luren av.




*


7

9

0



B-ton



Luren på.



- Endast för användare i Kanada:
När du har utfört Rensa stationsfunktion blir inställningen för Samtal väntar "Aktivera (ton)". I det här fallet kommer kopplingston 2 att höras när du lyfter luren.


1.8 Använda Callcenter

1.8.1 Lämna en inkommande samtalsgrupp (Logga på/av, Adm.tid)

Du kan kontrollera status i en inkommande samtalsgrupp. Logga av när du lämnar kontoret så att inkommande samtal till gruppen inte ringer på din anknytning. När du kommer tillbaka loggar du på så att samtalen kan ringa på din anknytning. (Standard: logga på)


Även om din anknytning är påloggad, kan du välja att ha en specifik tidsperiod (administrationstid) när du inte vill ta emot några fler samtal efter avslutat tidigare samtal. Den här tiden kanske du använder för administration, etc.

Du kan även manuellt välja läget "Ej klar" för att tillfälligt lämna en samtalsgrupp.

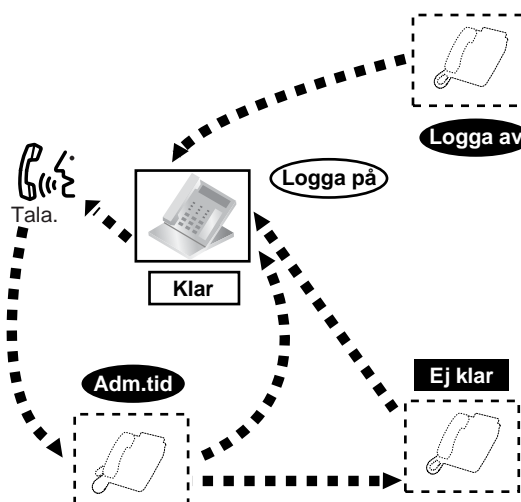



Aktivera Logga på/Logga av

PT/SLT/PS *ICD grupp: Inkommande samtalsgrupp*


▶
*
7
3
6
▶
0 Logga av
ELLER
1 Logga på

Luren av. Ange *736. Ange 0 eller 1.


▶▶
ICD grupp-
anknytningsnr Definierad
ELLER
* Alla


▶▶
 B-ton 

Ange ICD grupp-anknytningsnummer eller *. Luren på.

PT/PS ICD grupp: Inkommande samtalsgrupp

Med luren på

 (Logga på/av)

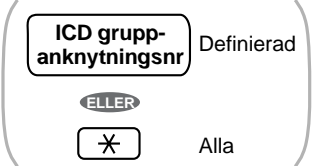▶  (ICD grupp-anknytningsnr Definierad
ELLER
* Alla)

Tryck på **Logga på/av**. Ange ICD grupp-anknytningsnr eller *.

PT/PS




Med luren på

 (Logga på/av specifik grupp)

Tryck på **Logga på/av specifik grupp**.

Starta/lämna Ej klar-läget

PT/SLT/PS

 ▶  (* 7 3 5) ▶  (1 Ej klar
ELLER
0 Klar)


B-ton

Luren av. Ange *735. Ange 1 eller 0. Luren på.

Aktivera/avbryta Ej klar-läget eller lämna Adm.tid-läget (Starta Klar-läge)

PT/PS

Med luren på

 (Adm.tid)

Tryck på röd eller blinkande röd **Adm.tid**.*

1.8 Använda Callcenter



- * Status blir enligt följande:
Klar → Ej klar
Ej klar → Klar
Adm.tid → Ej klar
- Logga på/av läge i en specifik grupp indikeras av motsvarande lampa enligt följande:
släckt: påloggad
lyser röd: avloggad
- Adm.tid-knappen alternerar mellan lägena administrationstid, ej klar och klar.
Lampan för administrationstid indikerar status enligt följande:
släckt: klarläge
lyser röd: ej klarläge
blinkande röd: Adm.tid-läge
- Vid Adm.tid-/Ej klarläge, tar din anknytningen inte emot några samtal genom någon grupp, även om den ingår i flera grupper.
- Det måste finnas minst en anknytning i en inkommande samtalsgrupp som är påloggad.
- Övervakande anknytning kan styra på-/avloggad status bland övriga anknytningar.
Mer information finns i "1.8.2 Övervaka och styra samtalsstatus i en inkommande samtalsgrupp (Inkommande samtalsgrupp, övervakning)".




Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Logga på/av-knapp, Logga på/av specifik grupp-knapp eller Adm.tid-knapp.

1.8.2 Övervaka och styra samtalsstatus i en inkommande samtalsgrupp (Inkommande samtalsgrupp, övervakning)

- Övervaka status på samtal som väntar
- Övervaka och ändra anknýtningarnas på-/avloggningsstatus

Den övervakande anknýtningen kan övervaka och styra statusen för övriga anknýtningar i en inkommande samtalsgrupp. Den bör vara en systemtelefon (PT) med 6-radigt teckenfönster. Teckenfönstret och DSS-knapparna visar följande:

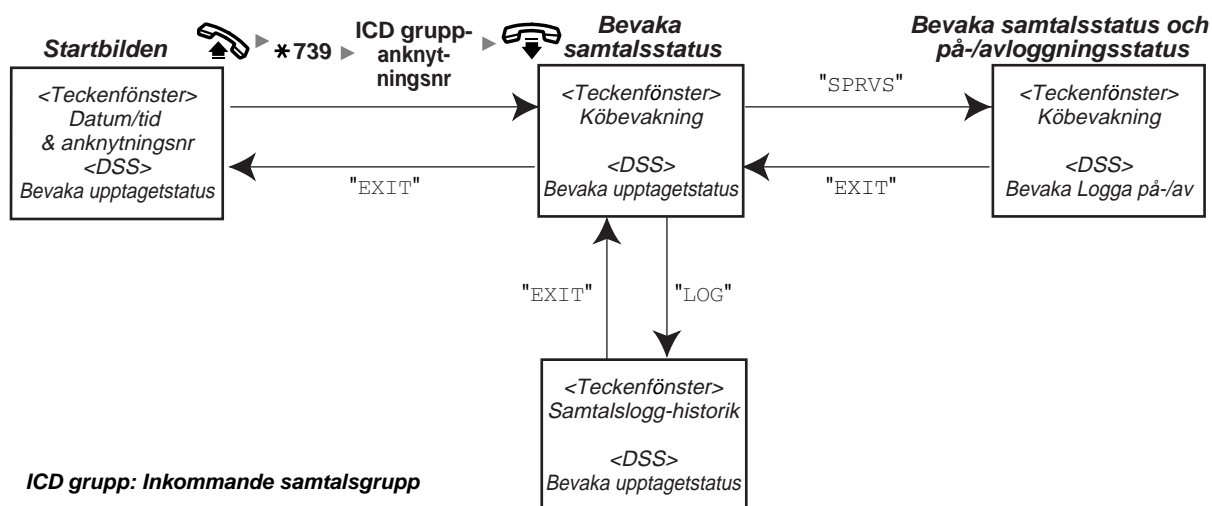

◆◆ Övervaka status på samtal som väntar

Den övervakande anknýtningen kan bevaka status på samtal som väntar i en kö. Om en inkommande samtalsgrupp har ett överflödigt samtal, visas det automatiskt på teckenfönstret. Följande information visas.

<Köbevakning>


- Aktuellt datum/tidpunkt
- Anknýttningsnummer/-namn för ICD grupp
- Antal samtal som väntar
- Längsta väntetid

<Samtalslogg-historik>

- Datum/tidpunkt för senaste rensning
- Totalt antal samtal som tagits emot
- Antal överskridna samtal
- Antal obesvarade samtal
- Genomsnittlig väntetid för köande samtal

Avlyssna

PT med teckenfönster *ICD grupp: Inkommande samtalsgrupp*

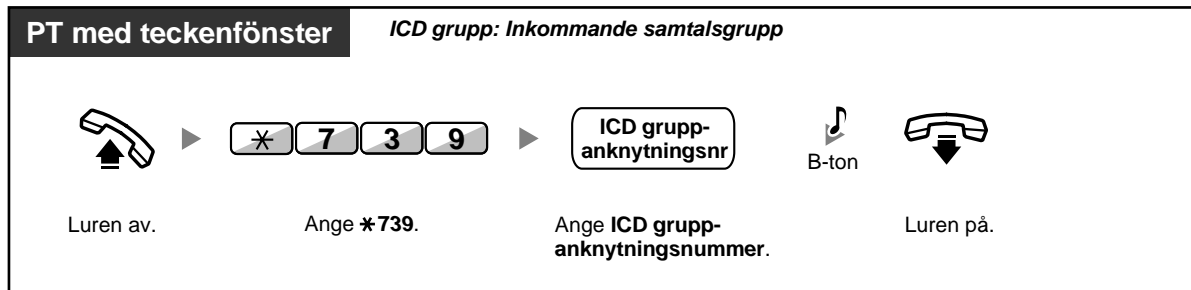

Luren av. Ange *739. Ange ICD grupp-anknytningsnummer. B-ton Luren på.

Rensa Samtalslogg-historik

PT med teckenfönster



Tryck på "LOG". Tryck på "CLEAR".



- Informationen tas bort. "****" anger om numret som ska visas överskrider maximalt antal siffror för teckenfönstrets storlek.


◆◆ Övervaka och ändra anknytningarnas på-/avloggningsstatus

Övervakande anknytning kan bevakna på-/avloggningsstatus för användarna i en inkommande samtalsgrupp med hjälp av DSS-knappen. Från denna anknytning kan man även ändra deras på-/avloggningsstatus vid behov.

Avlyssna


PT med teckenfönster

Efter att ha läst av status för samtal som väntar

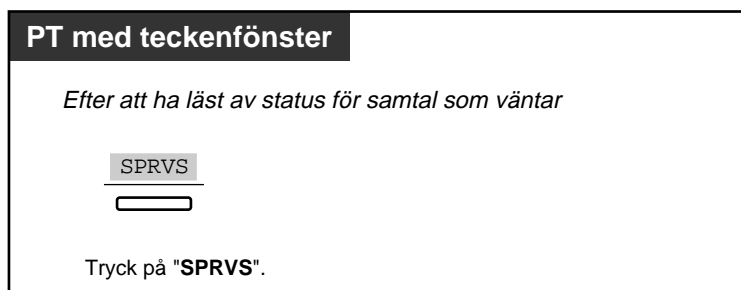

Tryck på "SPRVS".

Ändra på-/avloggningsläge

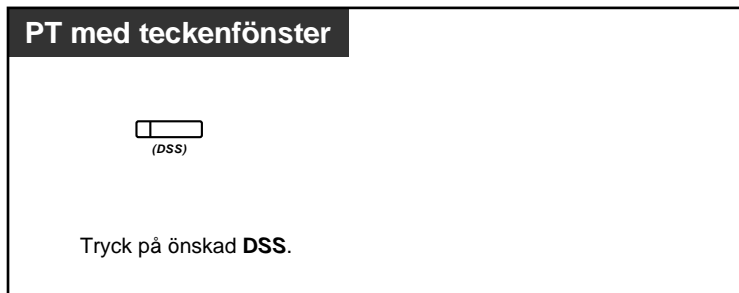

- DSS-lampan indikerar status enligt följande:
släckt: anknytningen tillhör ej gruppen
lyser grön: påloggad (klar)
blinkande grön: påloggad (ej klar)
lyser röd: avloggad


1.8.3 Vidarekoppla ett samtal som väntar (Manuell omdirigering vid kö)

Om inkommande samtalsgrupp är upptagen och det kommer in ytterligare externsamtal, placeras de i en väntkö.

Anknytningarna kan kontrollera köstatus via Bråttom-lampan och vidarekoppla det samtal som väntat längst i kön till en förprogrammerad destination.

Denna funktion kallas även för "Överflyttning vid bråttom".

Vidarekoppla samtal som väntar

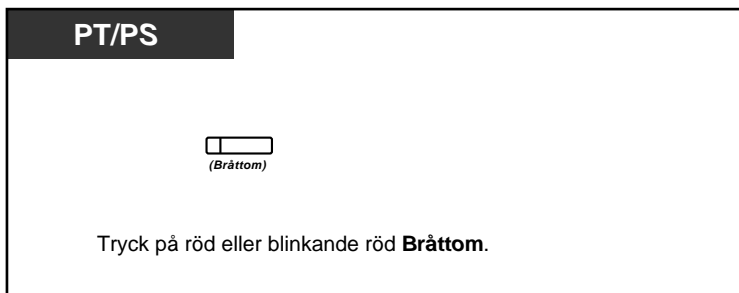

- Bråttom-lampan indikerar status enligt följande:
släckt: inget samtal väntar.
lyser röd: några samtal väntar.
blinkande röd: antalet samtal överskrider nivån för manuell omdirigering vid kö.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Bråttom-knapp.

1.9 Använda Extrautrustning


1.9.1 Om en porttelefon/dörröppnare är ansluten

Du kan samtala till en person som står vid porten via porttelefonen. Förprogrammerade anknytningar eller en extern samtalspart kan ta emot samtal från porttelefonen. Du kan öppna dörren.

- Porttelefonssamtal
- Öppna dörren (Dörröppnare)

◆◆ Porttelefonssamtal

Ringa från porttelefonen

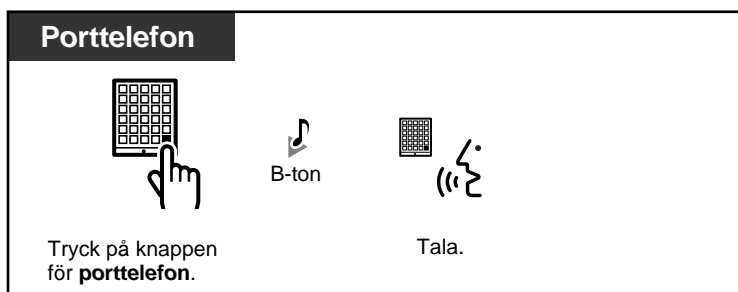

Besvara samtal från porttelefonen



Ringa upp porttelefonen



- Om ingen svarar ett porttelefonssamtal inom angiven tidsperiod kopplas samtalet ned.


◆◆ Öppna dörren (Dörröppnare)

Vissa anknytningar kan ha restriktioner från att utföra den här funktionen.

Från angiven anknytning



Från valfri anknytning under pågående samtal med porttelefonen

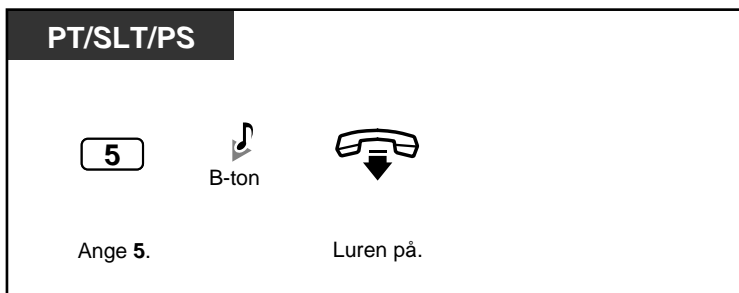

- Dörröppnaren aktiveras under en angiven tidsperiod.


1.9.2 Om en värd-PBX är ansluten

— Använda externa tjänster (Åtkomst av externa funktioner)

◆◆ Använda externa tjänster (Åtkomst av externa funktioner)

Du kan komma åt specialfunktioner (t.ex. samtal väntar) som tillhandahålls av en värd-PBX eller teleoperatören. Den här funktionen fungerar enbart med ett externt samtal.

<Exempel> Väntkoppla pågående samtal och tala med den nya personen

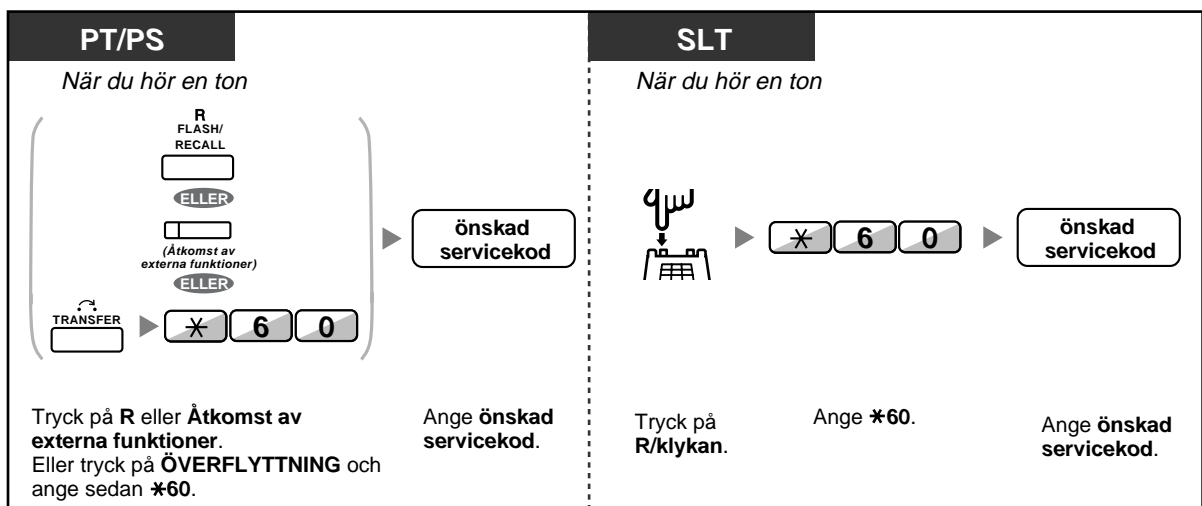

- I det här fallet är R-knappen på en systemtelefon i läget Åtkomst av externa funktioner.
- Kontakta din återförsäljare om du har frågor om servicekoden.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Åtkomst av externa funktioner-knapp.

1.9.3 Om ett talhanteringssystem är anslutet

Du eller någon en extern samtalspart kan använda talhanteringssystemet från en telefon.

- Vidarekoppling till röstbrevlåda (Integrering av röstbrevlåda)

Om er PBX har ett talhanteringssystem anslutet (t.ex. KX-TVP/KX-TVS-serier) som använder digital integrering, är även följande funktioner tillgängliga:

- Medlyssning
- Spela in ett samtal (Tvåvägsinspelning)


◆◆ Vidarekoppling till röstbrevlåda (Integrering av röstbrevlåda)

- Vidarekoppla dina samtal till din brevlåda
- Överflytta ett samtal till en brevlåda
- Lyssna av meddelanden


Om du inte kan ta emot samtal kan du vidarekoppla dem till din brevlåda. Du kan välja typ av inkommande samtal (Internsamtal/Externsamtal/Alla samtal). Om din telefon har en meddelandeknapp tänds lampan för att indikera att du har meddelanden. Även om meddelandeknapp saknas, hörs en indikeringston* när du lyfter luren.

Du kan också överflytta mottagna externsamtal till en brevlåda, så att de som ringer upp kan lämna ett meddelande. Om du programmerar en knapp för Överflyttning till röstbrevlåda, kan du överflytta meddelanden utan att behöva ange röstbrevlådans nummer (Överflyttning till röstbrevlåda). Inspelningstiden beror på vilket talhanteringssystem som används.



Vidarekoppla dina samtal till din brevlåda

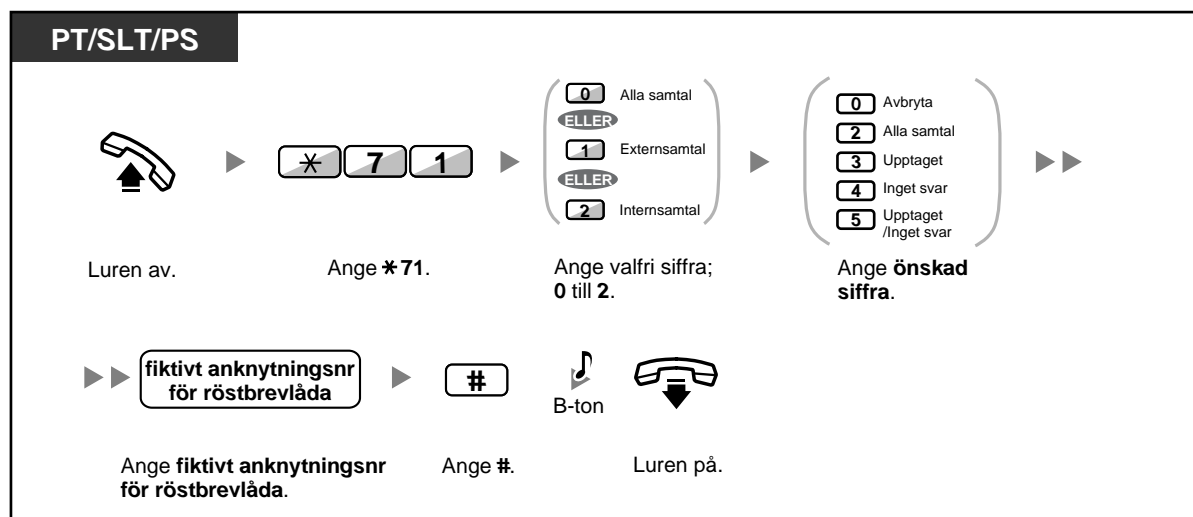

Överflytta ett samtal till en brevlåda

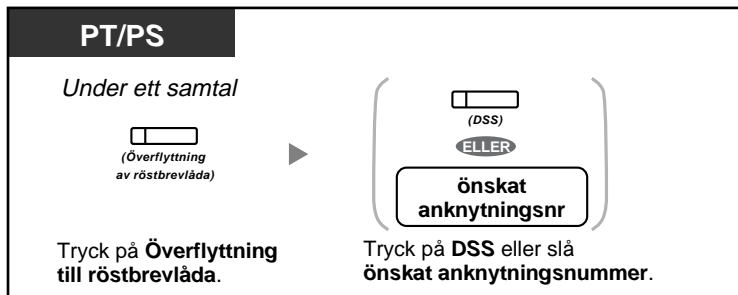

Lyssna av meddelanden

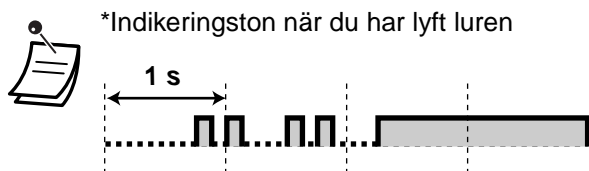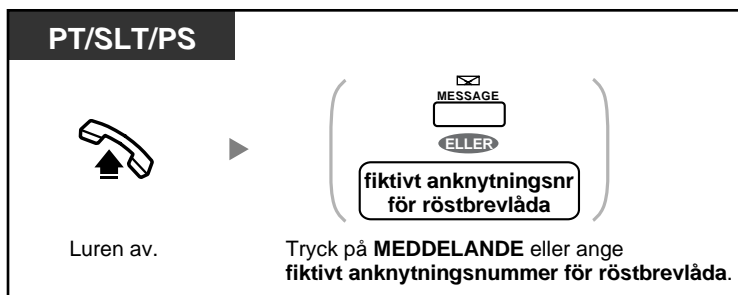

- Du kan använda röstbrevlådan via snabbval.

Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Överflyttning till röstbrevlåda-knapp eller Meddelande-knapp.

◆◆ Medlyssning

När en uppringare lämnar ett meddelande till din brevlåda kan du lyssna utan att besvara samtalet. Du kan även besvara samtalet medan du lyssnar. Det finns två olika metoder (Standard: Handsfree-läge).

Handsfree-läge:

Du kan lyssna på meddelandet automatiskt, direkt via telefonhögtalaren.


Privatläge:

En alarmton hörs när uppringaren lämnar ett meddelande.


Före användning

- Programmera en knapp för medlyssning. (Stationsprogrammering)
- Välj läge; antingen handsfree eller privat. (Stationsprogrammering)
- Ange anknytningens PIN-kod. (Personligt identifieringsnummer)
- Aktivera medlyssningsfunktionen.

Aktivera medlyssning

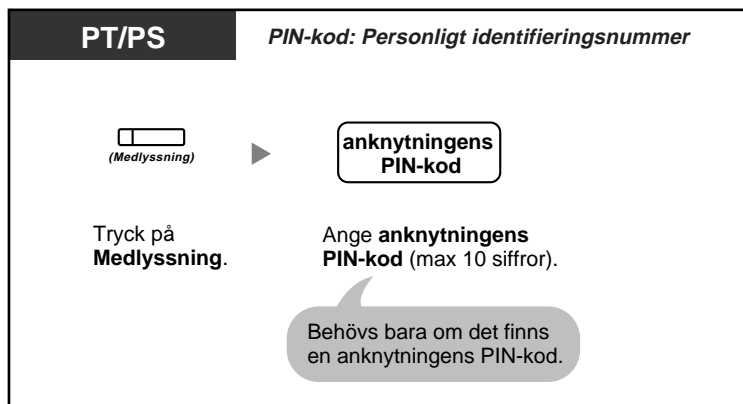


Avbryta medlyssning

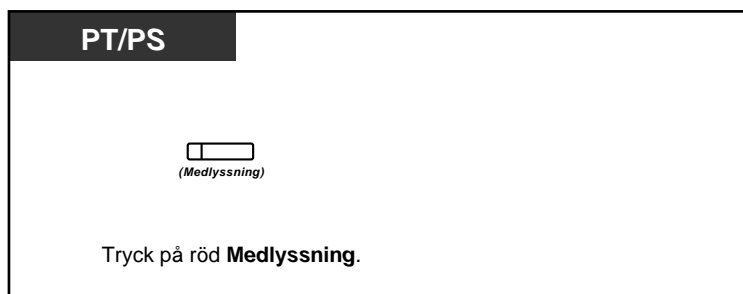

Flödesschema för användning

Arbetsmomenten i de skuggade områdena kan utföras i handsfree-läge.

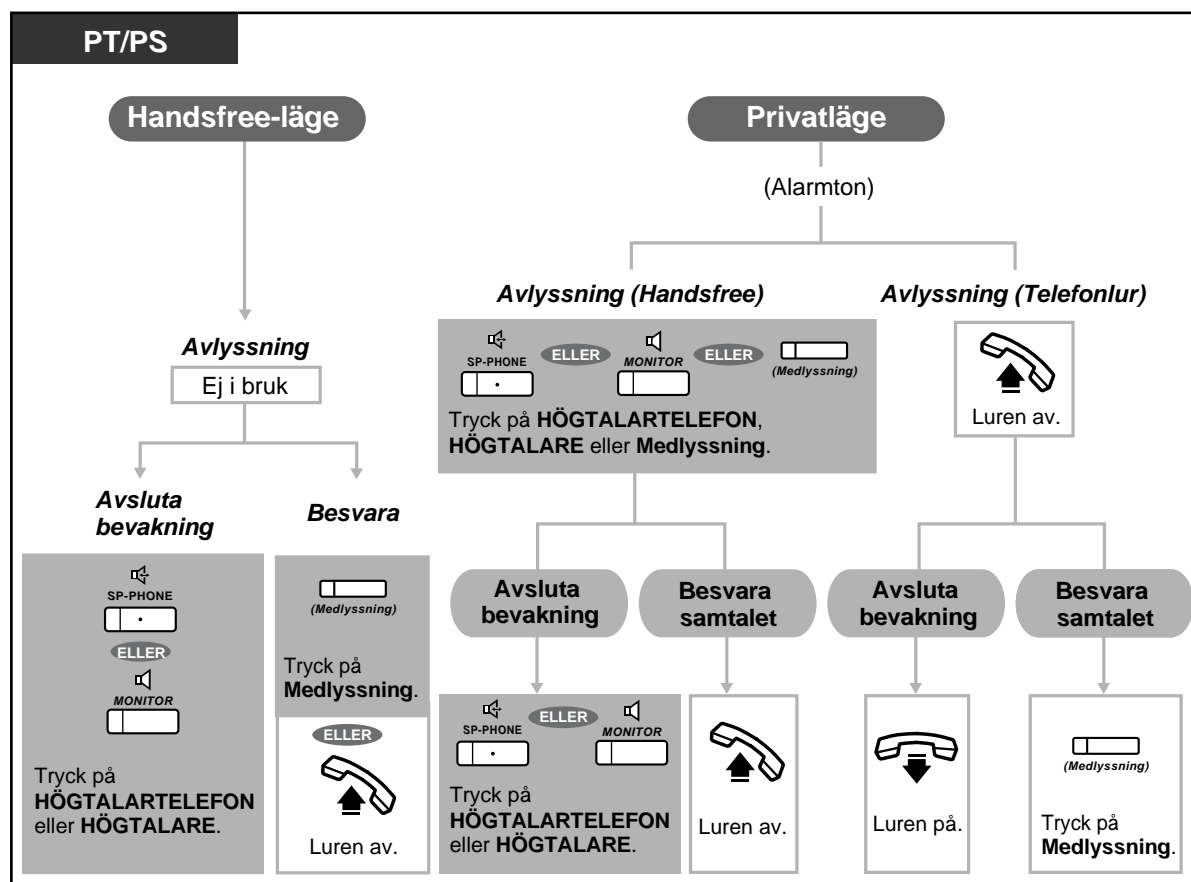

- Lampan för medlyssning visar funktionsstatus på följande sätt:
 - släckt:** medlyssning avaktiverad.
 - snabbt blinkande:** alarmsignal ringer i privatläge.
 - långsamt blinkande grön:** avlyssning.
 - lyser röd:** medlyssning aktiverad.
- Från administratörens anknötning kan man ta bort en anknötningens PIN-kod.
- Funktionen kan användas på en analog telefon om den är sidoansluten till en systemtelefon. (Endast privatläge)
Tryck på R/klykan om du vill ta samtalet när du avlyssnar.
- Endast avlyssning via telefonlur med lur i privatläge är tillgängligt för bärbar station (PS).



Anpassa telefonen

- 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget—**Aktivera medlyssning**
Välj läget; antingen avlyssna meddelandet i högtalaren eller svara när personen talar in sitt meddelande.
- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Medlyssning-knapp.

◆◆ Spela in ett samtal (Tvåvägsinspelning)


Du kan spela in ett samtal till en brevlåda medan du talar i telefonen.
Du kan välja brevlådan varje gång som du spelar in ett samtal.



Spela in till din brevlåda

PT/PS

Under ett samtal


(Tvåvägsinspelning)


Att stänga av inspelningen, tryck på denna knapp igen.

Tryck på **Tvåvägsinspelning**.

Spela in till annan brevlåda (Tvåvägsöverföring)

PT/PS


Under ett samtal


(Tvåvägsöverföring)

Tryck på **Tvåvägsöverföring**.

Tryck på **DSS** eller ange **annan anknyningsnummer**.

Att stänga av inspelningen, tryck på denna knapp igen.

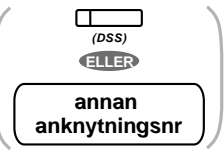

Spela in till annan brevlåda med snabbval (Tvåvägsöverföring med snabbvals knapp)

PT/PS

Under ett samtal


(Tvåvägsöverföring med snabbvals knapp)

Tryck på **Tvåvägsöverföring med snabbvals knapp**.



- Lampan för tvåvägsinspelning, tvåvägsöverföring eller tvåvägsöverföring med snabbvals knapp visar status enligt följande:
släckt: spelar inte in
tänd: spelar in samtalet



- **Anm:**
När du spelar in ett tvåvägssamtal bör du informera den andra personen om detta.



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Tvåvägsinspelning-knapplampa, Tvåvägsöverföring-knapp eller Tvåvägsöverföring med snabbvals-knapp.

1.10 När du har bytt plats på kontoret


1.10.1 Använda samma inställningar som vid din tidigare anknýtning (Medflyttad anknýtning)

Du kan använda samma funktioner som du hade vid din tidigare anknýtning, även om du flyttar till en ny plats på kontoret.

Du kan behålla inställningar som anknýtningens nummer, snabbval på knapp o.s.v. vid den nya anknýtningen.

Denna funktion kallas även för "Medflyttad station".

Aktivera

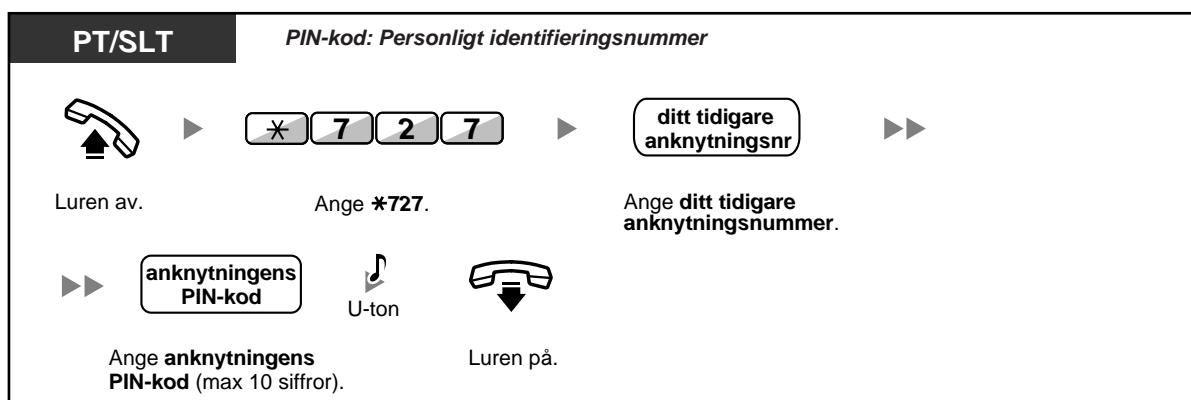

- Din förra anknýtning får den nya anknýtningens tidigare inställningar.
- Den här funktionen är tillgänglig när du flyttar mellan analog telefon (SLT) till analog telefon (SLT), systemtelefon (PT) till systemtelefon (PT) eller analog telefon (SLT) till systemtelefon (PT).
- Mer information finns i "3.1.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)".

1.11 Använda systemtelefon med teckenfönster

1.11.1 Använda samtalslogg

Den här funktionen finns tillgänglig på systemtelefoner med teckenfönster och bärbara stationer.

- Ringa upp med hjälp av inkommande samtalslogg
- Ringa upp med hjälp av utgående samtalslogg

◆◆ Ringa upp med hjälp av inkommande samtalslogg

När du tar emot ett externt samtal, registreras informationen automatiskt i inkommande samtalslogg. Ett förprogrammerat antal samtal kan loggas per anknytning.

När samtalsloggen är full och nya samtal kommer in tas det äldsta samtalet bort.

Du kan ändra loggat nummer.

Om lampan för samtalslogg-knapp tänds indikerar det att det finns ett obesvarat samtal.


Följande information loggas.

- Uppringarens namn
- Uppringarens telefonnummer
- Datum/tidpunkt vid mottaget samtal
- Besvarat eller obesvarat
Bekräftat eller ej bekräftat

Bekräfta logginformationen med knappen för samtalslogg




Bekräfta logginformationen med navigeringsknappen

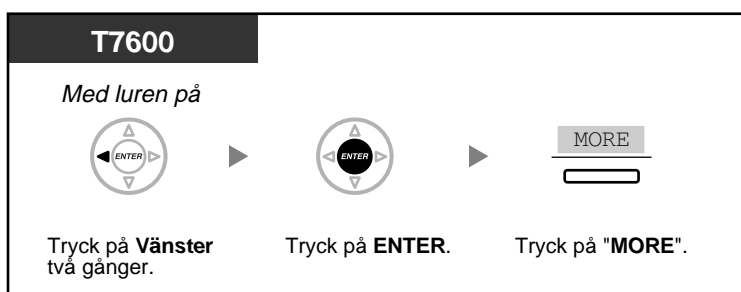

Rensa logginformationen

PT med teckenfönster

När du visar logginformation



Tryck på **upp** eller **ned** tills önskad personuppgift visas. Tryck på "CLEAR".

Ringa upp

PT med teckenfönster

När du visar logginformation




Tryck på **upp** eller **ned** tills önskad personuppgift visas. Luren av.

Lagra information om uppringaren till personliga stationskortnummer

PT med teckenfönster

När du visar logginformation



Tryck på **upp** eller **ned** tills önskad personuppgift visas. Tryck på **LAGRA**.



- Samtalsloggens lampa indikerar status enligt följande:
släckt: inga inkommande samtal eller så har du redan visat samtalsloggen.
lyser röd: det finns fler samtal att visa.
- Om ditt samtal besvaras av en annan anknytning, registreras samtalsinformationen vid både din och den andra anknytningen.
- Du kan stänga samtalsloggen genom att använda anknytningens PIN-kod (Personligt identifieringsnummer) och därmed förhindra att andra läser din information. Se "3.1.2 Inställningar i programmeringsläget".
- Du kan även ha en knapp för samtalslogg för en ICD grupp (inkommande samtalsgrupp).
- Om ett samtal kommer in när du använder samtalsloggen visas istället information om uppringaren på teckenfönstret.



Anpassa telefonen

3.1.3 Anpassa knappar

Programmera eller ändra en Samtalslogg-knapp eller Samtalslogg för ICD grupp-knapp.


◆◆ Ringa upp med hjälp av utgående samtalslogg

Du kan återuppringa med hjälp av utgående samtalslogg.

Ringa upp

T7600

Med luren på




Tryck på **Vänster**. Tryck på **ENTER**. Tryck på **Upp** eller **Ned** tills **önskat nummer** visas. Luren av.

Ringa upp med knappen ÅTERUPPRINGNING (endast KX-TDA30)

PT med teckenfönster

Med luren på

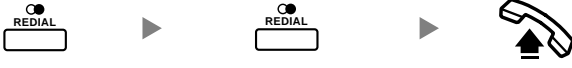

Tryck på **ÅTERUPPRINGNING** så visas utgående samtalslogg.* Tryck på **ÅTERUPPRINGNING** tills **önskat nummer** visas. Luren av.




- * Systemprogrammering krävs för denna funktion. Kontakta din återförsäljare.
- Den här funktionen finns endast i digitala systemtelefoner med teckenfönster.

Lagra information om uppringaren till personliga stationskortnummer

PT med teckenfönster

Efter att ha läst av status för samtal som väntar



Tryck på **LAGRA**.



- Du kan stänga samtalsloggen genom att använda anknytningens PIN-kod (Personligt identifieringsnummer) och därmed förhindra att andra läser din information. Se "3.1.2 Inställningar i programmeringsläget".
- Om ett samtal kommer in när du använder samtalsloggen visas istället information om uppringaren på teckenfönstret.

1.11.2 Använda telefonböckerna

Du kan ringa upp med hjälp av telefonböckerna (*Telefonbok med personliga stationskortnummer, Telefonbok med systemkortnummer och Telefonbok med anknytningsnummer*).

Egna telefonböcker kan du spara, ändra och ta bort vid din anknytning (station).

Om ett samtal kommer in när du använder en telefonbok visas istället information om uppringaren på teckenfönstret.

- Ringa upp med hjälp av telefonboken
- Lagra namn och nummer
- Ange tecken

◆◆ Ringa upp med hjälp av telefonboken

Välja och ringa upp



- * Informationen visas i följande ordning:
En gång: telefonbok med personliga stationskortnummer
Två gånger: telefonbok med systemkortnummer
Tre gånger: telefonbok med anknytningsnummer
- Tryck på AVBRYT eller på "EXIT" i teckenfönstret om du vill avsluta eller avbryta.



- Poster i telefonboken bör innehålla namn och telefonnummer. Om namnet inte finns registrerat kan posten inte visas.
- **Endast KX-TDA30**
Telefonboken med systemkortnummer kan du visa enkelt genom att trycka på AUTOUPPR/LAGRA när luren ligger på.

◆◆ Lagra namn och nummer

Lagra en post i telefonboken med personliga stationskortnummer





- Telefonnummer och namn som visas lagras i första lediga plats för personliga stationskortnummer.
- Om du använder en bärbar station (PS), se tillhörande "Användarhandbok".



- Mer information finns i "Lagra namn och nummer för personliga stationskortnummer" i "3.1.2 Inställningar i programmeringsläget".

◆◆ **Ange tecken**

Du kan ange följande tecken. Tabellerna visar vilka tecken som kan användas för respektive knapp. Tabell 1 och 2 kan programmeras.

1.11 Använda systemtelefon med teckenfönster

Tabell 1 (standardläge)

Gånger Knappar	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(blank- tecken)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Tabell 2 (alternativt läge)

Gånger Knappar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	ß	7					
8	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	9					
0	(blank- tecken)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

1.11 Använda systemtelefon med teckenfönster

Tabell 2 (alternativt läge för GR-modellen)

Gånger Knappar	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	Γ	2					
3	Δ	E	Z	3					
4	H	Θ	I	4					
5	K	Λ	M	5					
6	N	Ξ	O	6					
7	Π	P	Σ	7					
8	T	Υ	Φ	8					
9	X	Ψ	Ω	9					
0	(blank- tecken)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#


Tabell 2 (alternativt läge för RU-modellen)

Gånger Knappar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	Б	B	!	?	"	1			
2	Г	Д	Е	2						
3	Ж	З	И	Й	3					
4	К	Л	М	4						
5	Н	О	П	5						
6	Р	С	Т	6						
7	У	Ф	Х	7						
8	Ц	Ч	Ш	8						
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9					
0	Э	Ю	Я	(blank- tecken)	.	,	'	:	;	0
*	/	+	-	=	<	>	*			
#	\$	%	&	@	()	€	£	#	

1.11.3 Använda systemfunktioner (Åtkomst av systemfunktioner)

Du kan nå en funktion via menyn "Funktionsåtkomst".

Visa menyn "Funktionsåtkomst" och välja funktion

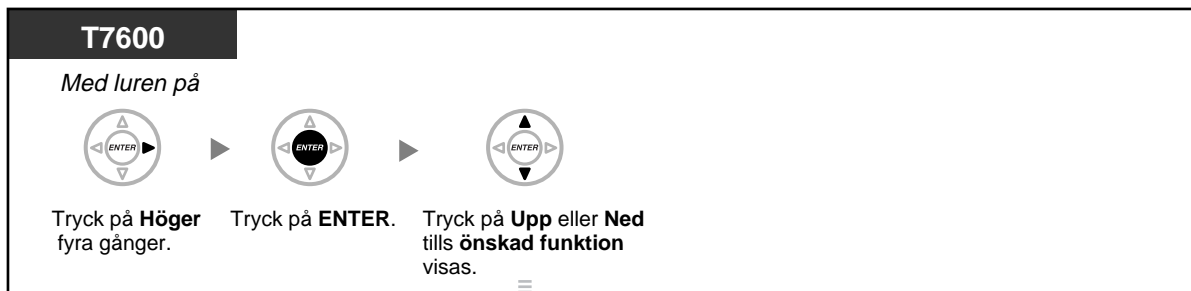

Funktioner	Se
Automatisk tillbakaringning, avbryta	1.2.4 När uppringd linje är upptagen eller ingen svarar
Plocka gruppsamtal	1.3.3 Besvara ett samtal som ringer på annan telefon (Hämta samtal)
Plocka dirigerat samtal	1.3.3 Besvara ett samtal som ringer på annan telefon (Hämta samtal)
Porttelefonssamtal	1.9.1 Om en porttelefon/dörröppnare är ansluten
Dörröppnare	1.9.1 Om en porttelefon/dörröppnare är ansluten
Extern bakgrundsmusik	2.1.4 Starta extern bakgrundsmusik (BGM)
Personsökning	1.6.1 Personsökning

Del 2

Administratörens funktioner

I det här kapitlet beskrivs hur administratören hanterar anknötningarna och företagsväxeln (PBX).

2.1 Kontrollfunktioner

2.1.1 Administrera anknytningar


Administratörens anknytning kan styra inställningarna bland övriga anknytningar.

— Ändra anknytningars inställningar

◆◆ Ändra anknytningars inställningar

Spärra/öppna andra anknytningar (Fjärrstyrt anknytningslås)

Denna funktion kallas även för "Fjärrstyrt stationslås".

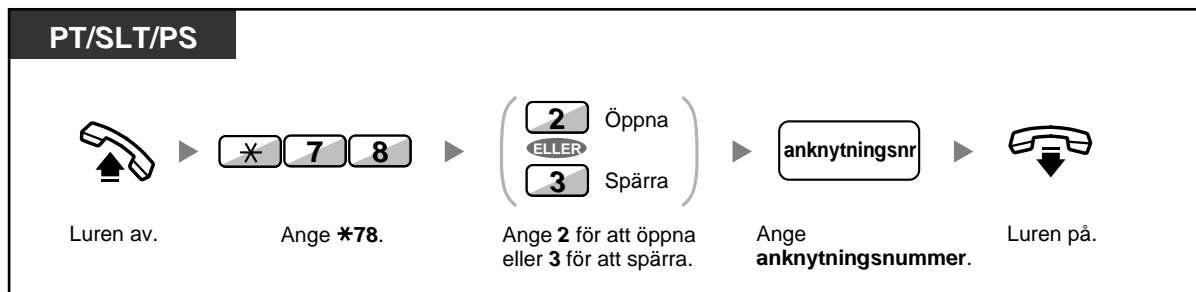

- Om din anknytning har öppnats via Fjärrstyrt anknytningslås kommer det egna låset också att öppnas.

2.1.2 Administrera tidsschema

Administratörens anknytning eller förprogrammerad anknytning kan ändra tidsläge (Dag, Lunch, Rast eller Natt).

Det finns två metoder (automatiskt eller manuellt) att ändra tidslägen med.

Automatiskt: tidsläget för varje dag i veckan ändras automatiskt. Du kan även ändra läget manuellt.

Manuellt: läget ändras manuellt enligt följande.

Ändra tidsläge (Dag/Natt/Lunch/Rast)


PT/PS

Med luren på

(Tidsschema
(Dag/Natt/Lunch/Rast))

Tryck på **Tidsschema**
(Dag/Natt/Lunch/Rast)
tills önskat läge visas.

PT/SLT/PS



Luren av.

▶

*

7

8

0

▶

0

 Dag

1

 Natt

2


 Lunch


3

 Rast

Slå valfri siffra;
0 till 3.

B-ton





Luren på.

Välja läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt)

PT/PS

Med luren på

(Läge för tidsschema
(Automatiskt/Manuellt))

Tryck på **Läge för tidsschema**
(Automatiskt/Manuellt).

- Förutom tidsläge finns det helgläge. Det kan ändra läge vid ett specifikt datum.
- Lampan för Tidsschemat (Dag/Natt/Lunch/Rast) indikerar status enligt följande:
 - släckt:** dagläge
 - lyser grön:** lunchläge
 - blinkande grön:** rastläge
 - lyser röd:** nattläge
 - blinkande röd:** helgläge
- Lampan för Läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt) indikerar status enligt följande:
 - släckt:** automatiskt
 - lyser röd:** manuellt



Anpassa telefonen

- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast)-knapp eller Läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt)-knapp.


2.1.3 Restriktionsnivåkontroll (Överflyttning av uppringningston)

Administratören kan via sin anknytning ändra spärrnivå, tillåta en anknytning att ringa samtal.




PT/PS


Under pågående samtal till en anknytning



(Samtalsspärr)



B-ton



Tryck på **Samtalsspärr**. Luren på.

Personen vid anknytningen kan höra uppringningstonen och därefter ringa ett samtal.



- Spärrnivån ändras till förprogrammerad nivå på Samtalsspärr-knapp.



Anpassa telefonen


- 3.1.3 Anpassa knappar
Programmera eller ändra en Samtalsspärr-knapp.

2.1.4 Starta extern bakgrundsmusik (BGM)


Administratören kan via sin anknytning välja och sända bakgrundsmusik i kontoret via de externa högtalarna.

Välja och starta/stanna bakgrundsmusik

<KX-TDA100/KX-TDA200>

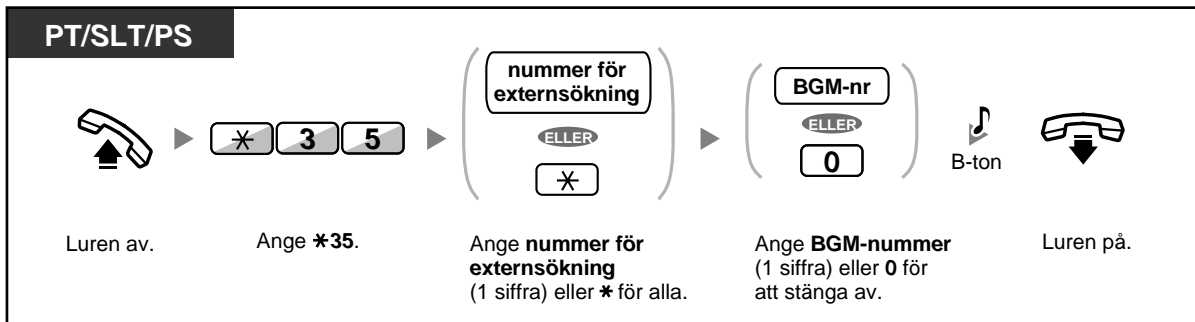

<KX-TDA30>

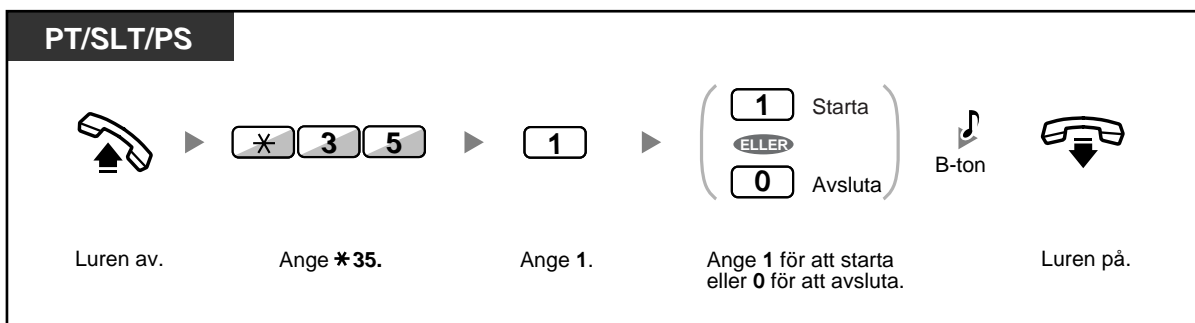

2.1.5 Spela in utgående hälsningsmeddelande (UGM)


Från administratörens anknýtning kan man spela in tre typer av meddelanden (UGM):

1. **DISA-meddelande:** Används för att hälsa och vägleda uppringare så att de kan nå en anknýtningssgrupp eller extern person utan hjälp av telefonist.
2. **Meddelande för inkommande samtalsgrupp:** Används för att hälsa och vägleda de som ringer upp en inkommande samtalsgrupp.
3. **Meddelande för tidsatt påminnelse:** Används för väckningsmeddelande när anknýtningen svarar en tidsatt påminnelse.




Alla meddelanden har unika anknýtningssnummer. Du kan välja önskat meddelande. Det finns två metoder för att spela in meddelanden. Ett meddelande spelas in via telefonlur och det andra spelas in från en extern BGM (MOH)-port.


Spela in

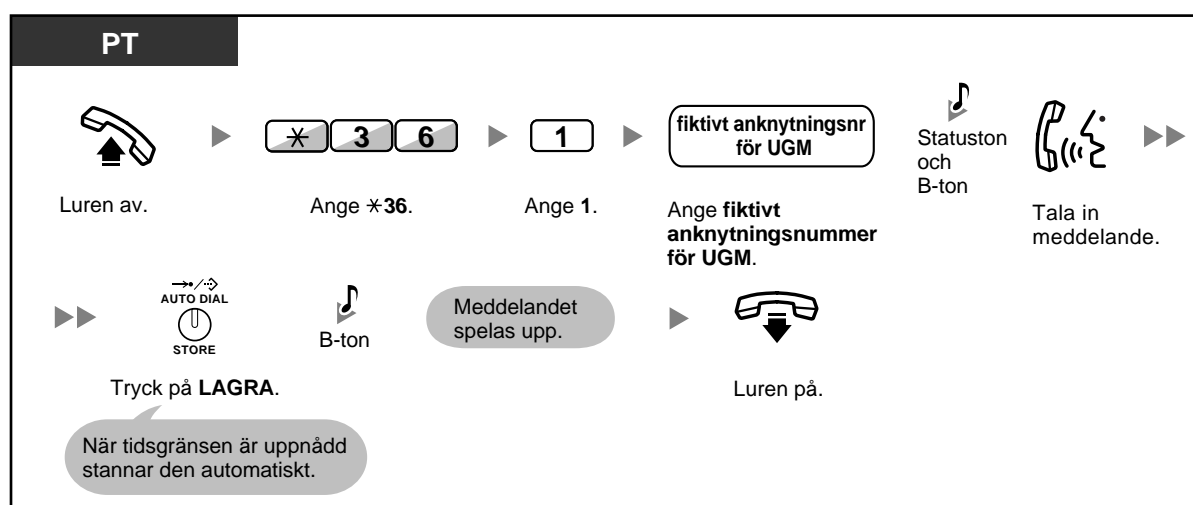


Spela upp

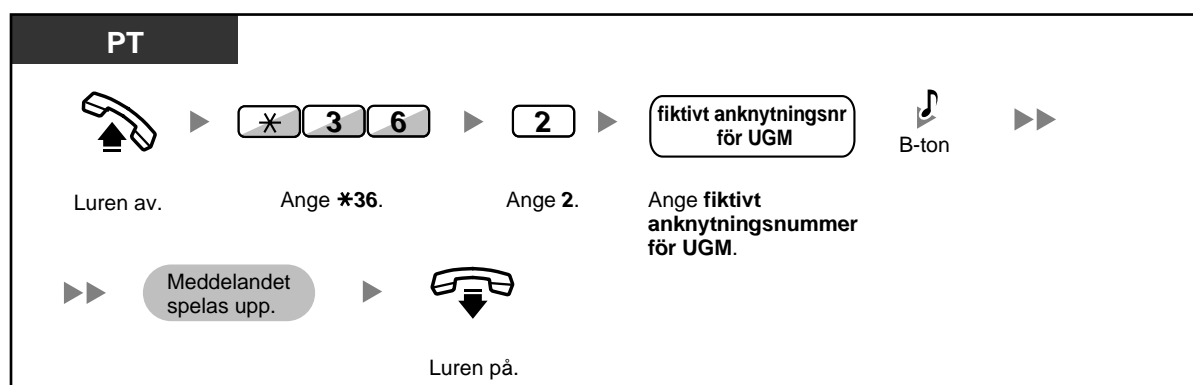


Spela in från en extern BGM (MOH)-port
<KX-TDA100/KX-TDA200>

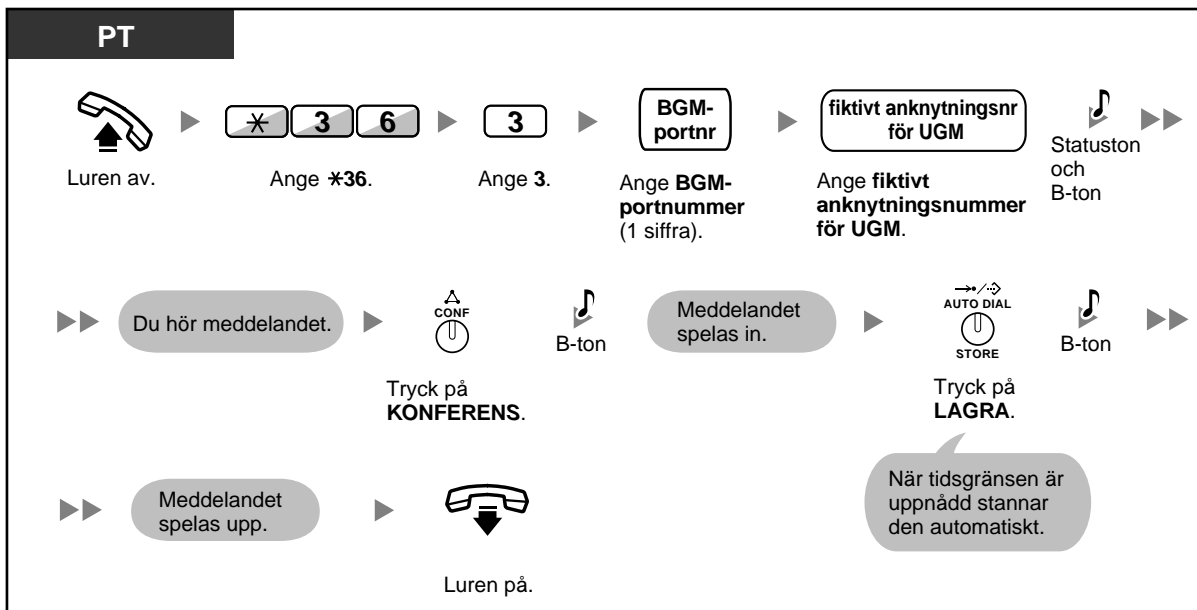

<KX-TDA30>

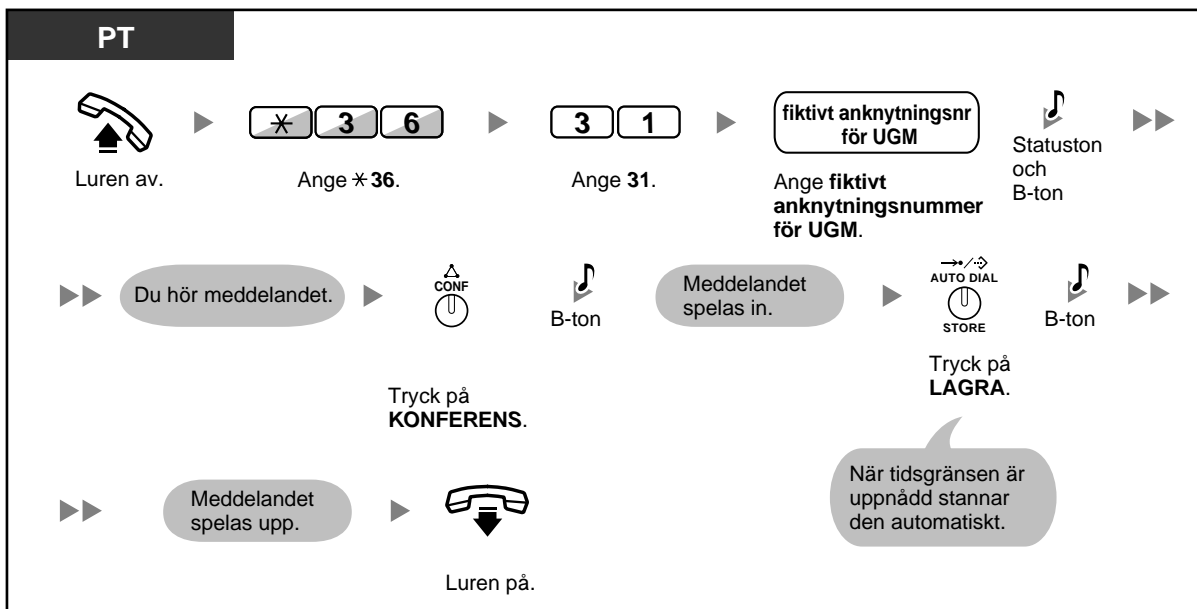

Ta bort meddelandet

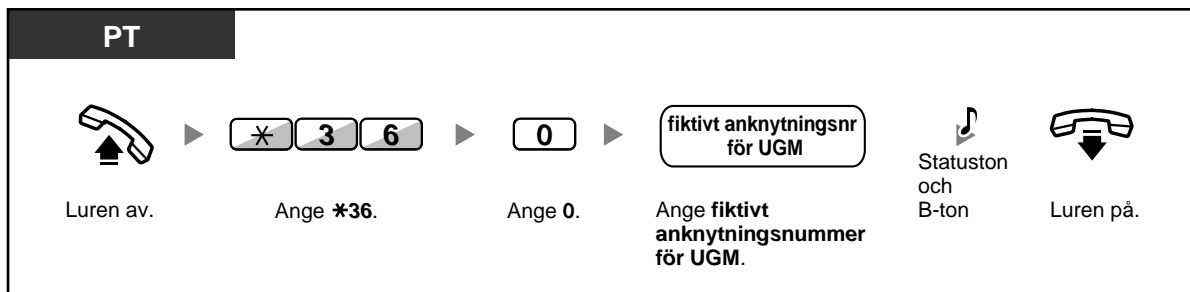

- Spela in enbart röstmeddelanden, undvik musikinspelning.

2.1 Kontrollfunktioner

Del 3

Anpassa telefonen och systemet

Det här kapitlet beskriver hur du anpassar den egna telefonen eller företagsväxeln (PBX) enligt dina behov. Leta reda på önskad inställning och gör motsvarande programmering.

3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

3.1.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

Du kan anpassa telefonens funktioner och anknytning. Du kan t.ex. ändra grundinställningarna eller knapparnas funktioner enligt dina behov.

— Tilldela en PIN-kod till din anknytning (Anknytningens PIN-kod [Personligt identifieringsnummer])




- Om du ska byta arbetsplats och anknytning, se "1.10.1 Använda samma inställningar som vid din tidigare anknytning (Medflyttad anknytning)".

◆◆ Tilldela en PIN-kod till din anknytning (Anknytningens PIN-kod [Personligt identifieringsnummer])


Du kan tilldela ett lösenord till varje anknytning. Följande funktioner kräver anknytningens PIN-kod.

1. Medlyssning
2. Förhindra att andra personer ser din privata telefonbok och samtalslogg (Spärra telefonbok och samtalslogg)
3. Använda samma inställningar vid andra anknytningar (Medflyttad anknytning)
4. Fjärrstyrd användning (Medflyttad av serviceklass)
5. Rensa stationslås

Aktivera

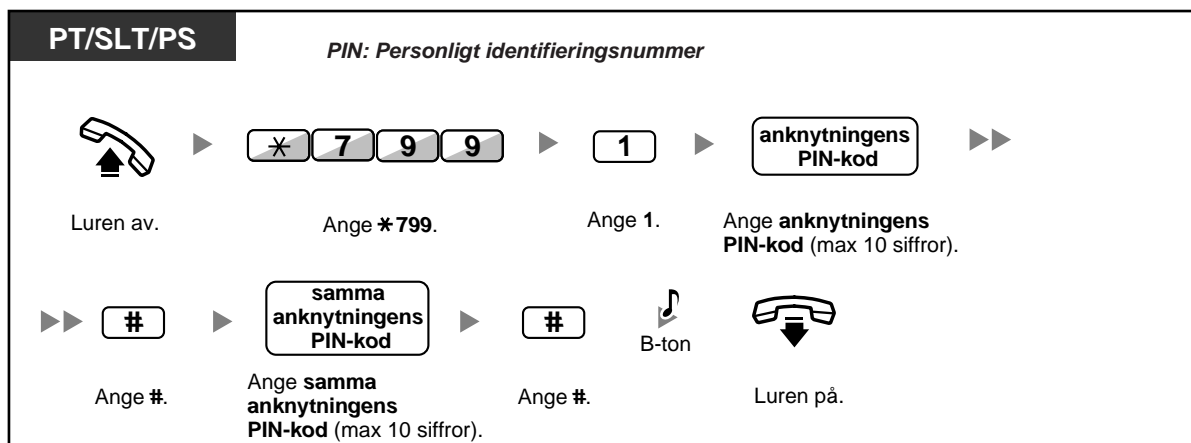

Avbryta

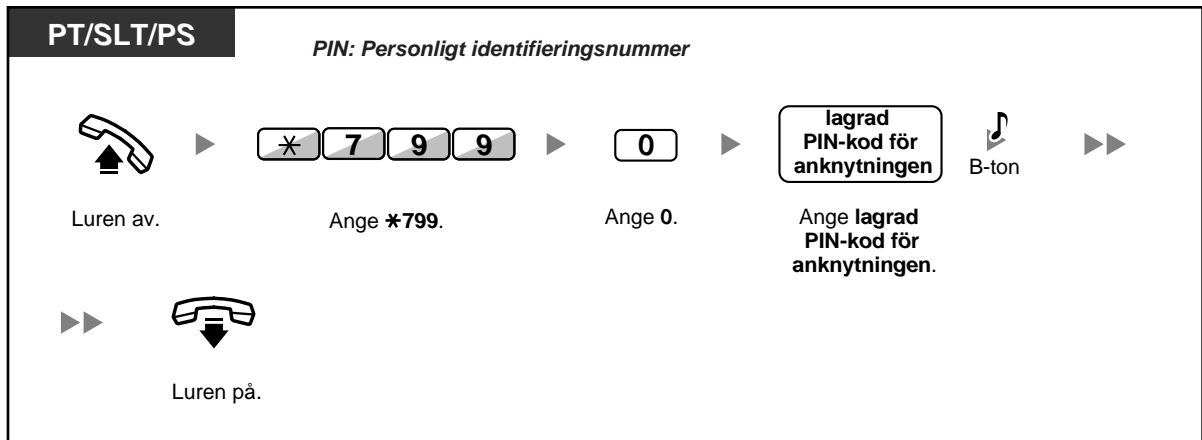

- **VARNING**

När någon annan kommer på lösenordet (anknytningens PIN-kod) till företagsväxeln (PBX) innebär detta en risk för obehöriga samtal med kostnader som debiteras till ert konto. För att undvika detta problem rekommenderar vi följande åtgärder:

- Se till att hålla PIN-koden hemlig.
- Ange en komplicerad och lång PIN-kod.
- Ändra PIN-koden ofta.

- Använd siffrorna "0" till "9" för anknytningens PIN-kod.
- Om felaktig PIN-kod för anknytningen används ett förprogrammerat antal gånger kommer den att spärras.
- Om du glömmet anknytningens PIN-kod eller PIN-koden har spärrats, kan administratören ta bort PIN-koden.

3.1.2 Inställningar i programmeringsläget

Du kan programmera funktioner när du är i programmeringsläget.

- Ställa in funktioner
- Rensa funktioner




- Du kan när som helst lämna läget genom att lyfta telefonluren.
- Om du använder en bärbar station och vill starta programmeringsläget, se tillhörande "Användarhandbok".

◆◆ Ställa in funktioner

Standardinställningarna visas i fet stil. Markera dina inställningar i nedanstående rutor, så kan du använda dem som referens vid ett senare tillfälle.

Tillägg




Standardvärdet kan variera beroende på land. Kontakta din återförsäljare för mer information.

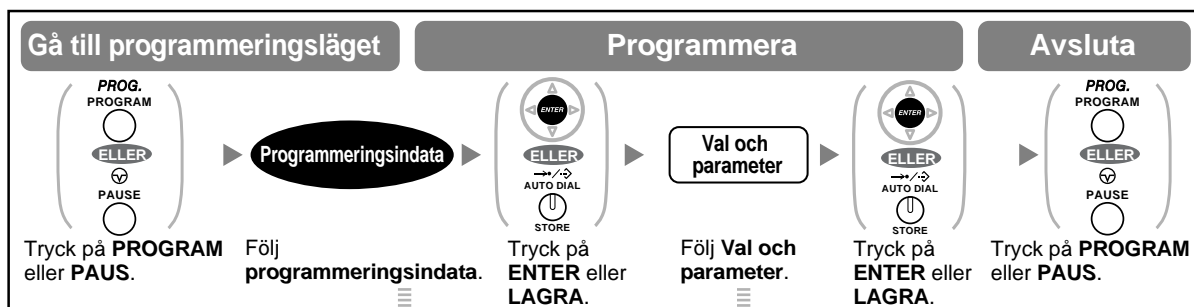

Alternativ	Programmering	Parameter
Information om din anknötning	0 0	PT: PBX-, plats- och portnummer visas i teckenfönstret. <exempel> EXT1050:10308 PBX-nr portnr platsnr PS: PS-numret visas i teckenfönstret. <exempel> EXT3001:99001 PS-nr
Önskad bildkontrast; fyra nivåer finns. (Bildkontrast)*1	0 1	1 <input type="checkbox"/> Ljus
		2 <input type="checkbox"/> Något ljus
		3 <input type="checkbox"/> Något mörk
		4 <input type="checkbox"/> Mörk

Alternativ	Programmering	Parameter	
Vilket språk vill du använda för teckenfönstret? (Välja språk)	0 2	1	<input type="checkbox"/> Engelska
		2	<input type="checkbox"/> 2: a språk
		3	<input type="checkbox"/> 3: e språk
		4	<input type="checkbox"/> 4: e språk
		5	<input type="checkbox"/> 5: e språk
Vill du att samtalslängden ska visas automatiskt i teckenfönstret när du tar emot ett externt samtal? (Visa växlingsläge)	0 3	0	<input type="checkbox"/> Nej—Manuellt (I teckenfönstret visas all information om det externa samtalet såvida du inte ändrar inställningen till samtalslängden.)
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Automatiskt (Den översta raden i teckenfönstret ändras automatiskt till samtalslängden när du tar emot ett externt samtal.)
Vill du tända bakgrundsljuset för KX-T7633/KX-T7636? (Välja bakgrundsljus)*1	0 4	0	<input type="checkbox"/> Ja—PÅ används
		1	<input type="checkbox"/> Ja—alltid PÅ
		2	<input type="checkbox"/> Nej—alltid AV
Vill du slå ett förprogrammerat nummer genom att endast lyfta luren?	1 1	önskat nr (max 32 siffror)	
	1 2	0	<input type="checkbox"/> Använd inte
		1	<input type="checkbox"/> Använd
Vill du förhindra att ditt nummer visas för uppringd person? (Visa ej numret vid utgående samtal [CLIR])	1 3	0	<input type="checkbox"/> Nej—Visar ditt nummer
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Visar inte ditt nummer
Vilket nummer ska visas för uppringd/uppringande person? (Nummerpresentation [CLIP/COLP])	1 4	0	ID tilldelat din anknötning
		1	Visar ID som tilldelats den utgående linjen



3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

Alternativ	Programmering	Parameter	
Vilken linje väljer du när du lyfter luren och ska ringa samtal? (Linjeval—utgående)	1 9	0	<input type="checkbox"/> Ingen linje
		1	<input type="checkbox"/> En ledig extern linje
		2 + Ln-knapp, nr (01-36)* ² eller  (Ln)	<input type="checkbox"/> En Ln/ICD grupp-knapp
		3 eller INTERCOM 	<input type="checkbox"/> Internt
Med vilken linje vill du svara när du lyfter luren? (Linjeval—inkommande)	2 0	0	<input type="checkbox"/> Ingen linje
		1	<input type="checkbox"/> Längst ringande linje (vid flera inkommande samtal)
		2 + Ln-knapp, nr (01-36)* ² eller  (Ln)	<input type="checkbox"/> En tilldelad extern knapp
Hur vill du ta emot ett internsamtal? (Internanrop—Ring/Tal)* ¹	2 1	0	<input type="checkbox"/> Ringning (tonanrop)
		1	<input type="checkbox"/> Direkt—personens röst hörs utan någon ringning.
		2	<input type="checkbox"/> Ringning enbart—nekar uppringaren att växla till röstanrop.
Ska sidoansluten analog telefon ringa? (Sidoansluten telefon)* ^{1*3}	2 2	0	<input type="checkbox"/> Nej—Telefonen kommer inte att ringa.
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Telefonen kommer att ringa.
Vill du besvara ett samtal utan att lyfta på luren oavsett AUTOSVAR-knappens status? (Påtvingat handsfree-svar)* ¹	2 3	0	<input type="checkbox"/> Nej—Avaktivera
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Aktivera

3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

Alternativ	Programmering	Parameter	
Vilken tjänst vill du ha när en uppringare talar in ett meddelande till din brevlåda? (Aktivera medlyssning)*1	2 5	0	<input type="checkbox"/> Du kan lyssna på meddelandet via telefonens högtalare. (Handsfree-läge)
		1	<input type="checkbox"/> Endast en alarmton hörs. (Privatläge)
Vill du fortsätta spela in efter att du besvarat samtalet i medlyssningsläget? (Aktivera medlyssning [Efter svar])	2 6	0	<input type="checkbox"/> Nej—Stanna inspelning
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Fortsätt spela in
Vill du ta emot externsamtal som väntar?	3 0	0	<input type="checkbox"/> Nej (ingen ton)
		1	<input type="checkbox"/> Ja (ton)
Vilken typ av samtal väntar (internt) vill du ha? (Samtal väntar-alternativ)	3 1	0	<input type="checkbox"/> Inget samtal
		1	<input type="checkbox"/> Ton
		2	<input type="checkbox"/> Röstmeddelande i inbyggd högtalare (OHCA)*3
		3	<input type="checkbox"/> Röstmeddelande i telefonlur (Diskret OHCA)
Vilken typ av samtal väntar-ton vill du ha? (Tontyp för samtal väntar)	3 2	0	<input type="checkbox"/> Ton 1
		1	<input type="checkbox"/> Ton 2
Vill du visa ett meddelande på uppringarens teckenfönster? (Frånvaromeddelande)	4 0	0	<input type="checkbox"/> Nej—av
		meddelandenr (1-8)	<input type="checkbox"/> Ja—Visar valt meddelande.
		9	<input type="checkbox"/> Ja—Visar ditt meddelande.
Skriva ett eget meddelande. (Personligt Frånvaromeddelande)	4 1	meddelande (max 16 tecken)	

3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

Alternativ	Programmering	Parameter	
Var vidarekopplas eller nekas inkommande samtal? (Vidarekoppling [Vidk])/Stör ej [St.Ej])	 5 0 /  (alla samtal)	0	<input type="checkbox"/> Av
		1	<input type="checkbox"/> Stör ej (St.Ej)
		2 + önskat nr (max 32 siffror)	<input type="checkbox"/> Alla—vidarekoppla alla samtal
		3 + önskat nr (max 32 siffror)	<input type="checkbox"/> Upptaget—Vidarekopplas när din anknnytning är upptagen.
		4 + önskat nr (max 32 siffror)	<input type="checkbox"/> Inget svar—Vidarekopplas när du inte svarar.
		5 + önskat nr (max 32 siffror)	<input type="checkbox"/> Upptaget/Inget svar—Vidarekopplas när du inte svarar eller när din anknnytning är upptagen.
Ställa in timern för "Inget svar" och "Upptaget/Inget svar". (VIDK-timer finns ej)	5 3	<input type="text"/> (0-120) sekunder (Standard: 15 sekunder)	
Vill du hindra andra från att plocka dina samtal? (Hämta samtal, spärra)	6 0	0	<input type="checkbox"/> Nej—tillåt
		1	<input type="checkbox"/> Ja—neka
Använder du headset? (Headset-användning)*1*3	6 1	0	<input type="checkbox"/> Nej—Headset av
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Headset på
Vill du hindra andra från att delta i dina samtal? (Hindra förbigång vid upptaget)	6 2	0	<input type="checkbox"/> Nej—tillåt
		1	<input type="checkbox"/> Ja—neka
Vill du inte ta emot några sökmeddelanden? (Neka personsökning)*1	6 3	0	<input type="checkbox"/> Nej—tillåt
		1	<input type="checkbox"/> Ja—neka
Vill du höra Knappljuden? (Aktivera knappljud)*1	6 4	0	<input type="checkbox"/> Nej—Av
		1	<input type="checkbox"/> Ja—På

Alternativ	Programmering	Parameter	
Vill du ha bakgrundsmusik i telefonhögtalaren när luren ligger på? (Bakgrundsmusik [BGM])* ¹	6 5	0	<input type="checkbox"/> Nej—av
		KX-TDA100/KX-TDA200: 1 + BGM-nr (1 siffra) KX-TDA30: 1 1	<input type="checkbox"/> Ja—på
Vill du ställa in anknytningsens PIN-kod eller ändra en befintlig kod? (Anknytningsens PIN-kod [Personligt identifieringsnummer])	9 0	anknytningsens PIN-kod (max 10 siffror) + ENTER/LAGRA + samma PIN-kod	Ange en anknytningsens PIN-kod
		lagrad PIN-kod + ny PIN-kod (max 10 siffror) + ENTER/LAGRA + samma PIN-kod	Ändra en befintlig PIN-kod
Hindra andra från att använda din telefon. (Stationslås)	9 1	anknytningsens PIN-kod (max 10 siffror) + 0	<input type="checkbox"/> Öppna
		anknytningsens PIN-kod (max 10 siffror) + 1	<input type="checkbox"/> Spärra
Hindra andra från att läsa din privata telefonbok och samtalslogg. (Spärra telefonbok och samtalslogg)* ¹	9 2	anknytningsens PIN-kod (max 10 siffror) + 0	<input type="checkbox"/> Öppna
		anknytningsens PIN-kod (max 10 siffror) + 1	<input type="checkbox"/> Spärra
Vill du enbart ställa in snabbval på knapp? (Snabbvalsläge)	# *	0	<input type="checkbox"/> Nej—Normalt (programmera valfri Ln-knapp)
		1	<input type="checkbox"/> Ja—Endast Uppringning med snabbvalsknappar kan programmeras. Vid programmeringen behöver du inte ange "2" framför siffran.

3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

*1: Ej tillgänglig med bärbar station

*2: Ln-knappnummer (25-36) är tillgängliga endast när knappmodulen finns på din telefon.

*3: Ej tillgänglig med KX-T7665



- **VARNING**

När någon annan kommer på lösenordet (anknytningens PIN-kod) till företagsväxeln (PBX) innebär detta en risk för obehöriga samtal med kostnader som debiteras till ert konto. För att undvika detta problem rekommenderar vi följande åtgärder:


- a) Se till att hålla PIN-koden hemlig.
- b) Ange en komplicerad och lång PIN-kod.
- c) Ändra PIN-koden ofta.

- Efter angivet programnummer visas motsvarande programtitel. Du kan ändra programmeringsbild med navigeringsknappen (upp/ned).




- Du kan välja parameter med navigeringsknappen (upp/ned) i stället för att skriva ett nummer.

Lagra namn och nummer för personliga stationskortnummer

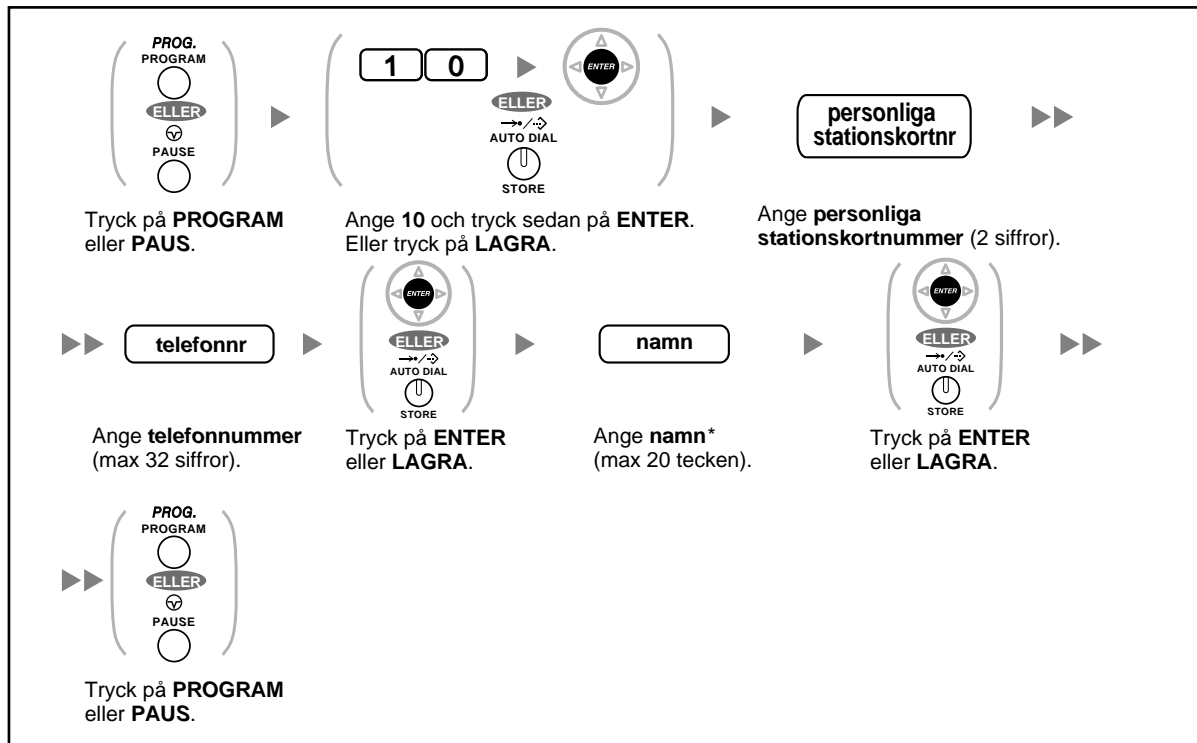

- * Se "Ange tecken".

Ändra namn och nummer för personliga stationskortnummer

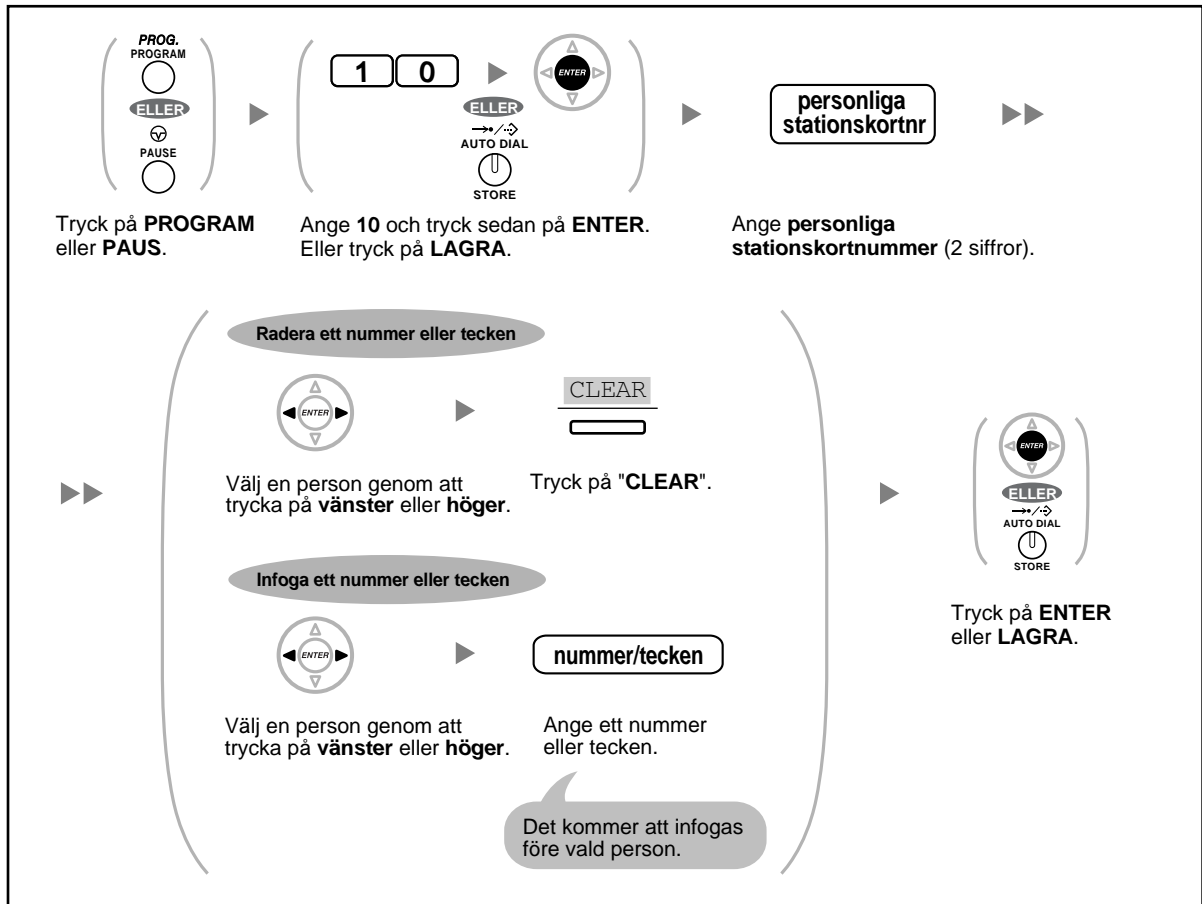


3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

◆◆ Rensa funktioner

Rensa eller ändra funktioner enligt följande:

Funktioner	Standardinställning
Visa växlingsläge	Automatiskt
Hot Line	Av
Visa ej numret vid utgående samtal [CLIR]	Tillåt
Nummerpresentation [CLIP/COLP]	ID tilldelat din anknytning
Linjeval—utgående	Internt
Linjeval—inkommande	Längst ringande linje
Internanrop—Ring/Tal	Ringning (tonanrop)
Sidoansluten telefon	Sidoansl analog telefon ringer
Påtvingat handsfree-svar	Avaktivera
Aktivera medlyssning	Handsfree-läge
Aktivera medlyssning [Efter svar]	Stanna inspelning
Samtal väntar-alternativ—Intern-/externsamtal	Avaktivera (inget samtal/ingen ton)
Tontyp för samtal väntar	Ton 1
Frånvaromeddelande	Av
Personligt Frånvaromeddelande	Rensat
Vidarekoppling [Vidk]/Stör ej [St.Ej]—Intern-/externsamtal	Av
VIDK-timer finns ej	15 sekunder
Hämta samtal, spärra	Tillåt
Headset-användning	Headset av
Hindra förbigång vid upptaget	Tillåt
Neka personsökning	Tillåt
Aktivera knappljud	På
Bakgrundsmusik [BGM]	Av
Datalinjesäkerhet	Av
Visa ej numret vid inkommande samtal [COLR]	Tillåt
Logga på/av	Logga på
Meddelande väntar	Av
Tidsatt påminnelse	Rensat


Aktivera

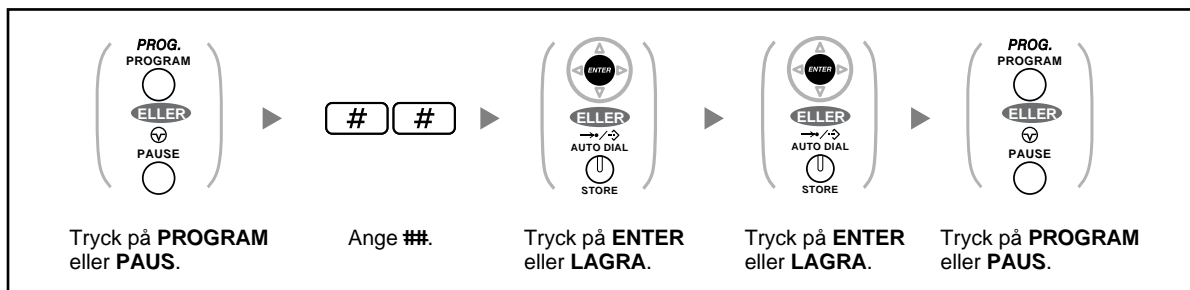

- Kontakta din återförsäljare om du inte vill att samtal väntar, Vidk/St.Ej eller Hot Line ska avaktiveras med den här funktionen.

3.1.3 Anpassa knappar

Du kan ändra de programmerbara Ln-/DSS-knapparna och de programmerbara funktionsknapparna (PF) på systemtelefoner, DSS-konsoler, knappmoduler och bärbara stationer till nedanstående funktionsknappar. Om din telefon t.ex. har outnyttjade Ln-knappar kan dessa programmeras om till snabbval.

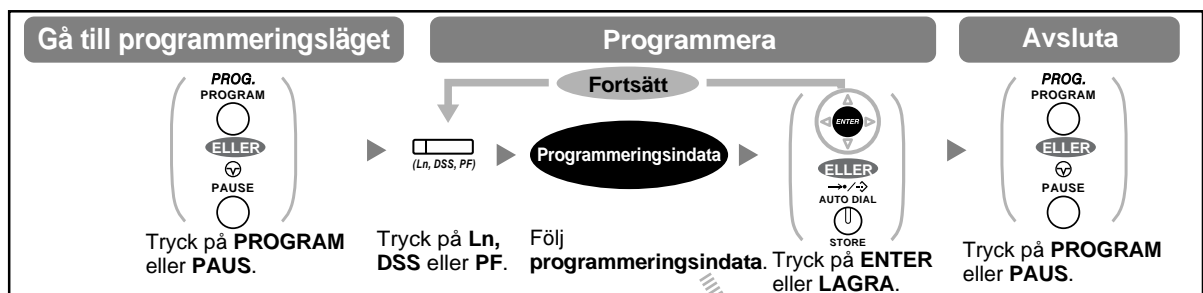

Knappar	Programmerbar knapp			Programmering
	Ln	DSS	PF	
Slinglinje (S-Ln)	✓	✓		*
Grupplinje (G-Ln)	✓	✓		# + utgående linjegruppnr (2 siffror)
Enkellinje (E-Ln)	✓	✓		0 + utgående linjenr (3 siffror)
Direktval internummer (DSS)	✓	✓		1 + anknytningsnr
Uppringning med snabbvalsknapp*1	✓	✓	✓	2 *2 + önskat nr (max 32 siffror)
Inkommande samtalsgrupp (ICD grupp)	✓	✓		3 0 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Meddelande	✓	✓		4 0
Meddelande till annan anknytning	✓	✓		4 0 + anknytningsnr/inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Vidarekoppling (Vidk)/Stör ej (St.Ej)—alla samtal	✓	✓		4 1
Vidk/St.Ej—externsamtal	✓	✓		4 2
Vidk/St.Ej—internsamtal	✓	✓		4 3
Vidk grupp—alla samtal	✓	✓		4 4 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr

Knappar	Programmerbar knapp			Programmering
	Ln	DSS	PF	
Vidk grupp—externsamtal	✓	✓		4 5 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Vidk grupp—internsamtal	✓	✓		4 6 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Konto	✓	✓		4 8
Konferens	✓	✓		4 9
Avsluta	✓	✓		5 0
Åtkomst av externa funktioner	✓	✓		5 1
Debiteringreferens	✓	✓		5 2
Parkera Samtal	✓	✓		5 3 + parkeringszonnr (2 siffror)
Parkera Samtal (Automatisk parkeringszon)	✓	✓		5 3 *
Samtalslogg* ³	✓	✓		5 4
Samtalslogg för ICD grupp* ³	✓	✓		5 4 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Logga på/av	✓	✓		5 5
Logga på/av specifik grupp	✓	✓		5 5 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Logga på/av för alla grupper	✓	✓		5 5 *
Bråttom	✓	✓		5 6 + inkommande samtalsgrupp anknytningsnr
Adm.tid	✓	✓		5 7
Systemalarm* ³	✓	✓		5 8
Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast)	✓	✓		5 9 + 0/1/2/3* ⁴ (+ # + företagsnr)
Svara* ³	✓	✓		6 0
Avsluta* ³	✓	✓		6 1

3.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)

Knappar	Programmerbar knapp			Programmering
	Ln	DSS	PF	
Samtalsspärr	✓	✓		6 2 + samtalsspärr (1-7)
ISDN-tjänst*5	✓	✓		6 3 + önskat nr (max 32 siffror)
Visa ej numret vid utgående samtal (CLIR)	✓	✓		6 4
Visa ej numret vid inkommande samtal (COLR)	✓	✓		6 5
ISDN-väntkoppla	✓	✓		6 6
Headset*3*6	✓	✓		6 7
Läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt)	✓	✓		6 8 (+ företagsnr)
Tvåvägsinspelning*7	✓	✓		9 0 + fiktivt anknyningsnr för röstbrevlåda
Tvåvägsöverföring*7	✓	✓		9 1 + fiktivt anknyningsnr för röstbrevlåda
Tvåvägsöverföring med snabbvals knapp*7	✓	✓		9 1 + fiktivt anknyningsnr för röstbrevlåda + # + anknyningsnr/inkommande samtalsgrupp anknyningsnr
Medlyssning*7	✓	✓		9 2
Överflyttning till röstbrevlåda*7	✓	✓		9 4 + fiktivt anknyningsnr för röstbrevlåda



- *1 "x", "#", R, PAUS, SEKRETESS (INTERNT) och T (Överflytta) kan också lagras.
Om du inte vill visa sparad nummer när du ringer ett samtal, trycker du på SEKRETESS (INTERNT) före och efter numren som du vill dölja.
Om du ska lagra ett externt nummer bör du först lagra en linjekod.
Om du behöver ange ett kontonummer, kan du lagra detta före linjevalsnumret.
<Exempel>

*49
Kontonr,
funktionsnr
1234
Kontonr


Kontonr, gränstecken
0
nummer för
automatiskt
linjeval
SEKRETESS
123 4567
Telefonnumret

- *2 För en PF-knapp behöver du inte ange "2" före numret.
- *3 Den här knappen är inte tillgänglig med en bärbar station (PS).
- *4 0: Dag/Natt/Lunch/Rast, 1: Dag/Natt/Rast, 2: Dag/Natt/Lunch, 3: Dag/Natt
- *5 Om du kan använda den här knappen beror på vilka ISDN-tjänster som teleoperatören stödjer. Se "1.2.5 Använda ISDN-tjänst (ISDN-tjänster)".
- *6 Den här knappen finns inte på KX-T7665.
- *7 Den här knappen används för röstbrevlådans funktioner.
- **Du kan när som helst lämna läget** genom att lyfta telefonluren.




- Du kan välja parameter med navigeringsknapp (upp/ned) i stället för att skriva ett nummer.

Urskilja Ln-, INTERNT- och ICD grupp-knapparnas ringsignaler (endast digital systemtelefon)

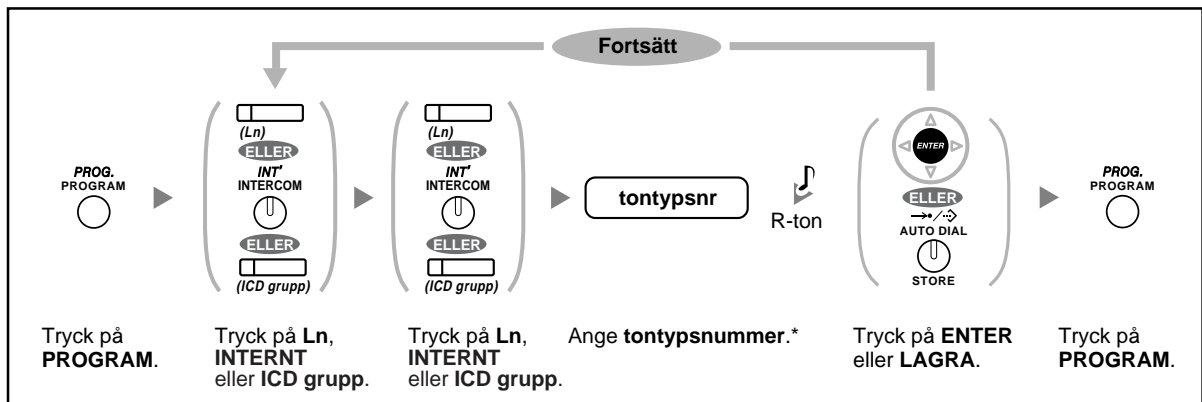

- * De tontyper som finns varierar beroende på vilken typ av telefon du använder:
 - KX-T7600-serien (utom KX-T7665): Tontyperna "01" till "30" finns.
 - KX-T7665: Endast tontyperna "01" till "08" finns.
Du kan ange en tontyp mellan "09" och "30", men endast tontyp "01" kommer att höras.
 - Övriga telefoner: Endast tontyperna "01" till "08" finns.
Du kan ange en tontyp mellan "09" och "30", men endast tontyp "02" kommer att höras.

Rensa knappens funktion

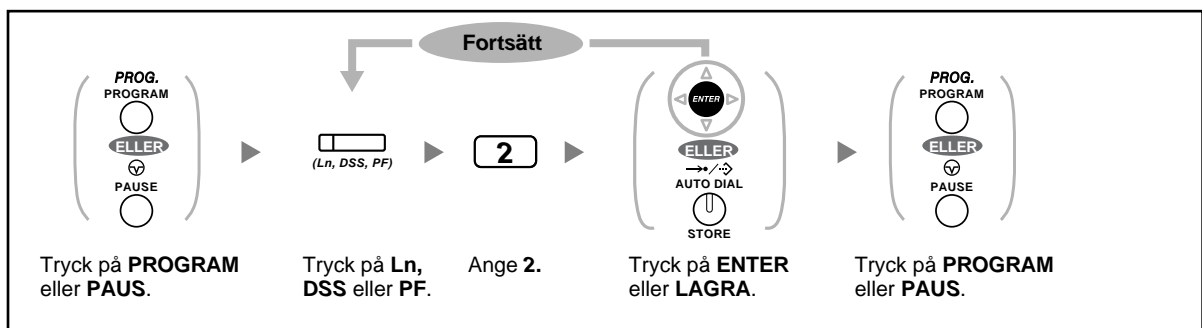

3.2 Administrationsprogrammering

3.2.1 Programmeringsinformation

Administratören kan aktivera följande funktioner.

- Samtalskostnader
- Administrera andra anknytningar

Tillgänglig anknytning

Administratörens anknytning

Telefon som krävs

En Panasonic systemtelefon med teckenfönster (fler än 2 rader)
(t.ex. KX-T7636)

Lösenord för administratör


När du ska starta programmeringsläget måste du först ange ett lösenord för administratör (max 10 siffror). (Standard: 1234)

Villkor

Programmerande anknytning måste vara ledig, med luren på och utan väntkopplade samtal.






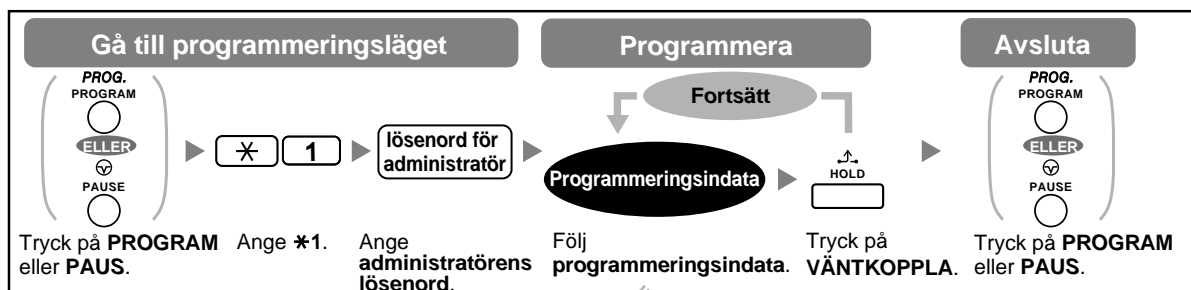


3.2.2 Administrationsprogrammering

◆◆ Ändra samtalsdebitering och anknyningskontroll



Alternativ	Programmering
Ändra administratörens lösenord.	0 0 + + lösenord (max 10 siffror) +
Visa anknýtningens debiteringar.	0 1 + + anknýtningensnr
Nollställ anknýtningens debiteringar.	0 1 + + anknýtningensnr + +
Ange pristak för anknýtningens debiteringar.	0 2 + + anknýtningensnr + kostnad* +
Visa samtalskostnader per verifieringskod.	0 3 + + verifieringskod
Nollställ samtalskostnader för varje verifieringskod.	0 3 + + verifieringskod + +
Ange pristak för respektive verifieringskod.	0 4 + + verifieringskod + kostnad* +
Visa samtalskostnader per utgående linje.	0 5 + + utgående linjenr (3 siffror)
Tilldela debiteringsavgift per utgående linjegrupp.	0 6 + + utgående linjegruppr + debitering* +
Nollställa alla debiteringar.	0 7 + +
Skriva ut den totala samtalskostnaden.	0 8 + +
Spärra/öppna andra anknýtningar. (Fjärrstyrt anknýtningsslås)	9 0 + + anknýtningensnr + 1 (spärra)/ 0 (öppna) +
Ta bort PIN-kod och PIN-lås för anknýtningar.	9 1 + + anknýtningensnr +

3.2 Administrationsprogrammering

Alternativ	Programmering
Ta bort PIN-kod och PIN-lås för verifieringskoder.	  +  + verifieringskod + 
Ställa in verifierad PIN-kod.	  +  + verifieringskod + PIN-kod (max 10 siffror) + 



- **VARNING**
När någon annan kommer på lösenordet (verifierad PIN-kod) till företagsväxeln (PBX) innebär detta en risk för obehöriga samtal med kostnader som debiteras till ert konto. För att undvika detta problem rekommenderar vi följande åtgärder:
a) Se till att hålla PIN-koden hemlig.
b) Ange en komplicerad och lång PIN-kod.
c) Ändra PIN-koden ofta.
- * För decimalkomma trycker du på ✕.

3.3 Anpassa systemet (Systemprogrammering)

3.3.1 Programmeringsinformation

Du kan anpassa systemet efter dina behov.
[System innehåller redan standardinställningar (fabriksinställda).]

Programmeringen visas nedan. (Programnummer)

- Datum och tid [000]
- Systemkortnummer och -namn [001]/[002]
- Anknytningsnummer och -namn [003]/[004]

Tillgänglig anknytning

Anknytning som har definierats med serviceklassprogrammering

Telefon som krävs

En Panasonic systemtelefon med teckenfönster (fler än 2 rader)
(t.ex. KX-T7636)

Systemlösenord

När du ska starta programmeringsläget måste du först ange ett systemlösenord (max 10 siffror).
(Standard: 1234)

Villkor

Programmerande anknytning måste vara ledig, med luren på och utan väntkopplade samtal.

Lista

Innan du börjar programmera bör du gå igenom vilka inställningar det ska vara och anteckna dem. Dina anteckningar är användbara vid framtida referens. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om systemprogrammering. Fråga efter kopior av programmeringstabeller så får du reda på alla tillgängliga funktioner.

3.3 Anpassa systemet (Systemprogrammering)


◆◆ Symbolbeskrivningar

Fasta funktionsknappar		Funktion
T7600	T7200/T7400/T7500	
		PREV (FÖREGÅENDE)
		NEXT (FRAM)
		ENTER (STORE [LAGRA])
	Ingen	AVBRYT (Backa till föregående meny)
		SHIFT
		PROGRAM
		END (SLUT)
		SELECT
		FLASH (R)
		CLEAR (RENSA)
		SECRET (SEKRETESS)

◆◆ Anvisningar

Gör så här.

1. Starta programmeringsläget

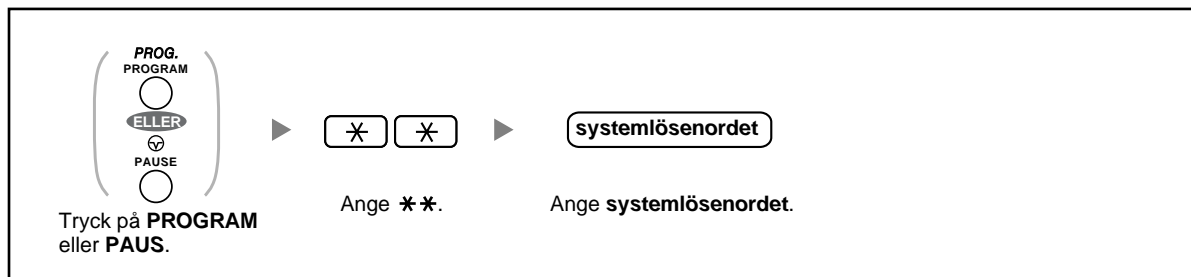


2. Programmering

Du kan ange varje programnummer (3 siffror).



- **Lyft telefonluren** när du vill lämna programmeringsläget.

3. Lämna läget

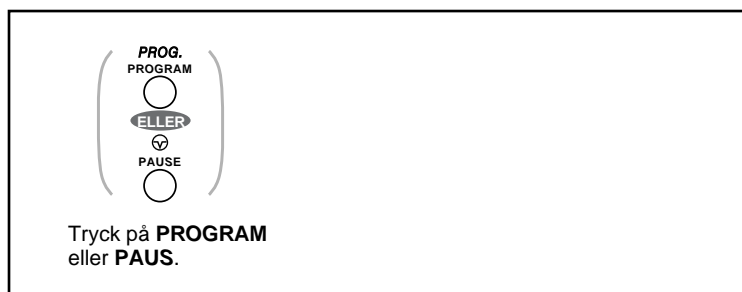


- **Lyft telefonluren** när du vill lämna programmeringsläget.

3.3.2 Systemprogrammering


◆◆ Datum och tid [000]

Systemtelefonerna visar aktuellt datum och tid när luren ligger på.

[Med 12-timmarsformat]

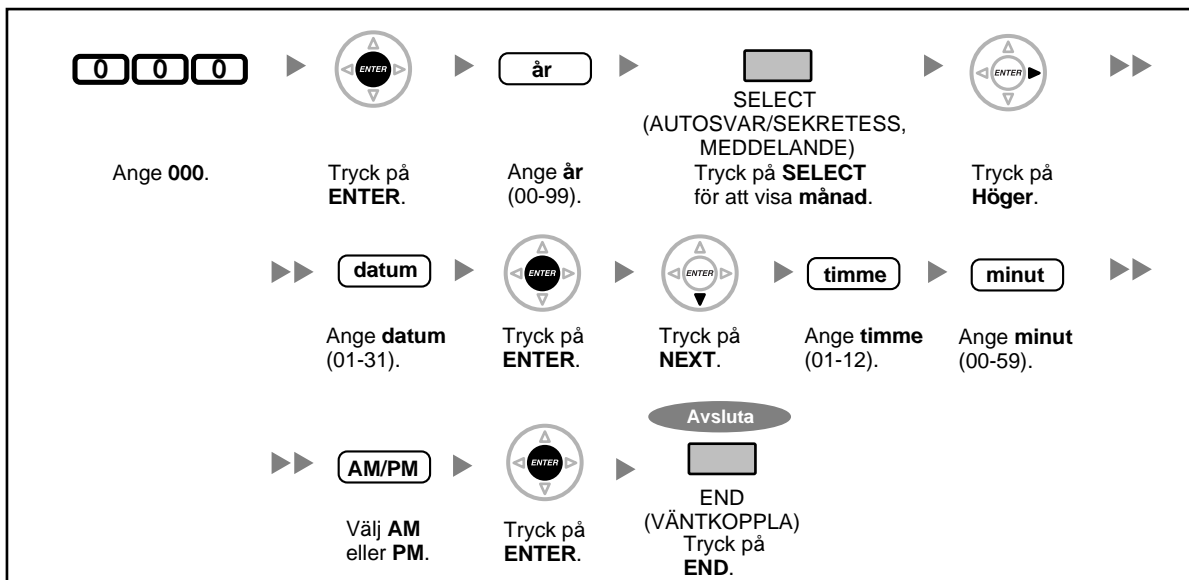

[Med 24-timmarsformat]

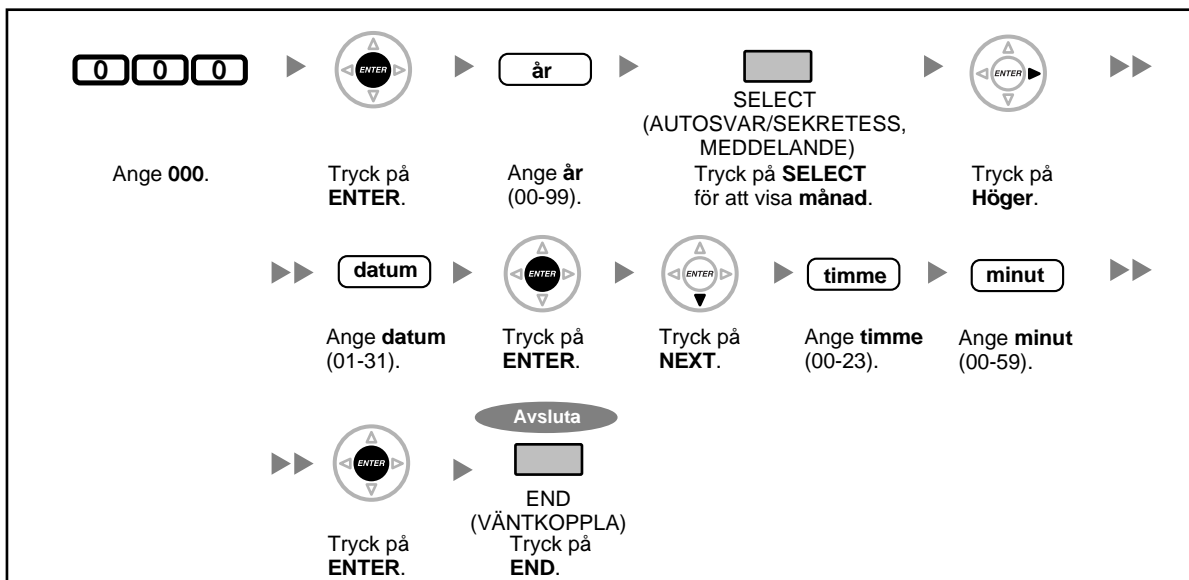




- **När du har ändrat värdena** trycker du på ENTER. Du behöver inte utföra resterande steg.
- Klockan startar när du trycker på ENTER.
- Du kan inte låta ett värde vara tomt.
- Du kan rensa inmatningen genom att trycka på CLEAR.
- **Bekräfta inmatningen när du har sparat värdet:**
 - Lampan STORE lyser röd.
 - Bekräftelseton:
 - en ljudsignal: registrerad indata.
 - tre ljudsignaler: tillbakavisad indata.

◆◆ Systemkortnummer [001]

Du kan lagra telefonnummer som används ofta.

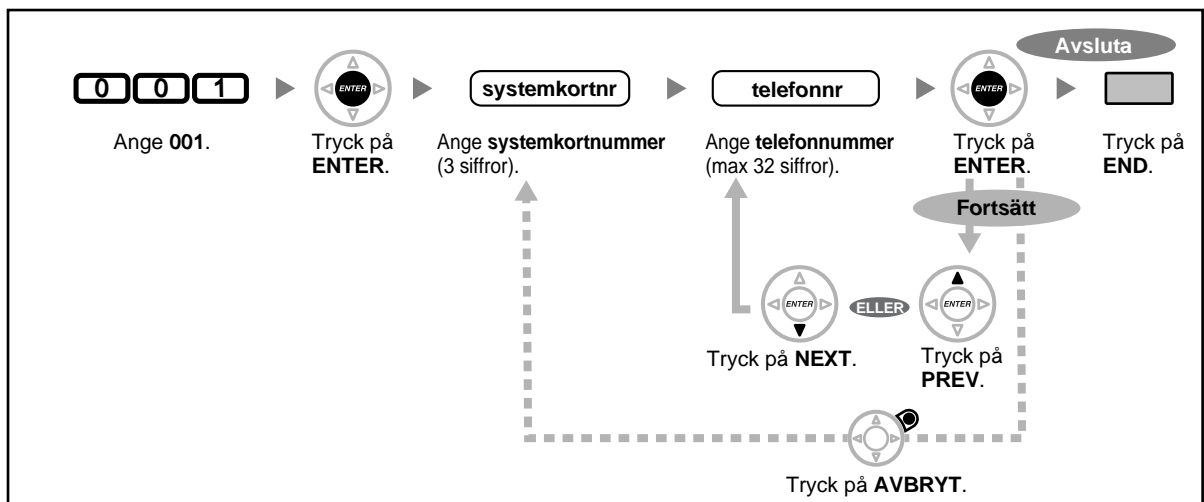

- Om numret är längre än 32 siffror, delar du upp det och lagrar som kortnummer.
 - "∗", "#", R, PAUS, SEKRETESS (INTERNT) och T (Överflytta) kan också lagras. Om du inte vill visa sparad nummer när du ringer ett samtal, trycker du på SEKRETESS (INTERNT) före och efter numren som du vill dölja. Om du ska lagra ett externt nummer bör du först lagra en linjekod. Om du behöver ange ett kontonummer, kan du lagra detta före linjevalsnumret.
- <Exempel>

∗49
Kontonr, funktionsnr.

1234
Kontonr


Kontonr, gränstecken

0
nummer för automatiskt linjeval

SEKRETESS
123 4567
Telefonnumret


◆◆ Namn till systemkortnummer [002]

Du kan lagra namnet som hör till kortnumret. De här namnen visas vid uppringning via teckenfönstret. Se "Ange tecken".

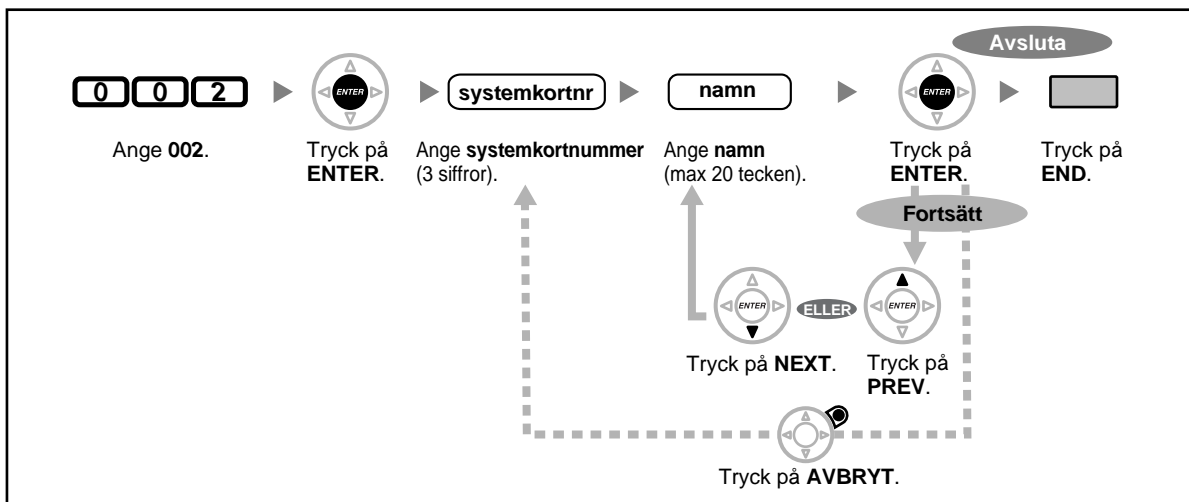

◆◆ Anknytningsnummer [003]


Du kan ge varje anknnytning ett unikt anknnytningsnummer.

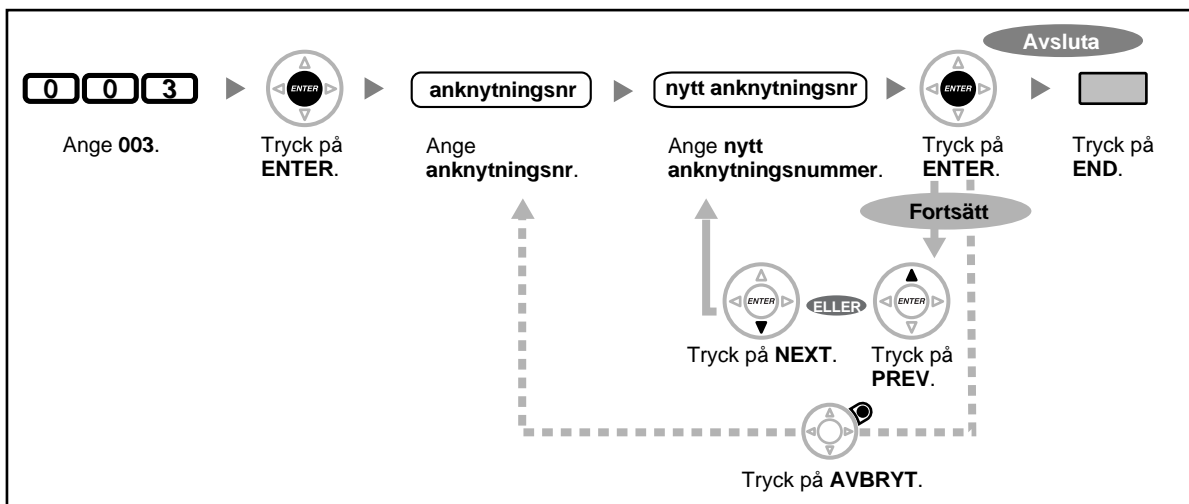

- Inledande siffra/siffror ska vara samma som tilldelad siffra/siffror vid den flexibla numreringen. Kontakta din återförsäljare.
- En dubbelinmatning är ogiltig.

◆◆ Anknytningsnamn [004]

Du kan lagra namnet på den som använder en anknytning. Detta är praktiskt om du vill veta vem det är som ringer, eller vem du ringer upp vid ett internsamtal via telefonboken. Se "Ange tecken".

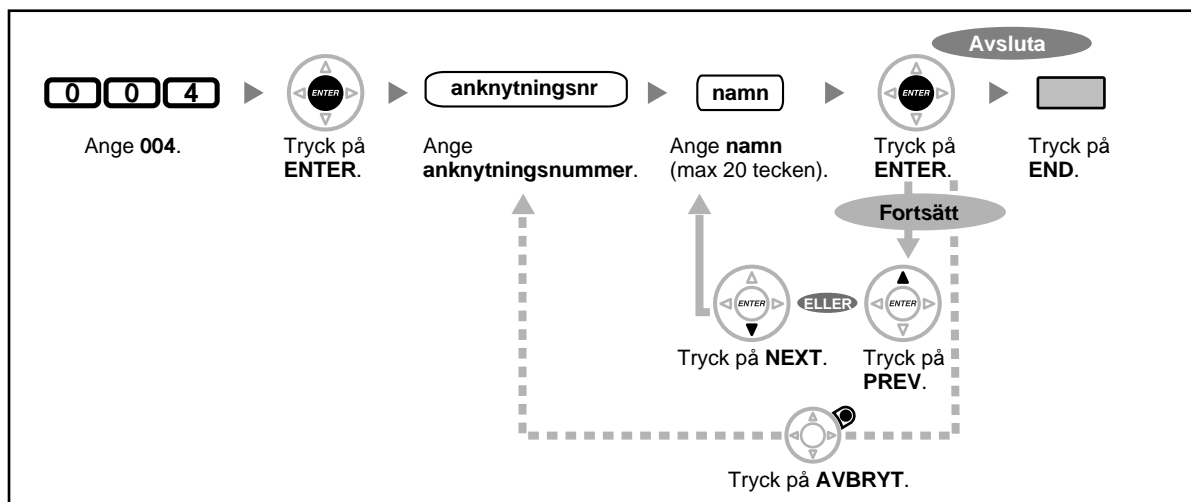

3.3 Anpassa systemet (Systemprogrammering)

Del 4

Bilaga

Det här kapitlet innehåller felsökning, tabell med funktionsnummer och tonlista. Läs igenom felsökningen innan du kontaktar din återförsäljare.

4.1 Felsökning

4.1.1 Felsökning

◆◆ Felsökning

Problem	Åtgärd
Telefonen fungerar inte som den ska.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Kontakta din återförsäljare.
Telefonen går inte att använda.	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonen är låst. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Lås upp telefonen. (☞ 1.5.3 Förhindra att andra använder din telefon (Stationslås), 2.1.1 Administrera anknytningar) • Telefonen är ansluten till en port för extrautrustning (XDP). <ul style="list-style-type: none"> ➡ Systemprogrammering krävs. Kontakta din återförsäljare.
Vissa funktioner går inte att använda.	<ul style="list-style-type: none"> • Vissa funktioner kan ha restriktioner via systemhanteringen. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Kontakta administratören. • Funktionsnumren har ändrats. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Ta reda på ändrat nummer och försök igen.
Även om jag följer instruktionerna i handboken fungerar inga av operationerna när jag använder en systemtelefon.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen internlinje har tagits. När luren lyftes har den tagna linjen ändrats med en egen inställning. (☞ 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget) <ul style="list-style-type: none"> ➡ När du ser anvisningar i handboken om att lyfta luren, innebär det att en internlinje tas. Om inställningen har ändrats trycker du på INTERNT-knappen när du har lyft luren och följer sedan anvisningarna.
Sidoanslutna analoga telefoner ringer inte.	<ul style="list-style-type: none"> • "Ingen ringning" kan anges. Ändra inställningen så att det hörs en ringsignal. (☞ 1.7.11 Ställa in sidoanslutna telefonens ringsignal (Sidoansluten telefon))
Telefonen fungerar inte med de egna eller några andra inställningar. (Snabbval på knapp, vidarekopplande destination etc)	<ul style="list-style-type: none"> • Anknytningslinjen är ändrad. Tidigare gjorda inställningar har inte rensats. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Rensa inställningarna och programmera sedan om dina inställningar. (☞ 1.7.13 Rensa anknytningen från aktiverade funktioner (Rensa stationsfunktion), 3.1.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering), 3.1.3 Anpassa knappar)

Problem	Åtgärd
Systemtelefonen har inga funktionsknappar.	<ul style="list-style-type: none"> • Vissa modeller har inga funktionsknappar. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Ändra en programmerbar knapp till önskad funktion. (☞ 3.1.3 Anpassa knappar) ➡ Ange specifikt funktionsnummer istället för funktionsknappen. (☞ 1.1.1 Innan du börjar använda telefonerna)
En felton hörs eller "Restricted" visas.	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonen är låst. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Lås upp telefonen. (☞ 1.5.3 Förhindra att andra använder din telefon (Stationslås), 2.1.1 Administrera anslutningar) • Samtalsspärren är aktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Rådgör med administratören eller din återförsäljare. • Ett kontonummer krävs. (☞ 1.2.7 Ringa upp utan restriktioner, Med kontonummer (Ange kontonummer) i 1.2.1 Vanlig uppringning)
Jag kan inte ringa ett externt samtal med Uppringning med snabbvalsknappen eller kortnumret.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inget lagrat linjevalsnummer. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Ett linjevalsnummer behövs vid externsamtal. (☞ 1.2.1 Vanlig uppringning, 3.1.3 Anpassa knappar)
Jag har glömt funktionsnumren.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Be din återförsäljare att ändra funktionsnumren.
Under pågående samtal med en extern samtalspart kopplas linjen ned.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiden är ute enligt angiven tidsgräns. (☞ 1.4.1 Överflytta ett samtal (Överflytta samtal), 1.4.5 Samtal med flera parter) <ul style="list-style-type: none"> ➡ Kontakta din återförsäljare om du vill utöka tiden.
Återuppringningen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Lagrat nummer är längre än 32 siffror eller ett anslutningsnummer. (☞ 1.2.3 Återuppringning)
Kommunikationen via datorn eller faxmaskinen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • En indikeringston kan ha avbrutit kommunikationen. (☞ 1.7.9 Skydda linjen mot indikeringstoner (Datalinjesäkerhet))
Jag vill inte visa mitt telefonnummer för den som ringer upp mig eller för den som jag ringer upp.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Rådgör med administratören eller din återförsäljare.
Jag vill visa mitt telefonnummer för den som ringer upp mig eller för den som jag ringer upp.	<ul style="list-style-type: none"> • (☞ 1.7.4 Nummerpresentation för uppringande och uppringd person (Nummerpresentation [CLIP/COLP]))

4.1 Felsökning

Problem	Åtgärd
Jag kan inte sända en samtal väntar-ton till uppringd anknnytning.	<ul style="list-style-type: none"> • Den andra personen har inte aktiverat Samtal väntar-funktionen. (☞ Sända en samtal väntar-ton (Samtal väntar), 1.4.4 Besvara ett samtal som väntar, 1.7.3 Ta emot samtal som väntar (Samtal väntar/Meddelande under samtal [OHCA]/ Diskret OHCA)) • Den andra personen har ställt in datalinjesäkerhet. (☞ 1.7.9 Skydda linjen mot indikeringstoner (Datalinjesäkerhet))
Jag har glömt lösenordet.	<ul style="list-style-type: none"> • Be administratören om hjälp. (☞ 2.1.1 Administrera anknnytningar)
Bakgrundsmusik började plötsligt spela.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Stäng av musiken. (☞ 1.7.8 Starta bakgrundsmusik (BGM), 2.1.4 Starta extern bakgrundsmusik (BGM))
Jag vill inte visa ett nummer som finns lagrat i minnet.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Dölj numret. (☞ Lagra namn och nummer, 3.1.3 Anpassa knappar)
Jag vill bekräfta mitt anknnyttningsnummer.	<ul style="list-style-type: none"> • (☞ Ditt anknnyttningsnummer i 1.1.1 Innan du börjar använda telefonerna)
Datum- och tidsangivelse är inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in datum och tid genom systemprogrammering. (☞ Datum och tid [000] i 3.3.2 Systemprogrammering)
Bilden i teckenfönstret är inte bra.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Ändra bildkontrast (☞ 3.1.2 Inställningar i programmeringsläget)
Jag vill kunna urskilja tonljuden.	<ul style="list-style-type: none"> • (☞ Urskilja Ln-, INTERNT- och ICD grupp-knapparnas ringsignaler (endast digital systemtelefon), 3.1.3 Anpassa knappar)
Lampan MEDDELANDE lyser.	<ul style="list-style-type: none"> • En annan anknnytning lämnade en meddelande väntar-indikering när du var upptagen på telefonen eller ute ur rummet.

4.2 Funktionsnummer

4.2.1 Funktionsnummer

Numren i listan gäller standardinställningarna. Det finns programmerbara och fasta funktionsnummer. Om du ändrar de programmerbara funktionsnumren fyller du i de nya numren i listan för framtida referens.

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
1.2.1 Vanlig uppringning		
Till växeltelefonist (Växelsamtal)	9 ()	
Automatiskt välja en ledig utgående linje (Automatiskt linjeval)	0 ()	extern telefonnr
Automatiskt välja en ledig utgående linje i definierad extern linjegrupp (Åtkomst av utgående linjegrupp)	8 ()	utgående linjegruppr (2 siffror) + extern telefonnr
Ringa upp ett samtal till en privat nätoperatör (TIE-linjeåtkomst)	7 ()	privat telefonnr
Med kontonummer (Ange kontonummer)	*49 ()	kontonr + # + extern telefonnr
1.2.2 Enkel uppringning, Jog Dial		
Använda nummer som lagrats vid din anknytning (Personliga stationskortnummer)		
– Lagra	*30 ()	personliga stationskortnr (2 siffror) + telefonnr + #
– Ringa upp	* ()	* + personliga stationskortnr (2 siffror)
Använda nummer som finns lagrade i företagsväxeln (PBX) (Systemkortnummer)		
– Ringa upp	* ()	systemkortnr (3 siffror)
Till ett fördefinierat nummer genom att lyfta luren (Hot Line)	*740 ()	
– Lagra		2 + telefonnr + #
– Aktivera		1
– Avbryta		0
1.2.3 Återuppringning		
Ringa upp senast slaget nummer (Återuppringning av senast slagna nummer)	# ()	

4.2 Funktionsnummer

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
<p>1.2.4 När uppringd linje är upptagen eller ingen svarar</p> <p>Avbryta tillbakaringning (Automatisk tillbakaringning, avbryta)/Avbryta (Avbryta CCBS)</p> <p>Lämna en indikering om att meddelande väntar/Ringa tillbaka uppringaren som lämnat indikeringen (Meddelande väntar)</p> <p>För uppringaren</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lämna/Avbryta <p>För uppringd anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ringa tillbaka – Rensa (endast KX-TDA30) 	<p>✖46 ()</p> <p>✖70 ()</p>	<p>1/0 + anknytningsnr</p> <p>2</p> <p>0 + ditt anknytningsnr</p>
<p>1.2.7 Ringa upp utan restriktioner</p> <p>Använda din anknytnings funktioner vid en annan anknytning (Fjärrstyrd serviceklass)</p> <p>Ringa upp med en verifieringskod (Ange verifieringskod)</p>	<p>✖47 ()</p>	<p>ditt anknytningsnr + anknytningens PIN-kod + telefonnr</p> <p>✖ + verifieringskod + verifierad PIN-kod + telefonnr</p>
<p>1.2.8 Nå en annan samtalspart direkt utifrån (DISA)</p> <p>Ringa upp via DISA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Till en anknytning (Endast med fullt säkerhetsläge) – Till en extern samtalspart (Huvudledning/ändast med full säkerhet) 		<p>ditt anknytningsnr/(✖ + verifieringskod) + anknytningens PIN-kod/verifierad PIN-kod + anknytningsnr</p> <p>ditt anknytningsnr/(✖ + verifieringskod) + anknytningens PIN-kod/verifierad PIN-kod + externt telefonnr</p>
<p>1.2.9 Ställa in telefonen från annan anknytning eller via DISA (Fjärrstyrd inställning)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Från annan anknytning – Via DISA 		<p>ditt anknytningsnr + anknytningens PIN-kod + funktionsnr</p>
<p>1.3.3 Besvara ett samtal som ringer på annan telefon (Hämta samtal)</p> <p>Besvara ett samtal från en annan telefon (Hämta samtal)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grupp – Direkt 	<p>✖40 ()</p> <p>✖41 ()</p>	<p>gruppnr (2 siffror)</p> <p>anknytningsnr</p>

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
Neka andra möjligheten att hämta dina samtal (Hämta samtal, spärra) – Neka – Tillåta	*720 ()	1 0
1.3.4 Besvara ett samtal via en extern högtalare (Svara huvudledning från valfri station [TAFAS]) – Samtal via en extern högtalare	*42 ()	KX-TDA100/KX-TDA200: högtalarnr (1 siffra) KX-TDA30: 1
1.3.6 Identifiera anonyma uppringare (Identifiera anonymt samtal)	*7*3 ()	
1.4.1 Överflytta ett samtal (Överflytta samtal) Överflytta ett samtal med hjälp av ISDN-tjänst (Överflytta samtal—via ISDN)	*62 ()	telefonnr
1.4.2 Väntkoppla ett samtal Väntkoppla (Väntkoppling)/Hämta (Hämta parkerat samtal) Hämta (Hämta parkerat samtal) – angivet med väntkopplat linjeval – angivet med väntkopplande anknytningsnummer Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal) – Aktivera – Hämta	*50 () *53 () *51 () *52 ()	utgående linjenr med väntkopplad status (3 siffror) anknytningsnr med väntkopplat samtal parkeringszonnr (2 siffror)/* lagrat parkeringszonnr (2 siffror)
1.4.4 Besvara ett samtal som väntar Besvara ett samtal som väntar i företagsväxeln (PBX) Besvara ett samtal som väntar hos teleoperatören	*50 () *60 ()	

4.2 Funktionsnummer

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
1.5.1 Vidarekoppla samtal Vidarekoppla dina samtal (Vidarekoppling [Vidk])/ 1.7.2 Neka inkommande samtal (Stör ej [St. Ej])		
– Alla samtal	*710 ()	0 (Avbryta)/
– Externsamtal	*711 ()	1 (Stör ej [St.Ej])
– Internsamtal	*712 ()	2 (Alla samtal) + telefonnr + #/ 3 (Upptaget) + telefonnr + #/ 4 (Inget svar) + telefonnr + #/ 5 (Upptaget/Inget svar) + telefonnr + #/ 7 (Medflyttning) + ditt anknytningsnr/ 8 (Medflyttning Avbryta) + ditt anknytningsnr
– Ställa in timer för "Inget svar" och "Upptaget/Inget svar"	*713 ()	00-99 (sekunder)
Aktivera/avbryta (Vidarekoppling för inkommande samtalsgrupp)		
– Alla samtal	*714 ()	1 (Aktivera) + ICD grupp-anknytningsnr + telefonnr + #/0 (Avbryta) + ICD grupp-anknytningsnr
– Externsamtal	*715 ()	
– Internsamtal	*716 ()	
Vidarekoppla dina samtal via ISDN-tjänst (Vidarekoppling—via ISDN)	*7*5 ()	
– Aktivera		utgående linjenr + # + ditt MSN + # + 2 (Utan villkor)/3 (Upptaget)/4 (Inget svar) + telefonnr + #
– Avbryta		utgående linjenr + # + ditt MSN + # + 0
– Bekräfta		utgående linjenr + # + ditt MSN + # + 1
1.5.2 Visa ett frånvaromeddelande på uppringande telefonens teckenfönster (Frånvaromeddelande)	*750 ()	
– Aktivera		1-9 (+ parameter) + #
– Avbryta		0

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
1.5.3 Förhindra att andra använder din telefon (Stationslås) – Spärra – Öppna	*77 ()	1 0 + anknytningens PIN-kod
1.6.1 Personsökning Gruppökning	*33 ()	sökgruppnr (2 siffror)
1.6.2 Besvara/neka ett sökmeddelande – Svara – Neka – Tillåta	*43 () *721 ()	1 0
1.7.1 Ställa in alarmsignal (Tidsatt påminnelse) – Aktivera – Avbryta	*760 ()	12H: 1+ timme/minut + 0 (FM)/1 (EM) + 0 (en gång)/1 (varje dag) 24H: 1+ timme/minut + 0 (en gång)/1 (varje dag) 0
1.7.3 Ta emot samtal som väntar (Samtal väntar/Meddelande under samtal [OHCA]/ Diskret OHCA) – För internsamtal (Inget samtal/Ton/OHCA/Diskret OHCA) – För externsamtal (Ingen ton/Ton)	*731 () *732 ()	0 (Inget samtal)/1 (Ton)/2 (OHCA)/3 (Diskret OHCA) 0 (Ingen ton)/1 (Ton)
1.7.4 Nummerpresentation för uppringande och uppringd person (Nummerpresentation [CLIP/COLP]) – Allmänt – Din anknytning	*7*2 ()	1 2
1.7.5 Förhindra att ditt telefonnummer visas för den som ringer upp (Visa ej numret vid inkommande samtal [COLR]) – Visa – Förhindra	*7*0 ()	0 1

4.2 Funktionsnummer

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
1.7.6 Förhindra att ditt nummer visas för den du ringer upp (Visa ej numret vid utgående samtal [CLIR]) – Visa – Förhindra	*7*1 ()	0 1
1.7.7 Förhindra andra från att delta i dina samtal (Hindra förbigång vid upptaget) – Förhindra – Tillåta	*733 ()	1 0
1.7.8 Starta bakgrundsmusik (BGM) – Aktivera – Avbryta	*751 ()	KX-TDA100/KX-TDA200: BGM-nr (1 siffra) KX-TDA30: 1 0
1.7.9 Skydda linjen mot indikeringstoner (Datalinjesäkerhet) – Aktivera – Avbryta	*730 ()	1 0
1.7.11 Ställa in sidoanslutna telefonens ringsignal (Sidoansluten telefon) – Ring – Ingen ringning	*39 ()	1 0
1.7.12 Använda bärbara station (PS) parallellt med stationär telefon (Trådlös XDP-parallellt läge) – Aktivera – Avbryta	*48 ()	1 + gruppkopplat anknytningsnr 0
1.7.13 Rensa anknytningen från aktiverade funktioner (Rensa stationsfunktion)	*790 ()	
1.8.1 Lämna en inkommande samtalsgrupp (Logga på/av, Adm.tid) Logga på Logga av Starta/lämna Ej klar-läget	*736 () *735 ()	1 + ICD grupp-anknytningsnr/* 0 + ICD grupp-anknytningsnr/* 1 (Ej klar)/0 (Klar)
*2 1.8.2 Övervaka och styra samtalsstatus i en inkommande samtalsgrupp (Inkommande samtalsgrupp, övervakning)	*739 ()	ICD grupp-anknytningsnr

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
1.9.1 Om en porttelefon/dörröpnare är ansluten Porttelefonssamtal Öppna dörren (Dörröpnare)	×31 () ×55 ()	porttelefonnr (2 siffror) porttelefonnr (2 siffror)
1.9.2 Om en värd-PBX är ansluten Använda externa tjänster (Åtkomst av externa funktioner)	×60 ()	servicekod
1.9.3 Om ett talhanteringssystem är anslutet Vidarekoppling till röstbrevlåda (Integrering av röstbrevlåda) – Alla samtal – Externsamtal – Internsamtal	×710 () ×711 () ×712 ()	0 (Avbryta)/ 2 (Alla samtal)/ 3 (Upptaget)/ 4 (Inget svar)/ 5 (Upptaget/Inget svar) + fiktivt anknytningsnr för röstbrevlåda + #
1.10.1 Använda samma inställningar som vid din tidigare anknytning (Medflyttad anknytning)	×727 ()	ditt tidigare anknytningsnr + anknytningens PIN-kod
2.1.1 Administrera anknytningar *1 Spärra/öppna andra anknytningar (Fjärrstyrt anknytningslås) – Öppna – Spärra	×782 () ×783 ()	anknytningsnr anknytningsnr
*1 2.1.2 Administrera tidsschema – Dag/Natt/Lunch/Rast	×780 ()	0/1/2/3

4.2 Funktionsnummer

Funktion (när uppringningston hörs)	Standard (ny)	Ytterligare siffror
<p>*1 2.1.4 Starta extern bakgrundsmusik (BGM)</p> <p>– Starta</p> <p>– Stanna</p>	<p>✖35 ()</p>	<p>KX-TDA100/KX-TDA200: nummer för externsökning (1 siffra)/✖ + BGM-nr (1 siffra) KX-TDA30: 11</p> <p>KX-TDA100/KX-TDA200: nummer för externsökning (1 siffra)/✖ + 0 KX-TDA30: 10</p>
<p>*1 2.1.5 Spela in utgående hälsningsmeddelande (UGM)</p> <p>– Spela in</p> <p>– Spela upp</p> <p>– Spela in från en extern BGM (MOH)-port</p> <p>– Ta bort</p>	<p>✖36 ()</p>	<p>1 + fiktivt anknyningsnr för UGM</p> <p>2 + fiktivt anknyningsnr för UGM</p> <p>KX-TDA100/KX-TDA200: 3 + BGM-portnr (1 siffra) + fiktivt anknyningsnr för UGM KX-TDA30: 31 + fiktivt anknyningsnr för UGM</p> <p>0 + fiktivt anknyningsnr för UGM</p>
<p>3.1.1 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering)</p> <p>Tilldela en PIN-kod till din anknyning (Anknyningsens PIN-kod [Personligt identifieringsnummer])</p> <p>– Aktivera</p> <p>– Avbryta</p>	<p>✖799 ()</p>	<p>1 + anknyningsens PIN-kod + # + samma anknyningsens PIN-kod + #</p> <p>0 + lagrad PIN-kod för anknyningen</p>

*1 : Endast administratör

*2 : Endast övervakande

Funktion (när ton för upptaget, stör ej eller samtal hörs)	Standard
1.2.4 När uppringd linje är upptagen eller ingen svarar	
Sända en samtal väntar-ton (Samtal väntar)	1
Till en anknytning som nekar samtalet (St.Ej, förbigång)	
Delta i ett pågående samtal (Förbigång vid upptagen anknytning)	3
Lämna en indikering om att meddelande väntar/Ringa tillbaka uppringaren som lämnat indikeringen (Meddelande väntar)	
– Lämna	4
Bevaka en annan anknytning (Bevaka samtal)	5
Reservera en upptagen linje (Automatisk tillbakaringning vid upptaget)/Ställa in tillbakaringning på ISDN-linje (Genomför samtal till upptagen abonnent [CCBS])	6
1.2.6 Alternera uppringningsmetod (Alternera uppringning—Ring/Tal)	✖

Funktion (Vid uppringning eller samtal)	Fasta funktionsnummer
1.4.5 Samtal med flera parter	
Lägga till fler personer under pågående samtal (Konferens)	3
1.9.1 Om en porttelefon/dörröpnare är ansluten	
Från valfri anknytning under pågående samtal med porttelefonen	5

4.3 Vad betyder tonen?


4.3.1 Vad betyder tonen?

Med luren på

Ringtoner

Följande toner är programmerbara och hjälper till att identifiera samtalstyp (externt, internt eller porttelefon).

Ton 1



Ton 2



Ton 3



Ton 4



När du lyfter luren

Uppringningston

Ton 1


Normal



Ton 2

Någon av följande funktioner är inställd:



- Frånvaromeddelande
- Bakgrundsmusik
- Vidarekoppling
- Hämta samtal, spärra
- Samtal väntar
- Stör ej
- Stationslås
- Hindra förbigång vid upptaget
- Hot Line
- Tidsatt påminnelse

**Ton 3**

- När du har tryckt på ÖVERFLYTTNING eller R/klykan för att väntkoppla ett samtal temporärt (t.ex. Pending)
- När en uppringd bärbar station söks
- När du anger kontokod
- Besvara en tidsatt påminnelse utan meddelande

**Ton 4**

Indikering om att meddelande väntar har tagits emot.

**När du ringer upp samtal****upptagetton****Felton**

Den utgående linjen du försökte välja finns inte tilldelad eller nekades.

**Tillbakaringningston 1**

Normal tillbakaringningston



4.3 Vad betyder tonen?

Tillbakaringningston 2

Särskild tillbakaringningston för DISA-samtal



Stör ej (St.Ej)-ton

Uppringd anknötning tar inte emot inkommande samtal.




Med luren av

Indikeringstoner


Ton 1

Samtal väntar-ton



Ton 2


Ett samtal är väntkopplat längre än angiven tid



Vid externsamtal

Varningston

Den här tonen sänds 15, 10 och 5 sekunder innan angiven tid för nedkoppling.

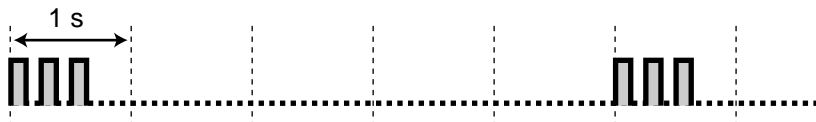

När du aktiverar funktioner eller programmerar

Bekräftelsetoner

Ton 1

Funktionen är aktiverad.



Ton 2

Innan sökning i extern högtalare



Ton 3

Innan följande funktioner aktiveras:


- Hämta ett väntkopplat samtal
- Plocka annat samtal
- Sökning/svara ett sökmeddelande
- Personsökning/
Besvara ett sökmeddelande från en högtalare

**Ton 4**

Upprätta eller lämna ett konferenssamtal

**Ton 5**

Ett samtal är väntkopplat.



4.3 Vad betyder tonen?

Sakregister

A

Adm.tid 19, 104, 155
 Administrationsprogrammering 158, 159
 Administratörens funktioner 131
 Administrera anknýtningar 132
 Administrera tidsschema 133
 Aktivera knappljud 148
 Aktivera medlyssning 147
 Aktivera medlyssning (Efter svar) 147
 Alternera uppringningsmetod (Alternera uppringning—Ring/Tal) 39
 Alternera uppringning—Ring/Tal 39, 181
 Ange kontonummer 25, 173
 Ange tecken 125
 Anknýtningens PIN-kod (Personligt identifieringsnummer) 142, 149, 180
 Anknýttningsnamn [004] 167
 Anknýttningsnummer [003] 166
 Anpassa knappar 154
 Anpassa systemet (Systemprogrammering) 161
 Anpassa telefonen (Stationsprogrammering) 142
 Anpassa telefonen enligt egna behov 89
 Anpassa telefonen och systemet 141
 Anpassade knappar 17
 Anslutningsexempel 21
 Anvisningar 163
 Använda bärbara station (PS) parallellt med stationär telefon (Trådlös XDP-parallellt läge) 102
 Använda Callcenter 104
 Använda din anknýttnings funktioner vid en annan anknýttning (Fjärrstyrd serviceklass) 40
 Använda en Navigeringsknapp/Jog Dial/Volymknapp 11
 Använda ett förprogrammerat nummer (Snabbval) 28
 Använda externa tjänster (Åtkomst av externa funktioner) 113
 Använda Extrautrustning 111
 Använda funktionerna 9
 Använda hörlurar med headset (Headset-användning) 75
 Använda ISDN-tjänst (ISDN-tjänster) 38
 Använda knappen SVARA/AVSLUTA 49
 Använda nummer som finns lagrade i företagsväxeln (PBX) (Systemkortnummer) 27
 Använda nummer som lagrats vid din anknýttning (Personliga stationskortnummer) 26
 Använda samma inställningar som vid din tidigare anknýttning (Medflyttad anknýttning) 120
 Använda systemfunktioner (Åtkomst av systemfunktioner) 130
 Använda systemtelefon med teckenfönster 121
 Använda telefonböckerna 124
 Automatisk tillbakaringning vid upptaget 30, 181
 Automatisk tillbakaringning, avbryta 31, 174
 Automatisk väntkoppling 57
 Automatisk återuppringning 29
 Automatiskt linjeval 23, 173
 AUTOSVAR/SEKRETESS 15
 AUTOUPPR/LAGRA 14
 AVBRYT 17
 Avbryta CCBS 32, 174
 Avsluta 17, 18, 19, 49, 155
 Ändra anknýttnings inställningar 132
 Ändra samtalsdebitering och anknýttningskontroll 159

Återuppringning 14, 29
 Återuppringning av senast slagna nummer 29, 173
 Åtkomst av externa funktioner 18, 113, 155, 179
 Åtkomst av systemfunktioner 130
 Åtkomst av utgående linjegrupp 23, 173

B

Bakgrundsmusik (BGM) 98, 149, 178
 Bekräfta 90
 Bekräftelsetoner 184
 Besvara ett samtal från en annan telefon (Hämta samtal) 47
 Besvara ett samtal som ringer på annan telefon (Hämta samtal) 47
 Besvara ett samtal som väntar 62
 Besvara ett samtal som väntar hos teleoperatören 66
 Besvara ett samtal som väntar i företagsväxeln (PBX) 62
 Besvara ett samtal via en extern högtalare (Svara huvudledning från valfri station [TAFAS]) 48
 Besvara samtal 45
 Besvara/neka ett sökmeddelande 88
 Bevaka en annan anknýttning (Bevaka samtal) 37
 Bevaka samtal 37, 181
 Bilaga 169
 Bråttom 19, 155

D

Datalinjesäkerhet 99, 178
 Datum och tid [000] 164
 Debiteringsreferens 18, 155
 Delta i ett pågående samtal (Föribgång vid upptagen anknýttning) 36
 Direktval internnummer (DSS) 18, 154
 DISA 41
 Diskret OHCA 93
 Ditt anknýttningsnummer 11
 Dörröppnare 112, 179

E

Elektronisk läsning av anknýttning → Stationslås 85, 149, 177
 Enkel uppringning, Jog Dial 26
 Enkellinje (E-Ln) 18, 154
 ENTER 17
 Exempel 12
 Exklusiv väntkoppling 56
 Extern bakgrundsmusik (BGM) 136, 180

F

Fasta funktionsknappar 14
 Felsökning 170
 Felton 183
 Fjärrstyrd inställning 44, 174
 Fjärrstyrd serviceklass 40, 174
 Fjärrstyrt anknýttningslås 132, 179
 Fjärrstyrt stationslås → Fjärrstyrt anknýttningslås 132, 179
 Frånvaromeddelande 83, 147, 176
 Funktion för chefssekreterare 77
 Funktionsnummer 10, 173
 Förberedande uppringning 24
 Föribgång vid upptagen anknýttning 36, 181
 Förhindra andra från att delta i dina samtal (Hindra föribgång vid

- upptaget) 97
- Förhindra att andra använder din telefon (Stationslås) 85
- Förhindra att ditt nummer visas för den du ringer upp (Visa ej numret vid utgående samtal [CLIR]) 96
- Förhindra att ditt telefonnummer visas för den som ringer upp (Visa ej numret vid inkommande samtal [COLR]) 95
- ## G
- Genomför samtal till upptagen abonnent (CCBS) 31, 181
- Grupplinje (G-Ln) 18, 154
- Grupsökning 86, 177
- ## H
- Handsfree-användning 74
- Handsfree-svar 46
- Headset 19, 156
- Headset-användning 75, 148
- Hindra förbigång vid upptaget 97, 148, 178
- Hot Line 27, 173
- Hur du följer de angivna stegen 20
- HÖGTALARE 15
- HÖGTALARTELEFON 14
- Hälsningsmeddelande (UGM) 137, 180
- Hämta parkerat samtal 57, 175
- hämta parkerat samtal 59
- Hämta samtal 47
- Hämta samtal, spärra 47, 175
- ## I
- Identifiera anonyma uppringare (Identifiera anonymt samtal) 51
- Identifiera anonymt samtal 51, 175
- idk grupp—alla samtal 18, 154
- Indikeringstoner 184
- Inkommande samtalsgrupp (ICD grupp) 18, 154
- Inkommande samtalsgrupp, övervakning 107, 178
- Inkommande samtalslogg 121
- Innan du börjar använda telefonerna 10
- Innan du lämnar skrivbordet 77
- Inställningar i programmeringsläget 144
- Integrering av röstbrevlåda 114, 179
- Internanrop—Ring/Tal 146
- Internsamtal 22
- INTERNT 15
- ISDN-tjänst 19, 156
- ISDN-tjänster 38
- ISDN-väntkoppla 19, 156
- ## J
- Jog Dial 17
- ## K
- Konferens 16, 18, 67, 155
- Konto 18, 155
- Kontrollera status för tidsschema 100
- Kontrollfunktioner 132
- ## L
- Lagra information om uppringaren till personliga stationskortnummer 122, 123
- Lagra namn och nummer 124
- Linjeval—inkommande 146
- Linjeval—utgående 146
- Lista 161
- Ln 14
- Logga på/av 19, 104, 155, 178
- Logga på/av för alla grupper 19, 155
- Logga på/av specifik grupp 19, 155
- Läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt) 19, 133, 156
- Lägga till fler personer under pågående samtal (Konferens) 67
- Lämna en indikering om att meddelande väntar/Ringa tillbaka uppringaren som lämnat indikeringen (Meddelande väntar) 33
- Lämna en inkommande samtalsgrupp (Logga på/av, Adm.tid) 104
- Lämna ett konferenssamtal (Lämna ett trepartssamtal) 71
- Lämna ett konferenssamtal (Obevakat konferenssamtal) 70
- Lämna ett trepartssamtal 71
- Låta andra personer lyssna på samtalet (Medlyssning vid avlyft lur) 74
- Låta en tredje person delta i samtalet (Privat nedkoppling) 72
- Lösenord för administratör 158
- ## M
- Manuell omdirigering vid kö 110
- Med kontonummer (Ange kontonummer) 25
- Med snabbval (Snabbval på knapp) 26
- Meddelande 14, 18, 154
- Meddelande till annan anknytning 18, 154
- Meddelande under samtal (OHCA) 93
- Meddelande väntar 33, 174, 181
- Medflyttad anknytning 120, 179
- Medflyttad av serviceklass 40, 174
- Medflyttad serviceklass 40
- Medflyttad station → Medflyttad anknytning 120, 179
- Medlyssning 19, 116, 156
- Medlyssning vid avlyft lur 74
- MODE (MENYVAL) 17
- ## N
- Namn till systemkortnummer [002] 166
- Navigeringsknapp 17
- Neka andra möjligheten att hämta dina samtal (Hämta samtal, spärra) 47
- Neka inkommande samtal (Stör ej [St. Ej]) 91
- Neka personsökning 88, 148
- Nummerpresentation (CLIP/COLP) 94, 145, 177
- Nummerpresentation för uppringande och uppringd person (Nummerpresentation [CLIP/COLP]) 94
- Nå en annan samtalspart direkt utifrån (DISA) 41
- När du använder en Panasonic systemtelefon 14
- När du har bytt plats på kontoret 120
- När uppringd linje är upptagen eller ingen svarar 30
- ## O
- Obevakat konferenssamtal 70
- Om en porttelefon/dörröppnare är ansluten 111
- Om en värd-PBX är ansluten 113
- Om ett talhanteringssystem är anslutet 114
- ÖVERFLYTTNING 15

Sakregister

Öppna dörren (Dörröppnare) 112
Överflytta ett samtal (Överflytta samtal) 52
Överflytta ett samtal med hjälp av ISDN-tjänst (Överflytta samtal—via ISDN) 55
Överflytta med snabbvals knapp 53
Överflytta samtal 52
Överflytta samtal—via ISDN 55, 175
Överflytta till en anknäring inom företagsväxeln (PBX) 52
Överflytta till en extern samtalspart via PBX-tjänst 53
Överflyttning av uppringningston 135
Överflyttning till röstbrevlåda 19, 114, 156
Överflyttning vid bråttom → Manuell omdirigering vid kö 110
Övervaka och styra samtalsstatus i en inkommande samtalsgrupp (Inkommande samtalsgrupp, övervakning) 107
Övervaka och ändra anknäringarnas på-/avloggningsstatus 108
Övervaka status på samtal som väntar 107

P

Parkera Samtal 18, 58, 155, 175
Parkera Samtal (Automatisk parkeringszon) 18, 58, 155, 175
PAUS 14
Pendling 60
Personliga stationskortnummer 26, 173
Personligt Frånvaromeddelande 147
Personsöka och sedan överflytta ett samtal 86
Personsökning 86
Plocka samtal → Hot line 27, 173
Porttelefonssamtal 111, 179
Privat nedkoppling 72
PROGRAM 16
Programmerbar funktion (PF) 17
Programmeringsinformation 158, 161
Påtvingat handsfree-svar 146

R

R 16
Registrera din bärbara station (PS) 10
Rensa anknäringen från aktiverade funktioner (Rensa stationsfunktion) 103
Rensa funktioner 152
Rensa stationsfunktion 103, 178
Rensa stationsinställningar → Rensa stationsfunktion 103, 178
Reservera en upptagen linje (Automatisk tillbakaringning vid upptaget) 30
Restriktioner 12
Restriktionsnivåkontroll (Överflyttning av uppringningston) 135
Ringa samtal 22
Ringa upp en annan anknäring 22
Ringa upp en extern samtalspart 23
Ringa upp ett samtal till en privat nätoperatör (TIE-linjeåtkomst) 24
Ringa upp med hjälp av inkommande samtalslogg 121
Ringa upp med hjälp av utgående samtalslogg 123
Ringa upp senast slaget nummer (Återuppringning av senast slagna nummer) 29
Ringa upp utan restriktioner 40
Ringa upp via DISA 41
Ringtoner 182

S

Samtal med flera parter 67
Samtal väntar 32, 62, 93, 177
Samtal väntar från teleoperatören 175
Samtal väntar i företagsväxeln 175
Samtal väntar-alternativ 147
Samtal väntar-ton 181
Samtala med två personer växelvis (Pendling) 60
Samtalslogg 18, 155
Samtalslogg för ICD grupp 18, 155
Samtals spärr 19, 156
Sekretess 73
SELECT 17
SHIFT 17
Sidoansluten telefon 101, 146, 178
Signal till upptagen station, → Samtal väntar 32
Skydda linjen mot indikeringstoner (Datalinjesäkerhet) 99
Slinglinje (S-Ln) 17, 154
snabbval 28
Snabbval på knapp 18, 26, 154
Snabbvalsläge 149
Spela in ett samtal (Tvåvägsinspelning) 118
Spela in utgående hälsningsmeddelande (UGM) 137
Spärra telefonbok och samtalslogg 149
St.Ej, förbigång 37, 181
Starta bakgrundsmusik (BGM) 98
Starta extern bakgrundsmusik (BGM) 136
Stationskortnummer → Personliga stationskortnummer 26, 173
Stationslås 149, 177
Stationsprogrammering 142
Ställa in alarmsignal (Tidsatt påminnelse) 89
Ställa in funktioner 144
Ställa in sidoanslutna telefonens ringsignal (Sidoansluten telefon) 101
Ställa in telefonen från annan anknäring eller via DISA (Fjärrstyrd inställning) 44
Ställa in tillbakaringning på ISDN-linje (Genomför samtal till upptagen abonnent [CCBS]) 31
Stör ej (St.Ej) 16, 91, 176
Stör ej (St.Ej)-ton 184
Svara 16, 19, 49, 155
Svara huvudledning från valfri station (TAFAS) 48, 175
Symbolbeskrivningar 12, 162
Systemalarm 19, 155
Systemknappar 15
Systemkortnummer 27, 173
Systemkortnummer [001] 165
Systemlösenord 161
Systemprogrammering 161, 164
Säkerhetsinstruktioner 3
Sända en samtal väntar-ton (Samtal väntar) 32
Sända ut eller besvara ett meddelande 86

T

Ta emot samtal 45
Ta emot samtal och ha händerna lediga (Handsfree-svar) 46
Ta emot samtal som väntar (Samtal väntar/Meddelande under samtal [OHCA]/Diskret OHCA) 93
TALLÄGE/SEKRETESS 16

Teckenfönster	11	Väntkoppla i systemets parkeringszon (Parkera Samtal)	58
Telefon som krävs	158, 161	Väntkoppling	56, 175
Tidsatt påminnelse	89, 177	Växelsamtal	23, 173
Tidsschema (Dag/Natt/Lunch/Rast)	19, 100, 133, 155, 179		
TIE-linjeåtkomst	24, 173		
Tilldela en PIN-kod till din anknötning (Anknötningens PIN-kod [Personligt identifieringsnummer])	142		
Tillgänglig anknötning	158, 161		
Ton	11		
Tontyp för samtal väntar	147		
Trådlös XDP-parallellt läge	102, 178		
Tvåvägsinspelning	19, 118, 156		
Tvåvägsöverföring	19, 118, 156		
Tvåvägsöverföring med snabbvals knapp	19, 118, 156		

U

Under pågående samtal	52
Uppringningston	182
upptagetton	183
Utgående samtalslogg	123

V

Vad betyder tonen?	182
Val av telefonlur/headset → Headset-användning	75, 148
Vanlig uppringning	22
Varningston	184
Vidarekoppla dina samtal (Vidarekoppling [Vidk])	77
Vidarekoppla dina samtal via ISDN-tjänst (Vidarekoppling—via ISDN)	81
Vidarekoppla ett samtal som väntar (Manuell omdirigering vid kö)	110
Vidarekoppla samtal	77
Vidarekoppling (Vidk)	16, 77
Vidarekoppling (Vidk)/Stör ej (St.Ej)—alla samtal	18, 154
Vidarekoppling för inkommande samtalsgrupp	79
Vidarekoppling till röstbrevlåda (Integrering av röstbrevlåda)	114
Vidarekoppling—via ISDN	81, 176
Vidk grupp—externsamtal	18, 155
Vidk grupp—internsamtal	18, 155
Vidk/St.Ej inställningsläge	80, 91
Vidk/St.Ej växlingsläge	80, 91
Vidk/St.Ej—externsamtal	18, 154
Vidk/St.Ej—internsamtal	18, 154
VIDK-timer finns ej	148
Vilka typer av telefoner kan användas?	10
Villkor	158, 161
Visa ej numret vid inkommande samtal (COLR)	19, 95, 156, 177
Visa ej numret vid utgående samtal (CLIR)	19, 96, 145, 156, 178
Visa ett frånvaromeddelande på uppringande telefonens teckenfönster (Frånvaromeddelande)	83
Visa växlingsläge	145
Volymknapp	17
VÄNTKOPPLA	15
Välja bakgrundslyd	145
Välja läge för tidsschema (Automatiskt/Manuellt)	133
Välja språk	145
Väntkoppla	56
Väntkoppla ett samtal	56

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Copyright:

Denna handbok är kopieringsskyddad av Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC).
Handboken får endast skrivas ut i samband med internt bruk av den här produkten.
Utöver ovanstående, får den här handboken inte kopieras i någon form, helt eller delvis,
utan föregående skriftligt medgivande från PCC.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

PSQX2644XA KK0103MG3113